

Você adquiriu um produto com design arrojado e qualidade comprovada.

Os assadores rotativos **ARKE e CATTIVA**, são sinônimo de tecnologia em assadores, sendo ideais para assar alimentos com rapidez, praticidade e economia.

Neste manual apresentamos as instruções para o uso deste produto.

Para informações adicionais e sugestões, contate o nosso depto. comercial pelo telefone 0(xx) 54 3218-3700.

Em caso de dúvida, consulte a assistência técnica de sua região em nosso site: www.arke.com.br


A ARKE na internet

www.arke.com.br

@arkegastronomia

/arkegastronomia

palavrasasabores.com.br

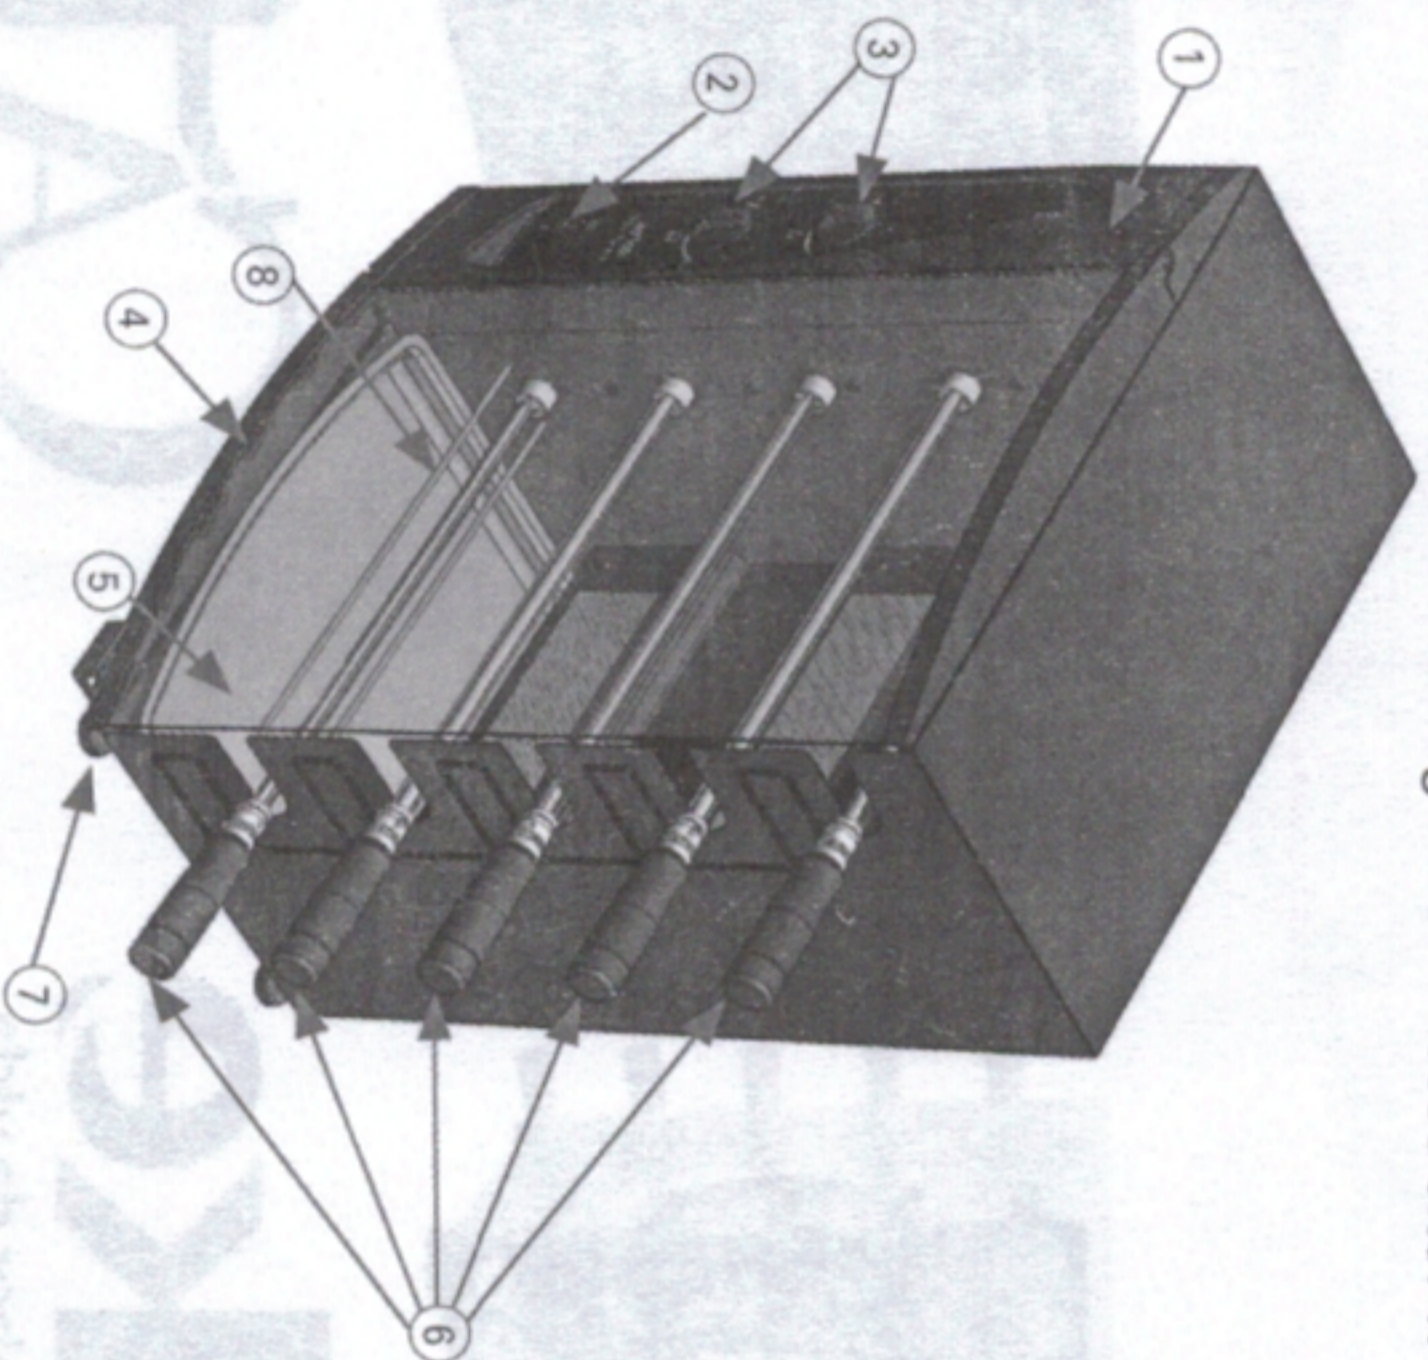

INDICAÇÕES DE COMPONENTES DA CHURRASQUEIRA

- 1- Painel frontal
- 2- Botão liga/desliga giro dos espetos
- 3- Botão acionador queimadores/resistências
- 4- Conjunto do vidro
- 5- Bandeja coletora de gordura
- 6- Espetos
- 7- Pés de apoio churrasqueira
- 8- Garfo espeto triplo

Após retirar o produto da embalagem certifique que todas as partes estão em seu poder.



BANDEJA (Qtd 01)

GARFO TRIPLO (Qtd 01)

ESPETO - Modelo 5 espetos (Qtd 05)

(Não acompanha modelo Cattiva)

ESPETO-Modelo 3 espetos (Qtd 03)

Verifique se o assador adquirido possui a mesma tensão (127v ou 220v) de sua rede elétrica.

O equipamento possui a voltagem descrita na embalagem, no cabo de alimentação e na etiqueta de identificação do produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. O assador elétrico não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Ambientes tipo cama e café da manhã.



Atenção: Superfície quente

2. **ATENÇÃO:** Remover os adesivos antes da primeira utilização.

3. Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.
4. Somente opere o assador rotativo com a distância (folgas) especificadas na figura ao lado estas medidas são válidas para paredes de alvenaria, paredes de madeira dobre as distâncias, visando garantir a livre circulação de ar.
5. Somente utilize o equipamento em local plano e base firme, na posição reta em pé.
6. Durante a utilização do assador rotativo, ruídos poderão ocorrer. Isto acontece em função da expansão e contração das peças e do giro dos espetos. Não significa mau funcionamento.
7. Nunca opere o equipamento próximo à substâncias inflamáveis, como tecidos, papéis, cortinas e produtos químicos: Risco de incêndio.
8. Nunca coloque o equipamento em contato com água ou outros líquidos, evitando assim choques elétricos. Também não utilize o assador próximo de pias, banheiras, chuveiros ou piscinas.
9. O equipamento não deve funcionar próximo ou abaixo de tomadas elétricas.
10. A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o equipamento está em operação.
11. Abra a porta utilizando somente o puxador, evite tocar no vidro, devido ao risco de queimaduras, não borrije água na porta de vidro enquanto estiver muito quente, pois poderá ocasionar a quebra do vidro.
12. Quando o assador não estiver em uso, desconecte o cabo de energia da tomada.
13. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
14. Nunca cubra o aparelho, nem utilize-o para secar roupas ou toalhas: haverá superaquecimento, com risco de incêndio!
15. Para evitar a liberação de odores durante o uso do aparelho, aconselha-se derramar um pequeno volume de água na bandeja de alumínio, não excedendo os 350 ml.
16. Antes de utilizar o assador verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a mesma indicada no aparelho.
17. Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de energia. Não é recomendável que o cabo de energia seja passado pela parte traseira do assador rotativo. Não deixe o cabo de energia tocar superfícies quentes.

