

Obrigado por adquirir a **Batedeira Concept Cadence, BAT278 | BAT279**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar a sua batedeira, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca coloque a mão dentro da tigela da batedeira.
- Antes de ligar a batedeira, certifique-se de que os batedores estejam bem encaixados.
- Não coloque colher ou qualquer outro objeto dentro da tigela quando a batedeira estiver em funcionamento.
- Antes de limpar, montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Se os batedores ficarem presos, desligue a batedeira antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra os batedores com a batedeira ligada.
- Não adicione à tigela (para alguns modelos) ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.

- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Sempre desligue a batedeira e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

- 1 Corpo da batedeira
- 2 Alça
- 3 Botão de velocidades e Pulsar
- 4 Botão ejetor
- 5 Suporte do corpo
- 6 Tigela grande
- 7 Tigela pequena
- 8 Batedor de massa
- 9 Batedor de clara em neve

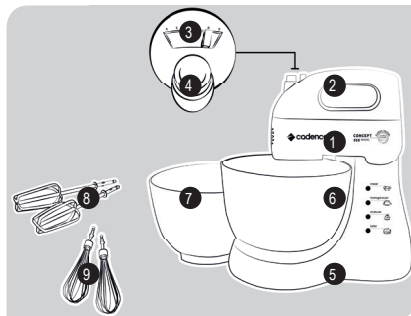

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Botão seletor de velocidade

Através do Seletor de Velocidade você controla a velocidade desejada. São quatro velocidades que garantem o preparo perfeito de suas receitas. Sempre comece pela velocidade mais baixa e vá aumentando conforme o necessário.

As informações a seguir são apenas referências para facilitar seu trabalho.

Posição "0" - Desligado

Posição "1" - Velocidade Baixa para misturar farinhas, ingredientes secos ou líquidos.

Misturar ingredientes que serão adicionados à massa mole, como nozes, rodela fina de frutas ou legumes e passas.

Posição "2" - Velocidade Média Baixa para preparar pudins, cremes, molhos, bolinhos e pães de fermentação rápida. Para misturar e homogeneizar massas finas.

Posição "3" - Velocidade Média para preparar massas, purês e bolos. Para misturar e bater

maneira, açúcar e ovos na massa.

Posição "4" - Velocidade Alta para bater ovos, sobremesas geladas, glacê, cremes, chantili e suspiros. Bate também massas leves, tortas e massas um pouco mais consistentes.



Atenção!

- Não utilize a batedeira por mais de 10 minutos, pois pode superaquecer o motor e causar danos. Aguarde alguns minutos até que o motor esfrie antes de reutilizá-la.

Botão Pulsar

Ideal para aumentar a velocidade do processamento dos alimentos. Com ele você eleva a velocidade que você estiver usando à potência máxima do produto. A função Pulsar é excelente para deixar a textura da massa mais homogênea e suave.

Para utilizá-la, basta manter pressionado o botão Pulsar por alguns segundos. Ao soltar o botão, a potência volta à velocidade zero.

Nota: A função Pulsar é indicada apenas para pulsos rápidos. Não utilize-a por um tempo prolongado.

4 - UTILIZANDO O PRODUTO

Ao utilizar a batedeira Cadence pela primeira vez, limpe a parte externa com um pano macio. Lave os batedores e a tigela com esponja macia e detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos, como álcool, saponáceo ou solventes, pois podem danificar o produto. Maiores instruções de limpeza você encontra no capítulo Limpeza e Conservação.

Antes de montar a batedeira para usá-la, certifique-se que esteja desconectada da tomada e o seletor de velocidade esteja na posição "0".

[01] Certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.

[02] Encaixe os batedores nos orifícios localizados na parte inferior do corpo, pressionando e girando ligeiramente, se necessário, até travá-los.

[03] Coloque os ingredientes na tigela e insira o plugue do cabo elétrico na tomada.

Usando a batedeira no suporte

Para usar a batedeira no suporte, encaixe o corpo sobre o suporte e pressione-o para baixo até travar [ver figura 1].

Em seguida, coloque a tigela na base e selecione a velocidade desejada.

Nota: Enquanto a batedeira estiver funcionando, você pode ir girando a tigela com a mão para obter melhores resultados.

Figura 1



Utilizando a batedeira sem suporte

Para utilizar a batedeira na mão, retire o corpo do suporte. Para isso, segure a alça e deixe o corpo da batedeira em 45° em relação ao suporte e puxe para cima [ver figura 2].

Segurando o corpo da batedeira pela alça, centralize os batedores na tigela e selecione a velocidade desejada.

Conduza os batedores pela tigela para obter uma mistura uniforme.

Ao terminar, coloque o seletor de velocidade na posição "0".

Para retirar os batedores, pressione o botão ejetor.

Notas: Ingredientes refrigerados (como manteiga e ovos) devem ser misturados em temperatura ambiente. Portanto, retire-os da geladeira com antecedência.

É aconselhável quebrar os ovos em um recipiente separado, para evitar que pedaços da casca sejam batidos junto com a massa.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto está desconectado da tomada.

Limpe a parte externa do corpo e da base com um pano levemente umedecido. Em seguida, seque com um pano seco.

Lave a tigela e os batedores com água e detergente neutro. Enxágue em água abundante e enxugue. Se necessário, deixe essas peças de molho.

Dicas de limpeza

Fica muito mais fácil se você limpar sua batedeira imediatamente após o uso.

Nunca mergulhe o corpo ou a base (para os modelos com base) da batedeira em água ou outro líquido.

Os batedores podem ser lavados em máquina de lavar louças.

Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.

Não utilize lava-louças para lavar a tigela (para os modelos com tigela) pois pode danificá-la.

Não utilize a tigela se ele estiver levemente quebrada ou trincada, pois corre o risco de quebrar durante o processamento e causar ferimentos.



Atenção!

- Tome cuidado ao manusear os batedores, pois eles podem causar ferimentos.

6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua Batedeira Concept Cadence, BAT278 | BAT279, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

cadence • www.cadence.com.br

JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0005-77

SAC: 4020 2905 - para capitais e regiões metropolitanas

0800 644 6442 - para demais localidades

MANUAL DO USUÁRIO

BATEDEIRA CONCEPT CADENCE BAT278 | BAT279



cadence

[REV. 06]
115516

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.