

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Omeleteira*

Easy *Omelet*



OM-02

# OMELETEIRA EASY OMELET MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui a **OMELETEIRA EASY OMELET MONDIAL**, com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.**

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido deste aparelho pode acarretar danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
  - Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
  - Antes de utilizar o produto, desenrole completamente o cabo de alimentação do aparelho.
  - Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
  - Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
  - Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
  - Esse aparelho não foi projetado para ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
  - Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
  - Para evitar danos na superfície da mesa ou do balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizar o aparelho sobre superfícies de mármore ou granito.
  - Não coloque o aparelho encostado à parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 1º em de distância entre a parte de trás e as laterais.
  - Certifique-se de que há espaço suficiente para a abertura da tampa.
  - Este produto libera vapores quentes durante o funcionamento. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.
  - Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
  - Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
  - Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
  - Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
  - Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos ou garfos e/ ou colheres de metal, caso necessário ajustar os alimentos, desligue o produto e retire o plugue da tomada. Utilize uma pinça de cabo comprido de preferência de madeira ou silicone.
  - Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
  - A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
- Cuidado: A temperatura das superfícies acessíveis e das chapas do aparelho pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.**

- Não transporte ou mova o aparelho durante o funcionamento.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação e nunca os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- A fim de evitar riscos, nunca utiliza o produto se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Sempre que interromper a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue o da tomada.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o produto quando danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Guarde este manual para referência futura.


**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoas responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

## **ANTES DE UTILIZAR A SUA OMELETEIRA MONDIAL**

1. Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Para evitar acidentes, após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças.
4. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
5. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento.
6. Desenrole o cabo de alimentação.
7. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
8. Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
9. Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

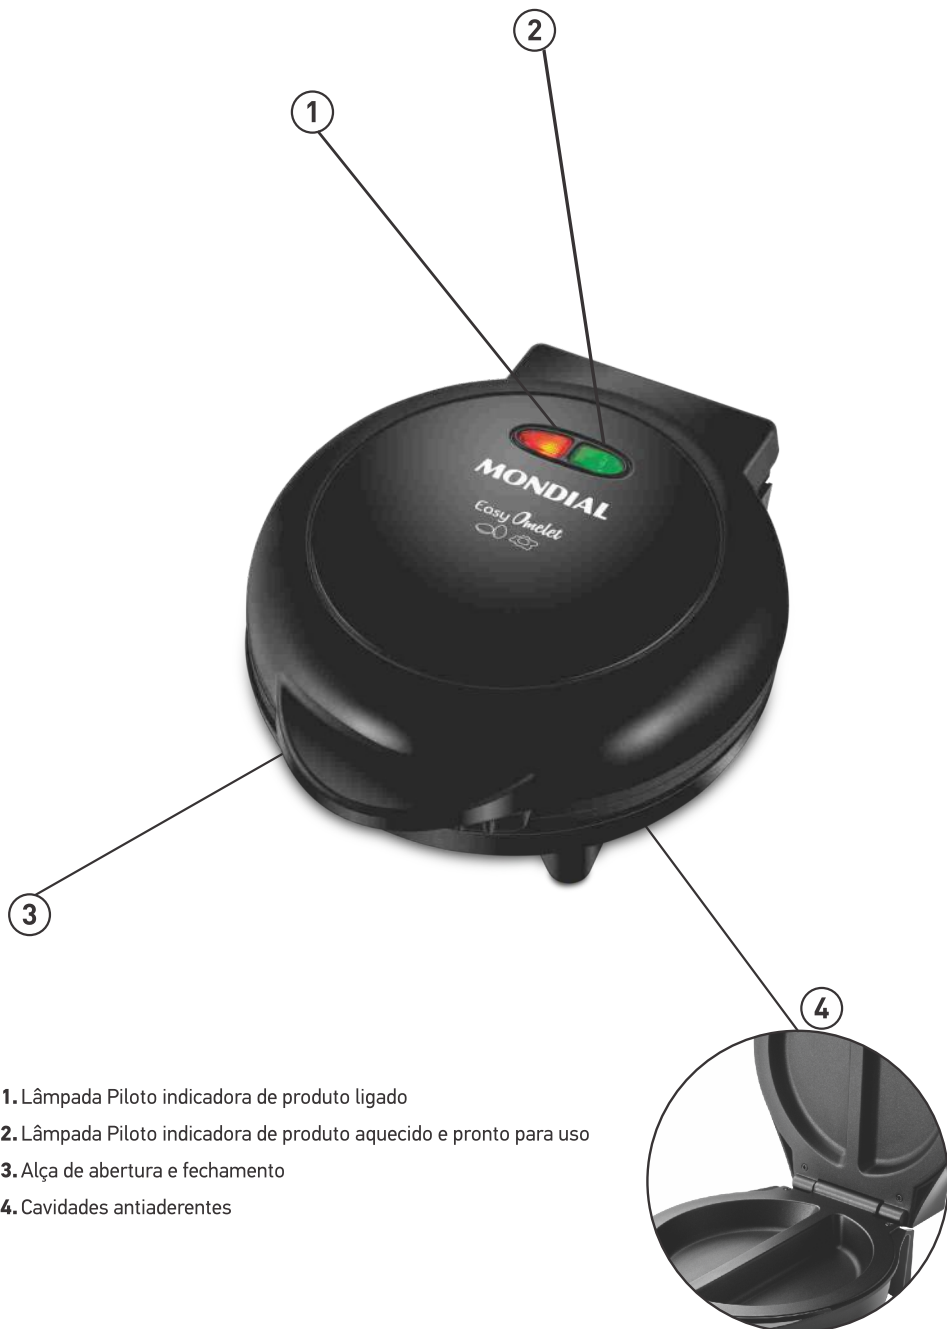

1. Lâmpada Piloto indicadora de produto ligado
2. Lâmpada Piloto indicadora de produto aquecido e pronto para uso
3. Alça de abertura e fechamento
4. Cavidades antiaderentes

10. Passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas placas, espalhe bem em toda superfície com um pincel de silicone.
11. Feche a tampa e insira o plugue na tomada. A luz vermelha, que indica que o aparelho está em funcionamento, irá acender. Após alguns minutos, a luz verde acenderá.
12. Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna do aparelho novamente com papel absorvente. Esse procedimento garantirá maior durabilidade ao revestimento antiaderente.

#### **Advertência:**

**A garantia não cobre desgaste no revestimento antiaderente decorrente de má utilização, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.**

### **COMO UTILIZAR A SUA OMELETEIRA MONDIAL**

1. Conecte o plugue na tomada, a luz vermelha, que indica que o aparelho está em funcionamento irá se acender, mantendo a tampa fechada enquanto o produto está ligado.
  2. Após alguns minutos, a luz verde acenderá indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado.
  3. Abra a tampa do aparelho.
  4. Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é conveniente utilizar uma pequena quantidade de manteiga ou óleo nas cavidades. Espalhe bem em toda a superfície com pincel de silicone.
  5. Coloque a mistura para o preparo das omeletes nas cavidades cuidando para que não preencha completamente a cavidade, pois a omelete irá crescer e estufar.
  6. **IMPORTANTE: Durante o preparo, cuidado para não derramar a massa fora das chapas. Essa mistura pode infiltrar no interior do aparelho causando danos.**
  7. Aguarde cerca de 30 segundos para fechar a tampa.
  8. Feche a tampa cuidadosamente.
  9. Assé de acordo com as recomendações das receitas ou até dourar.
  10. Após o uso, remova o cabo de alimentação da tomada.
  11. Use a alça para abrir a tampa e retire as omeletes utilizando utensílios de silicone ou de madeira resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais metálicos ou facas, pois podem danificar seu revestimento antiaderente.
  12. Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio do aparelho.
- Importante: enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a limpada verde irá acender e apagar. Esse ciclo indica que o termostato está mantendo a temperatura correta.**

**IMPORTANTE: Para melhores resultados no preparo unte as cavidades sempre que necessário.**

## COMO LIMPAR E ARMAZENAR A SUA OMELETEIRA MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Desligue o aparelho da tomada e espere que ele esfrie totalmente antes de iniciar a limpeza.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, retire os resíduos com uma espátula de madeira ou silicone.
- Aguarde o aparelho esfriar e retire o excesso de gordura com papel absorvente.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer líquido.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar as superfícies antiaderentes da sua omeleteira.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Para evitar acidentes, tropeções e quedas, enrole o cabo plugue antes de guardá-lo.

### **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**

- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletroportátil impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletroportátil for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconhecem as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

**[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.