





# Roupeiro Selecto New 7 Portas / Selecto New 7 Door Wardrobe / Nuevo armario de 7 puertas Select.

terça-feira, 20 de dezembro de 2022

## Vista Produto Montado

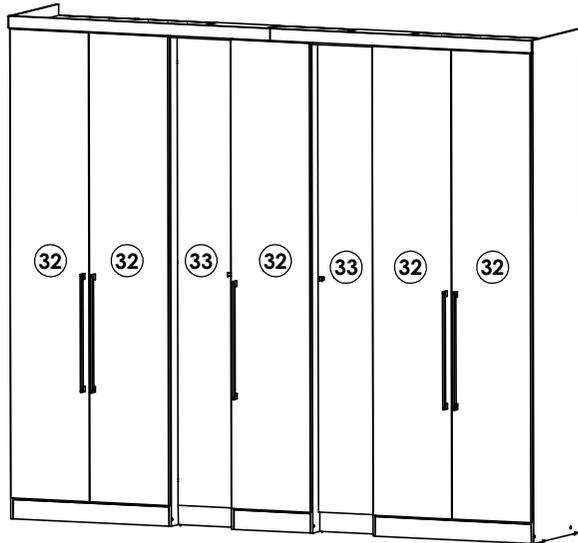

## Vista Explodida

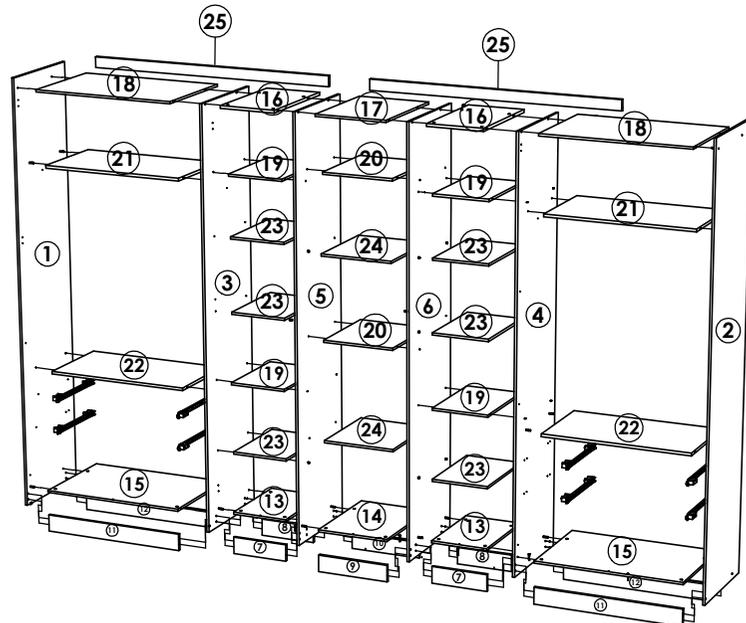

Altura: 2333mm Largura: 2660mm Profundidade: 545,5mm

## Roupeiro Selecto New Teka Sensitive

Pieza	Cod. Teka	Descrição	Description	Descripción	Qtde Cant	Compr Largo	Larg. Ancho	Esp. Tickness
1	P17568	Lateral Esquerda	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2330	528	12
2	P17562	Lateral Direita	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2330	528	12
3	P17569	Divisão Esquerda	Left Division	Division Izquierda	1	2279,5	528	12
4	P17575	Divisão Direita	Right Division	Division Derecha	1	2279,5	528	12
5	P17574	Divisão Central Esq.	Center Left Division	Division Izquierda	1	2279,5	528	12
6	P17570	Divisão Central Dir.	Center Right Division	Division Derecha	1	2279,5	528	12
7	P12648	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	306	90	15
8	P12364	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	306	90	15
9	P12647	Frente Pé Central	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	390	90	15
10	P12365	Traseiro Pé Central	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	390	90	15
11	P12646	Frente Pé Lateral	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	793	90	15
12	P12363	Traseiro Pé Lateral	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	793	90	15
13	P17573	Tampo Inferior	Bottom Top	Tapa Inferior	2	306	450	12
14	P17560	Tampo Inferior Central	Bottom Top	Tapa Inferior	1	390	528	12
15	P17565	Tampo Inferior Lateral	Bottom Top	Tapa Inferior	2	793	528	12
16	P18445	Tampo Superior	Top	Tapa Superior	2	306	528	15
17	P17571	Tampo Superior Central	Top	Tapa Superior	1	390	528	12
18	P17566	Tampo Superior Lateral	Top	Tapa Superior	2	793	528	12
19	P17555	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa Interm.	4	306	450	12
20	P17572	Tampo Interm. Central	Intermediate Top	Tapa Interm.	2	390	450	12
21	P17579	Tampo Interm. Lateral	Intermediate Top	Tapa Interm.	2	793	450	15
22	P17576	Tampo Gaveta Lateral	Drawers Top	Tapa	2	793	450	15
23	P17557	Prateleira	Shelf	Repisa	6	306	450	12
24	P17567	Prateleira Central	Shelf	Repisa	2	390	450	12
25	P12649	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	2	1330	55,5	15
26	P17564	Fundo Menor	Back Panel	Fondo	2	2190	319	2,5
27	P17563	Fundo	Back Panel	Fondo	5	2190	400	2,5
28	P17577	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	4	718	88	12
29	P17578	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	4	718	403	2,5
30	P16060	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	8	385	88	12
31	P17553	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajon	4	734	135	15

### Selecto New 7 Portas Teka sensitive c| Rustic

32	P17554	Porta Teka	Door Teka	Puerta Teka	5	2172	400	15
33	P19223	Porta Rustic	Door Rustic	Puerta Rustic	2	2167	300	15

### Selecto New 7 Portas Teka c| Carvalho Sensitive

32	P17554	Porta Teka	Door Teka	Puerta Teka	5	2172	400	15
33	P17561	Porta Carvalho	Door Carvalho	Puerta Carvalho	2	2167	300	15

### Selecto New 7 Portas Teka sensitive c| Demolição

32	P17554	Porta Teka	Door Teka	Puerta Teka	5	2172	400	15
33	P12362	Porta Demolição	Door Demolição	Puerta Demolição	2	2167	300	15

### Ferramentas necessárias para a montagem (Não fornecidas)



Martelo



Chave Phillips



Chave de Fenda



Furadeira c/ Broca 4mm\*

\*Recomendamos para a montagem dos puxadores nas portas

### Pessoas necessárias para a montagem.



2 Pessoas

## ATENÇÃO!

- 1- Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

# Lista de Ferragens




**⚠️ ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência**

Cod.	Quant.	Imagem		Quant.	Imagem		Quant.	Imagem		Quant.	Imagem		Quant.	Imagem		Quant.	Imagem																																																														
A	8	B	64	C	32	D	128	E	21	F	24	G	12	H	40	I	8	J	8	K	6	L	20	M	26	N	236	O	56	P	8	Q	16	R	40	S	80	T	6	U	16	V	12	W	4	X	32	Y	8	Z	40	AA	8	AB	2	AC	4	AD	5	AE	4	AF	2	AG	2	AH	2	AI	1	AJ	1	AK	16	-	-				
		Parafuso 3,5x10 CC 36722 embalado c/ sup. cab.		Parafuso 3,5x12 CP 25671		Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zincado Branco		Parafuso 4,0x12 CC 30189		Parafuso 3,5x35 CF 29242		Parafuso Soberbão 5x40 PH 10 30450		Parafuso 3,5x30 CF (Embalado c/ Sup. Cab.) 25700		Parafuso Minifix 35x7mm 25679		Parafuso Minifix Haste Dúpla 60x7mm 30198		Parafuso Soberbão 7x40 PH 10 25691		Dobradiça Alta 80x46mm 23272		Dobradiça Baixa 80x43mm 23271		Calço p/ Dobradiça 40x51mm 23273		Prego 10x10 CC 20179		Cavilha 6x30mm 24603		Cavilha 6x60mm 30517		Tambor Minifix Ø15x12mm 22388		Tambor Minifix Ø12x10mm 30182		Presilha Fundo 13x15mm 24099		Cantoneira 37090 - Linho		Cantoneira Plástica 17x17mm 36010 - Linho		Sapata Plástica 12x12mm 37285 - Teka		Suporte Cabideiro 36611 - Cinza		Suporte Prat. 15x8x5mm 36013 - Linho		Tampa Tambor 15mm) 36012 - Linho		Tampa Tambor 12mm) 36198 - Linho		Tampa Soberbão 32704 - Teka Sensitive		Puxador Punto 34530 - Cromado		Suporte Triangular 14x13mm 30094		Puxador Citrino 512mm 24904 - Aço Escovado 28717 - Ponteira Crom		Corrediça 400mm Não Slim 21611		Sachê de Cola 36724		Cabideiro Oblongo 785mm 35135		Perfil H 2188x23x10mm 37091 - Linho		Adesivo Logo 31363		Gabarito de Cabideiro 36919		Distanciador 25mm 37492					

## Montagem Componentes

### Montagem Gavetas

Primeiramente efetuar a montagem da estrutura da gaveta utilizando Cavilhas 6x30 [O], cantoneira plástica [U] e parafusos 3,5x12CP [B] para fixação.

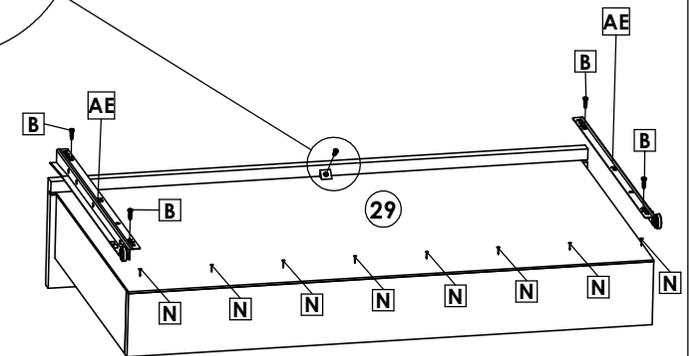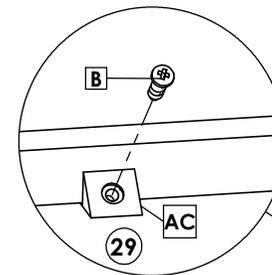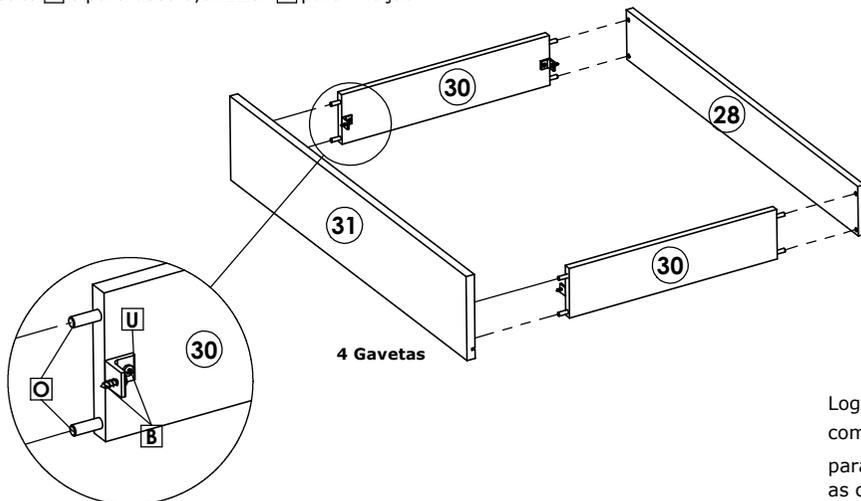

Logo após, basta fazer a fixação do Fundo Gaveta com pregos 10x10 [N] e suporte triangular [AC] com parafuso 3,5x12 [B]. Depois de fixado o fundo, coloque as corrediças Macho Esquerda e Direita fixando-as com parafuso 3,5x12 [B].

4 Gavetas

Roupeiro Selecto New 7 Portas / Selecto New 7 Door Wardrobe / Nuevo armario de 7 puertas Select.


**ATENÇÃO !**

Para a montagem correta do produto siga atentamente os passos a seguir.

As tabelas de itens são referentes a cada passo de montagem.


**1º Passo / Step / Paso**

Inicie a montagem fixando os tampos (15), (18), (21) e (23) na lateral esquerda (1) e divisão esquerda (3). Nos tampos (15) e (18) utilize o tambor minifix (R). Nos tampos (21) e (23) utilize o tambor minifix (Q).

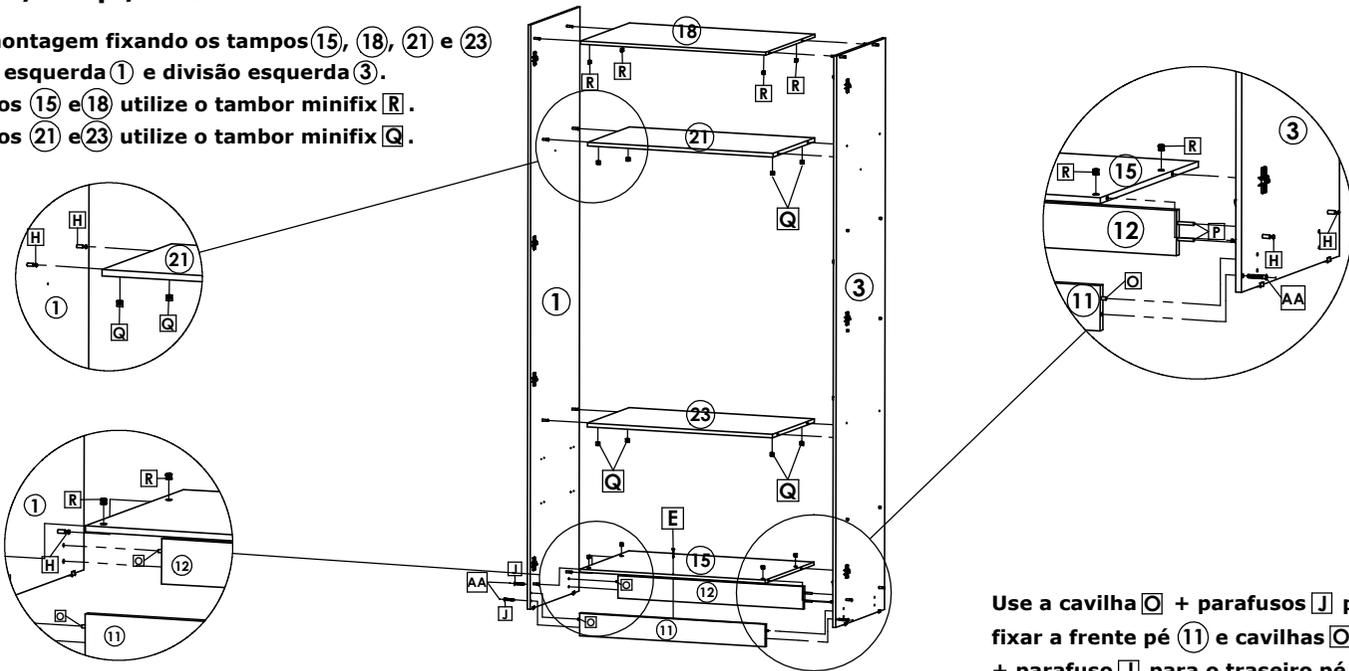

Use a cavilha (O) + parafusos (J) para fixar a frente pé (11) e cavilhas (O) e (P) + parafuso (J) para o traseiro pé (12).

**2º Passo / Step / Paso**



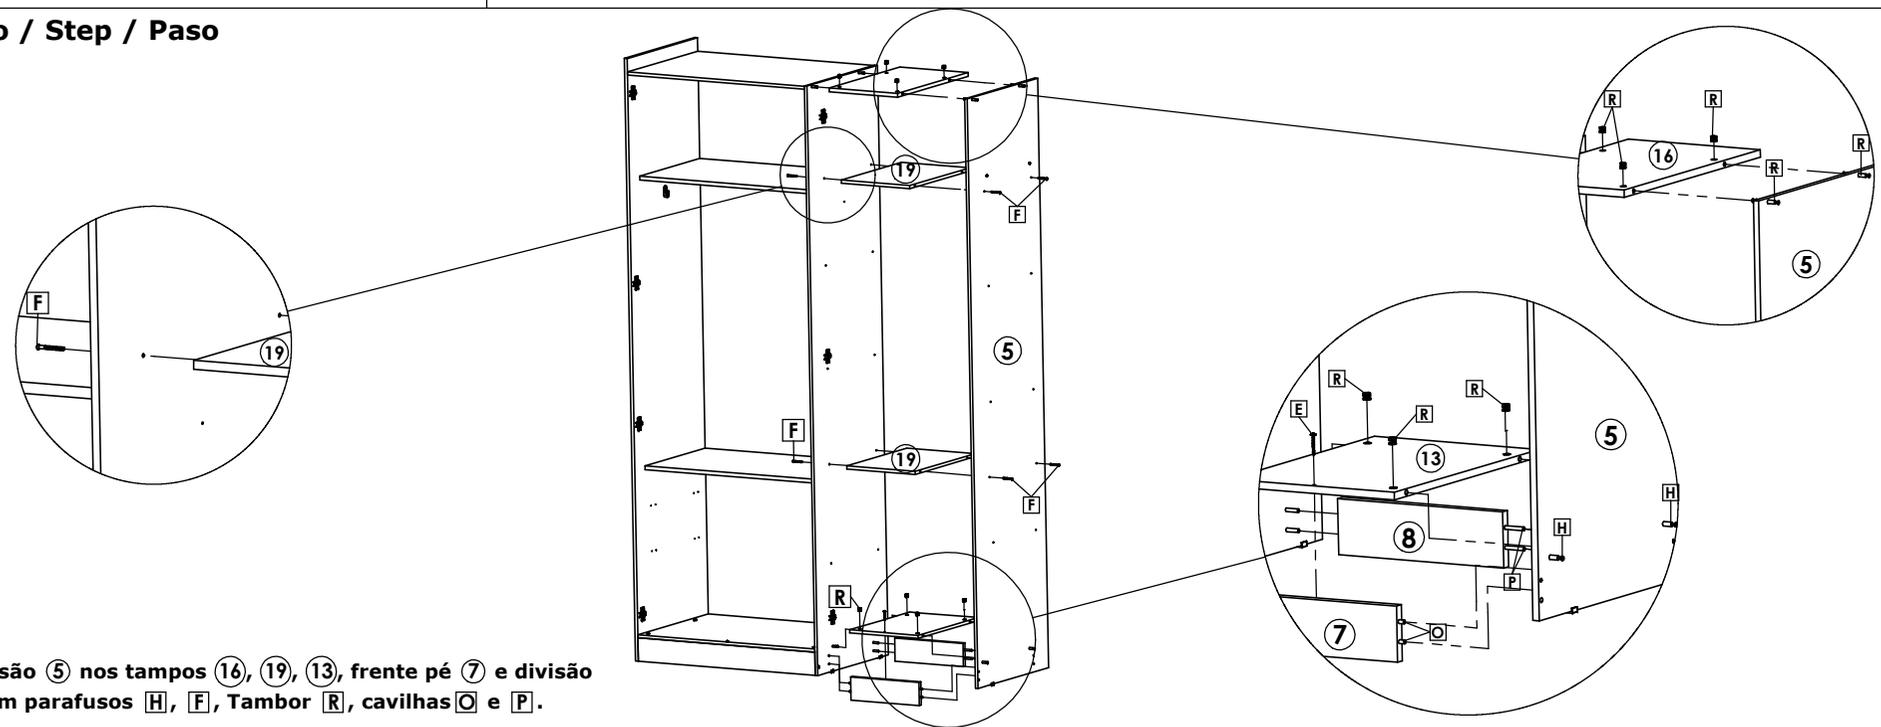


Fixar divisão (5) nos tampos (16), (19), (13), frente pé (7) e divisão pé (8), com parafusos (H), (F), Tambor (R), cavilhas (O) e (P).

# Roupeiro Selecto New 7 Portas / Selecto New 7 Door Wardrobe / Nuevo armario de 7 puertas Select.




## 3º Passo / Step / Paso

Fixar o tampo superior (17) com tambor (R).

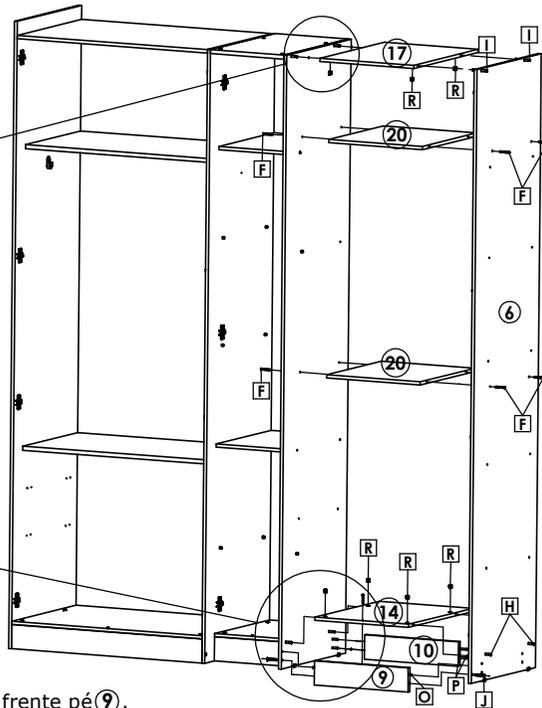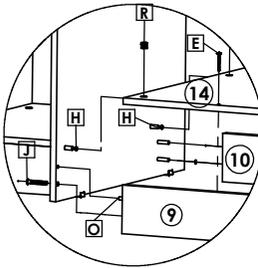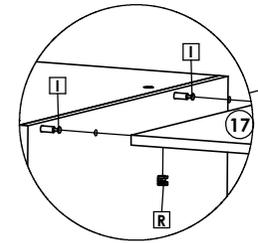


Use as cavilhas (Q) e parafuso (J) para fixar a frente pé (9).


## 4º Passo / Step / Paso

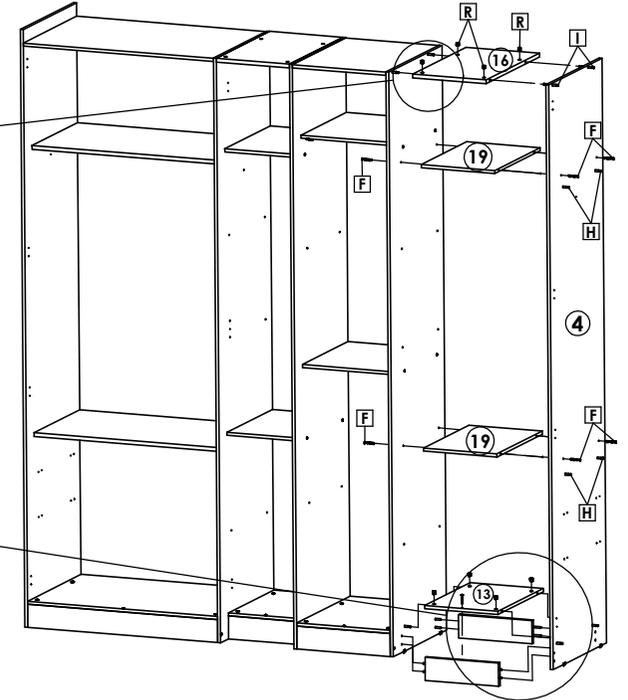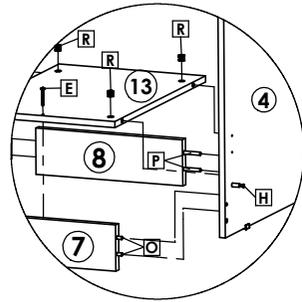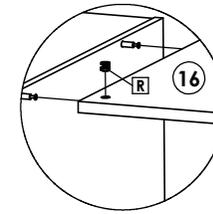


## 5º Passo / Step / Paso

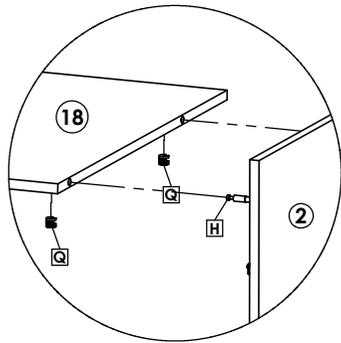

O tampo (18) é fixo na lateral (2) com tambor minifix (R).

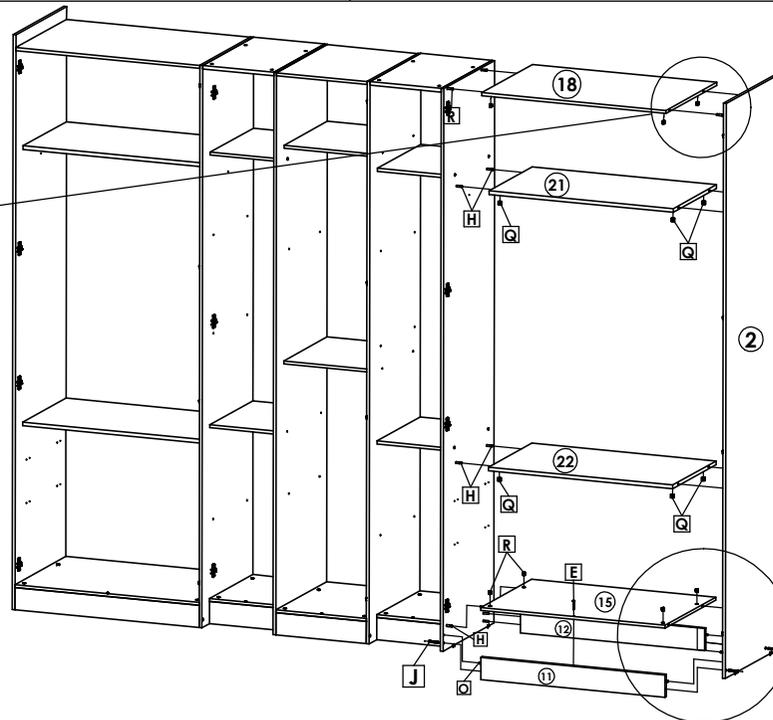


Utilize as cavilhas (Q) e parafusos (J) para fixar a frente pé (11) e traseiro pé (12) na lateral (2).

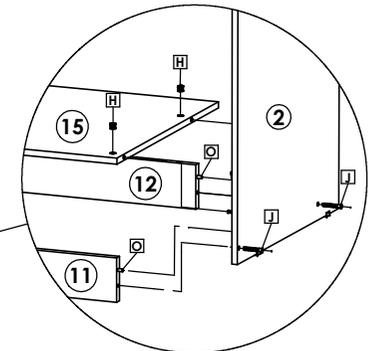

# Roupeiro Selecto New 7 Portas / Selecto New 7 Door Wardrobe / Nuevo armario de 7 puertas Select.

## 6º Passo / Step / Paso

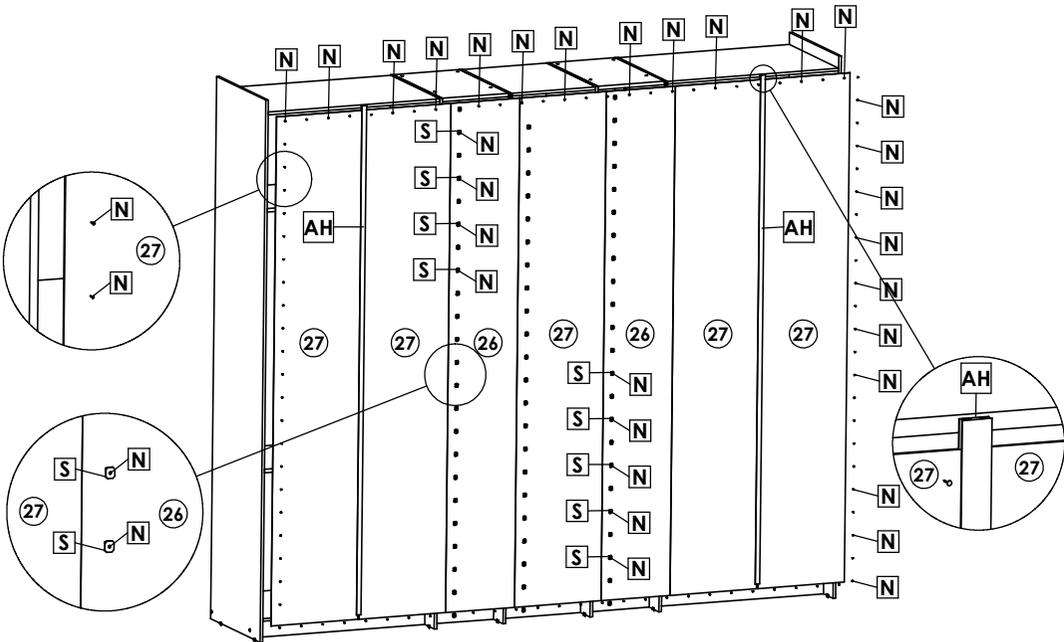


## 7º Passo / Step / Paso


Primeiro faça a fixação das cantoneiras na moldura (25) posicionando duas a 30mm das laterais e a terceira no centro da moldura. Alinhar o centro do rasgo com o centro do parafuso (B) e depois fixe as molduras no produto.

### Atenção!


A moldura (25) possui um rasgo que serve de guia para o correto posicionamento da cantoneira.

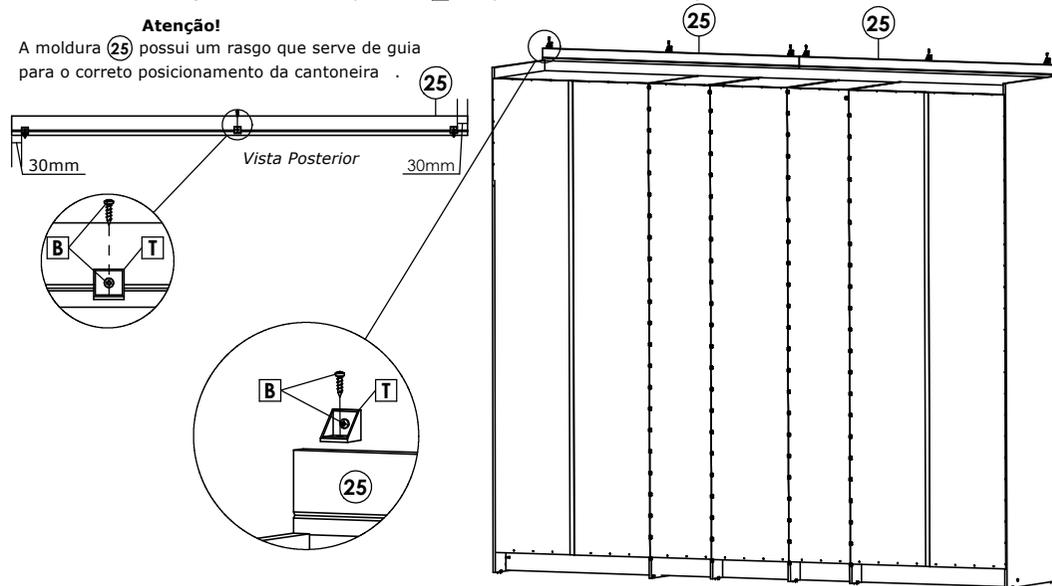


## 8º Passo / Step / Paso

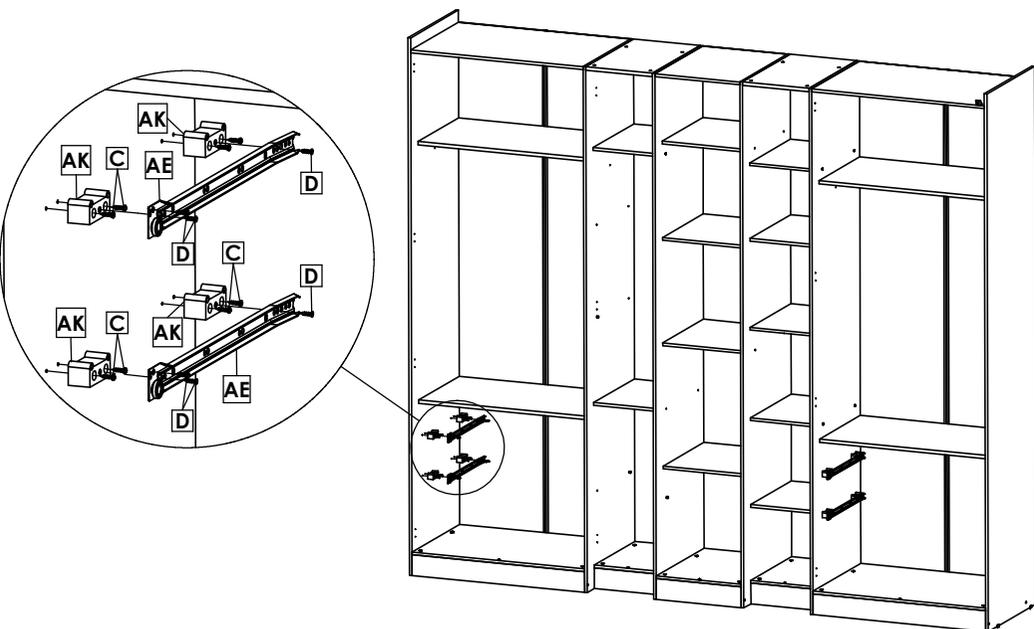

## 9º Passo / Step / Paso

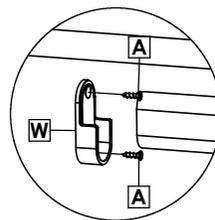


Utilizar gabarito na fixação dos suportes.

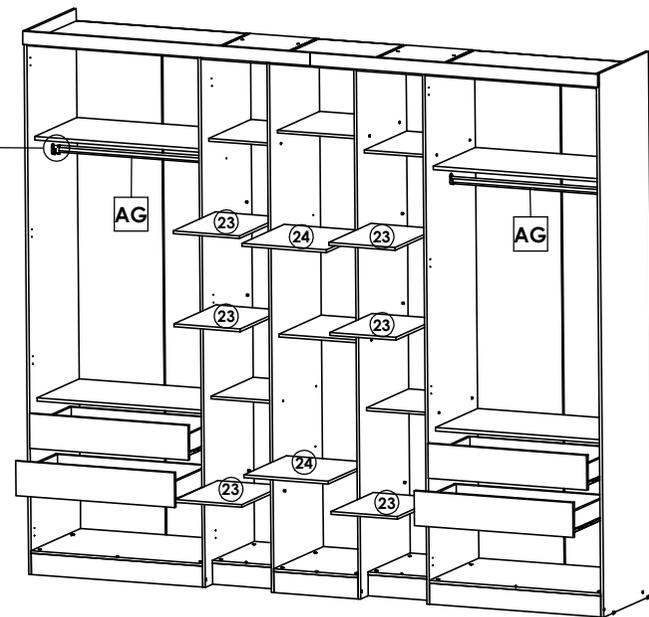

Faça a colocação das gavetas, prateleiras e cabideiros

# Roupeiro Selecto New 7 Portas / Selecto New 7 Door Wardrobe / Nuevo armario de 7 puertas Select.

## 10º Passo / Step / Paso

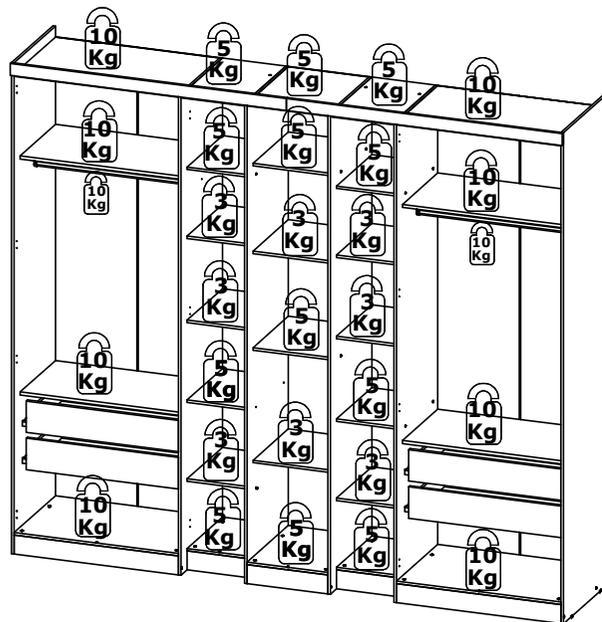


Peso Suportado por cada Gaveta:


5 Kg

## 11º Passo / Step / Paso


Para a montagem das portas (32) faça a colocação das dobradiças baixas L fixando-as com parafusos D 4x14CC.

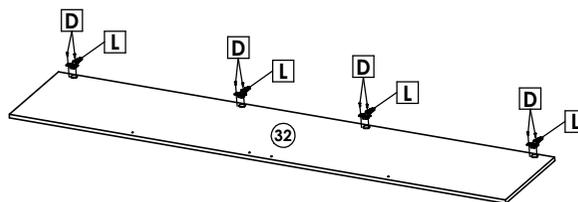

Para a montagem das portas (33) faça a colocação das dobradiças altas K fixando-as com parafusos D 4x14CC.

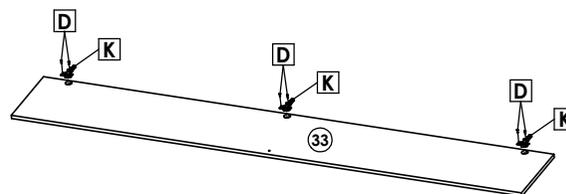




Fixar as dobradiças L nos calços M das divisões e laterais.

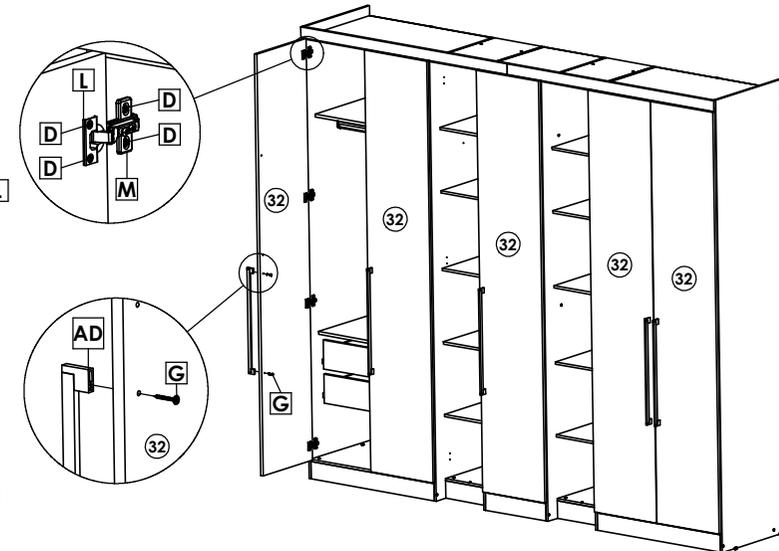

Por fim, faça a colocação dos puxadores AD nas suas devidas marcações.  
Recomendamos o uso de uma furadeira com broca 4mm de diâmetro para furar a porta antes de fixar os parafusos G.

## 12º Passo / Step / Paso

Fixar as dobradiças K nos calços M das divisões.

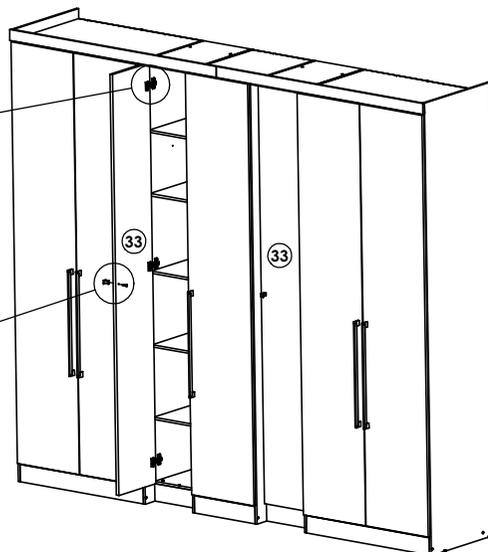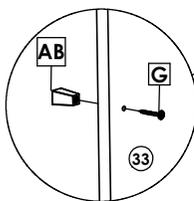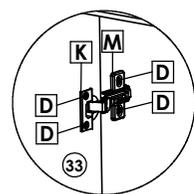

Por fim, faça a colocação dos puxadores AB nas suas devidas marcações.  
Recomendamos o uso de uma furadeira com broca 4mm de diâmetro para furar a porta antes de fixar os parafusos G.

## Produto Montado

### Selecto New

