


ASPECTO FINAL

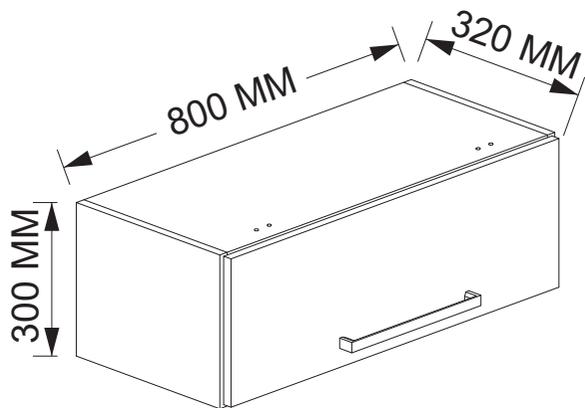

ARMARIO DE GELADEIRA 0,80 PORTA BASC.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.063 - 764

OPÇÕES DE PORTAS E CORES

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES			
05	6093.063 PC	PORTA	785 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	731 - NOCE	732 - IMPERIAL	456 - SALINAS

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES				
01	1180 PC	LATERAL	300 X 300 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	446 - NOGAL
02	227 PC	BASE INF	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	446 - NOGAL
03	1169 PC	CHAPÉU	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	446 - NOGAL
04	519 PC	FORRO	295 X 797 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCO	731 - NOCE	760 - CASTANI	733 - ROBLE GRIZ	446 - NOGAL


TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

1º PASSO - ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).
 1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.
 2º PASSO - ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (01), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

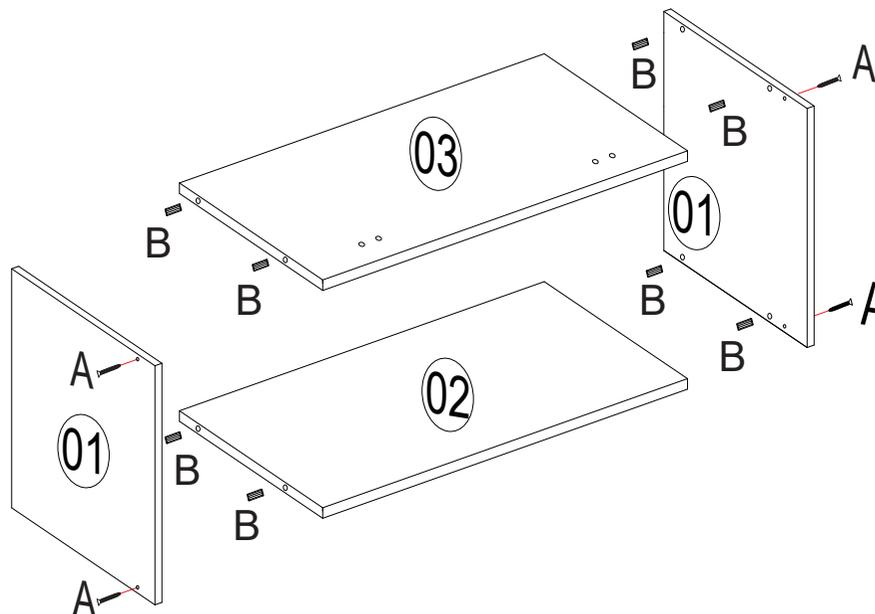

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
O		COLA 20 G (SACHE COLA) (CÓD: 1020)	01


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
 FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 01 DE 04

3º PASSO - FIXAR PEÇA (04) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.


Q		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20
---	---	------------------------------------	----

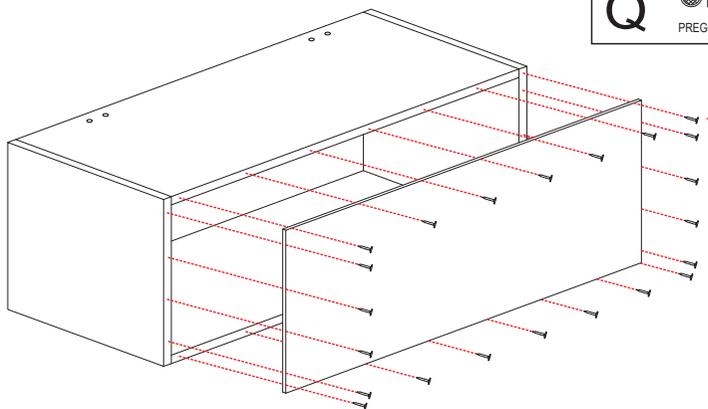

PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (S)

4º PASSO - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (10) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

5º PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (05) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

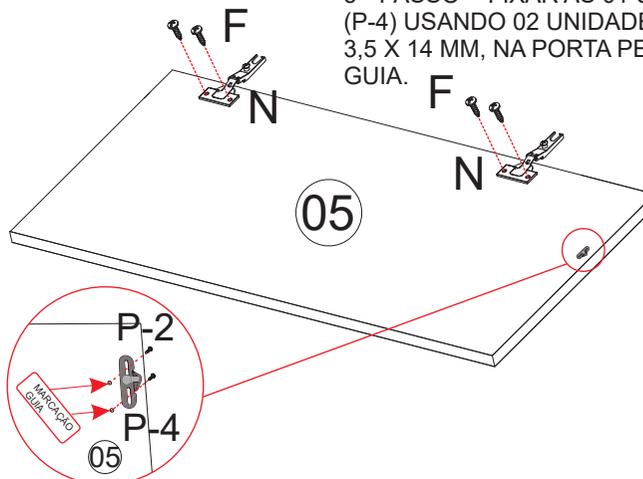



F		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
---	---	--	----

N		DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
---	---	------------------------------	----

P-2		PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	02
-----	---	--------------------------	----

P-4		CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
-----	---	-------------------------	----

6º PASSO - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PEÇA (05) PORTA, USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 256 MM.

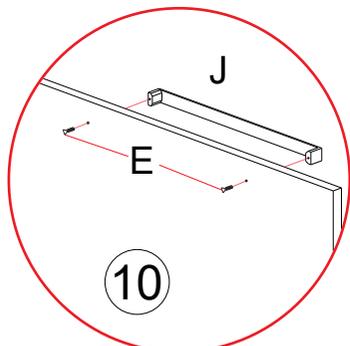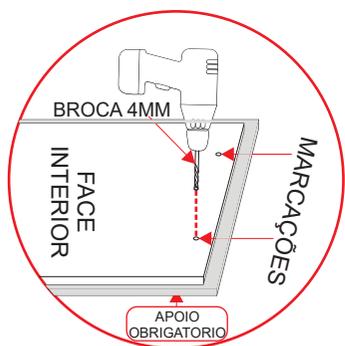


E		PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02
---	---	---	----

J		PUXADOR COBRE PLÁSTICO 298 X 25 X 25 MM	01
---	---	---	----

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.


OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

7º PASSO - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA (D).

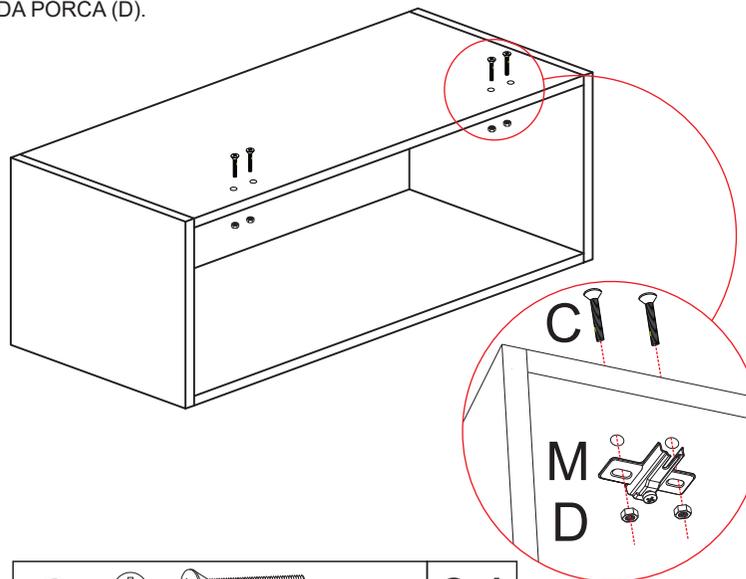


C		4,0 X 25 MM PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)	04
---	--	--	----

D		PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04
---	--	--	----

M		CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02
---	--	------------------------	----

8º PASSO - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERA DO MÓVEL PEÇAS (01) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

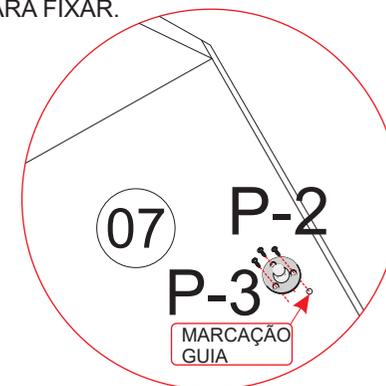


P-2		PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	03
-----	---	--------------------------	----

P-3		CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
-----	---	--------------------------	----


indékes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 02 DE 04


9º PASSO - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

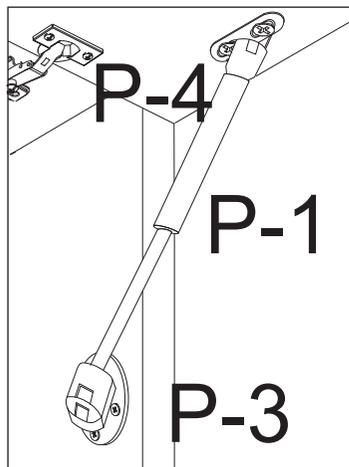

P-1	PISTÃO A GÁS 60 NW	01
P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01

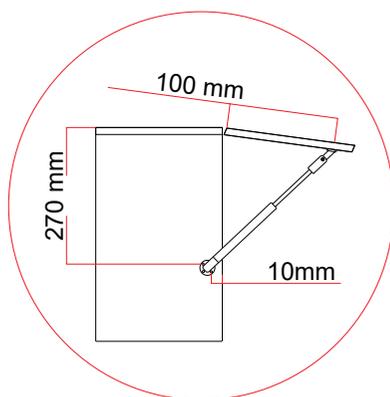


N	DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
M	CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02

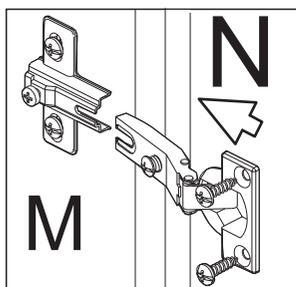


OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).

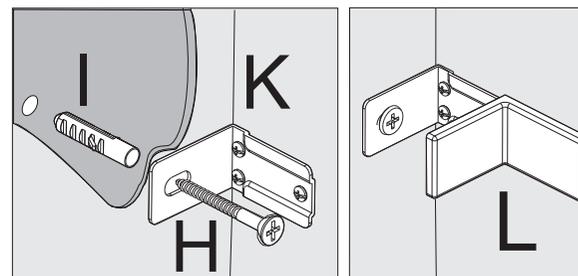


H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
I	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	02

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
K	CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 40 X 22 MM	02
L	CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 42 X 25 MM	02

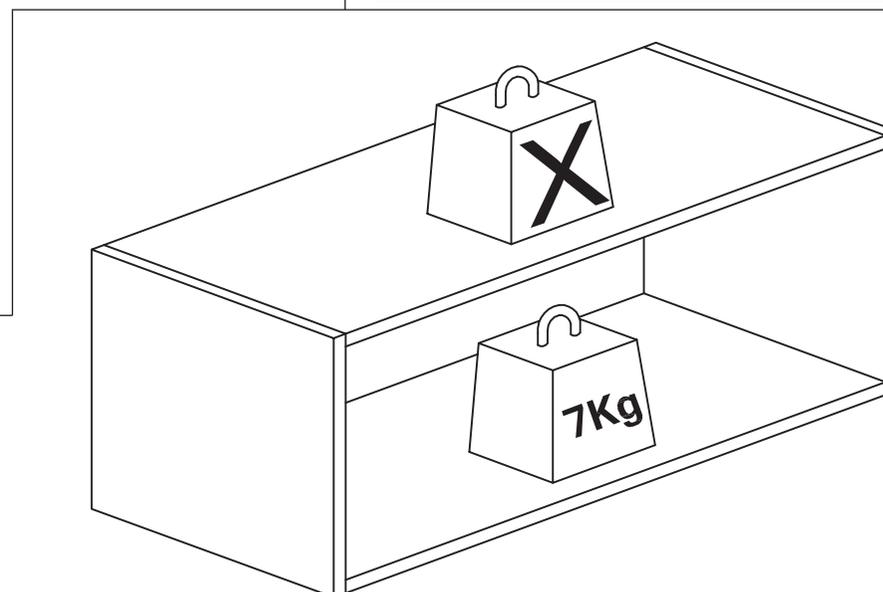

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

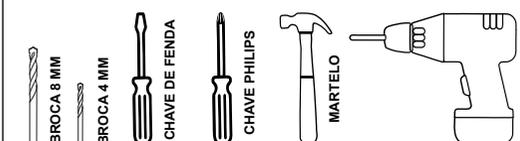

Quantidade necessária de Montadores - 02













CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

indékes
Cozinhas

CÓD : 3739 PAG: 03 DE 04

FERRAGENS

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04	K	 CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	02
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08	L	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 42 X 25 MM	02
C	 PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM	04	M	 CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02
D	 PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04	N	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
E	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02	O	 COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))	01
F	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08	P	KIT PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
G	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03	1 UN DO KIT CONTEM		
H	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02	P-1	 PISTÃO A GÁS 60 NW	01
I	 BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)	02	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	05
J	 PUXADOR COBRE PLÁSTICO 300 X 25 X 25 MM	01	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
			P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
			Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br