

Ao solicitar assistência informe código mais o Nº de cor. Ex: 6134.0121 - 731

# KIT 0,70 2FORNOS STELLA

**indêkes**  
você pode viver bem

| Nº | Cód.      | Nome | Descrição     | Medida     |
|----|-----------|------|---------------|------------|
| 01 | 6134.0121 | 731  | Lat. Esquerda | 497 x 2040 |
| 02 | 6119.051  | 731  | Chapéu        | 497 x 670  |
| 03 | 6016.025  | 731  | Prateleira    | 497 x 670  |
| 04 | 6093.0126 | 731  | Base Kit      | 497 x 670  |
| 05 | 6134.0122 | 731  | Lat. Direita  | 497 x 2040 |
| 06 | 6134.01   | 731  | Forro Kit     | 695 x 2010 |
| 07 | 4421      |      | Mold.Lat.     | 30 x 2040  |
| 08 | 4253      |      | Mold. Horiz.  | 30 x 640   |


Obs: É indispensável pregar o forro traseiro nas prateleiras.

## TERMO DE GARANTIA

Indêkes Indústria e Comércio de Móveis; garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ALCOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

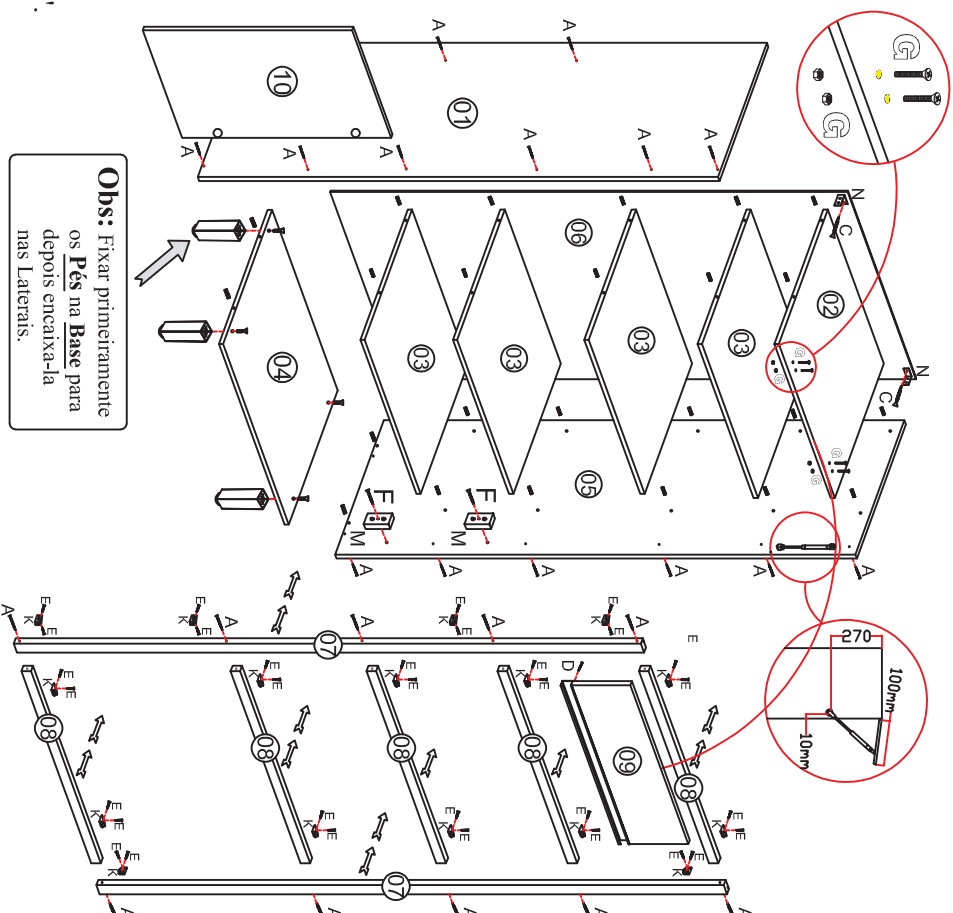

**Obs:** Fixar primeiramente os Pés na Base para depois encaixá-la nas Laterais.

**Obs:** Dobradiça super alta com pistão usar apenas nas portas inferiores.

**Obs:** Fixar primeiramente as molduras laterais e depois as horizontais, e só então fixar as portas.

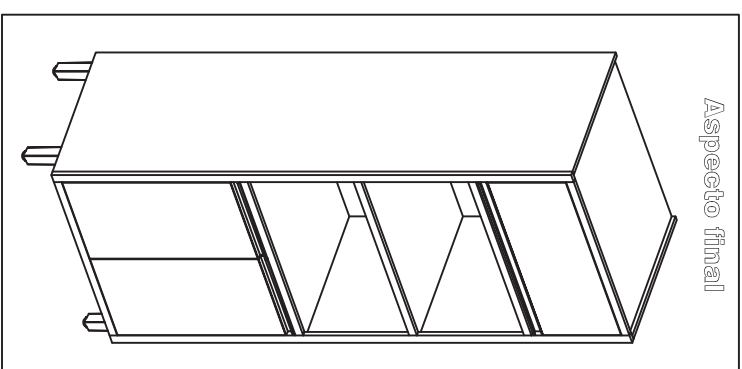
















Aspecto final

Opções de Portas e Cores  
Nº Cód.: Off-white









|    |                             |           |     |
|----|-----------------------------|-----------|-----|
| 09 | Porta base<br>345 x 636     | 6134.04   | 764 |
| 10 | Porta Inferior<br>315 x 693 | 6134.0123 | 764 |

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR  
www.indêkes.com.br

# ACESSÓRIOS

|          |   |                                 |           |
|----------|---|---------------------------------|-----------|
| <b>A</b> |   | Montagem/Estrutura 3,5x50mm     | <b>30</b> |
| <b>B</b> |    | Cavilha 8x30mm                  | <b>24</b> |
| <b>C</b> |     | Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm     | <b>06</b> |
| <b>D</b> |       | Puxadores 3,5x14mm              | <b>07</b> |
| <b>E</b> |       | Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm | <b>32</b> |
| <b>F</b> |       | Pfuso União 4,5 x 28mm          | <b>12</b> |
| <b>G</b> |       | Paraf. com porca 4.0x25mm       | <b>04</b> |
| <b>H</b> |    | Pistão 60NW Cod:(1895)          | <b>01</b> |
| <b>I</b> |   | Cola Usar nas cavilhas          | <b>02</b> |

Obs: É indispensável pregar o fôrro traseiro nas prateleiras.


|          |   |                                  |           |
|----------|---|----------------------------------|-----------|
| <b>J</b> |   | Calço Dobradiça                  | <b>06</b> |
| <b>K</b> |    | Cantoneira Angular               | <b>18</b> |
| <b>L</b> |    | Bucha de Fixação                 | <b>02</b> |
| <b>M</b> |    | Suporte p/ calço                 | <b>04</b> |
| <b>N</b> |    | Suporte de fixação Capa Plástica | <b>02</b> |
| <b>O</b> |   | Pé plástico                      | <b>04</b> |
| <b>P</b> |    | Puxador                          | <b>03</b> |

**Notas:** A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

**Atenção:** É obrigatório a fixação do Páneleiro na parede; (não nos responsabilizamos por eventuais acidentes).

**Amigo montador**  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

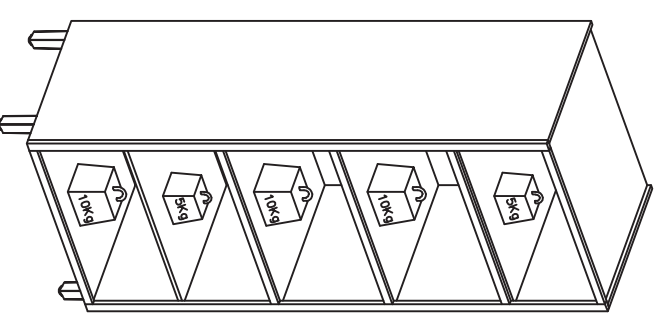

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
Fone / Fax (045) 3286-7400  
CEP 85790-000 - Capião L. Marques - PR  
www.indekes.com.br