






A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
C		PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	16
E		PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	04
F		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
G		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01
H		CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
I		CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 4450) (CÓD: 3507 - Nogueira) 58 X 40 X 25 MM	02
J		DOBRADIÇAS POP RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	02
K		SACHE COLA (CÓD: 1020)	01

L		BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	02
M		JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	04
N		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	24
O		MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
P		MINIFIX TAMBOR (CÓD: 4994)	04
Q		* NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4914 - FREIJO)	01

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



Quantidade necessária de Montadores - 02


NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MUNIQUE ARMÁRIO DE 0,40 1 PORTA

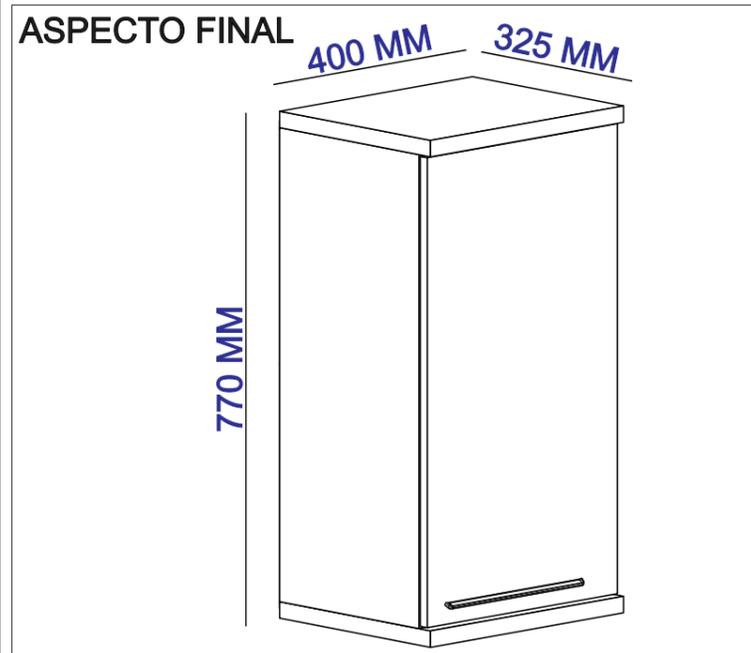

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0179 - 1441


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
01	6154.0179 PC	PRATELEIRA	370 X 240 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
02	6154.087 PC	LATERAL	720 X 300 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
03	6154.0178 PC	BASE/CHAPEU	400 X 325 X 25	2 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO
04	6154.0177 PC	FORRO	395 X 370 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1441 - FREIJO
05	6154.0181 PC	PORTA	714 X 394 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO

ASPECTO EXPLODIDO

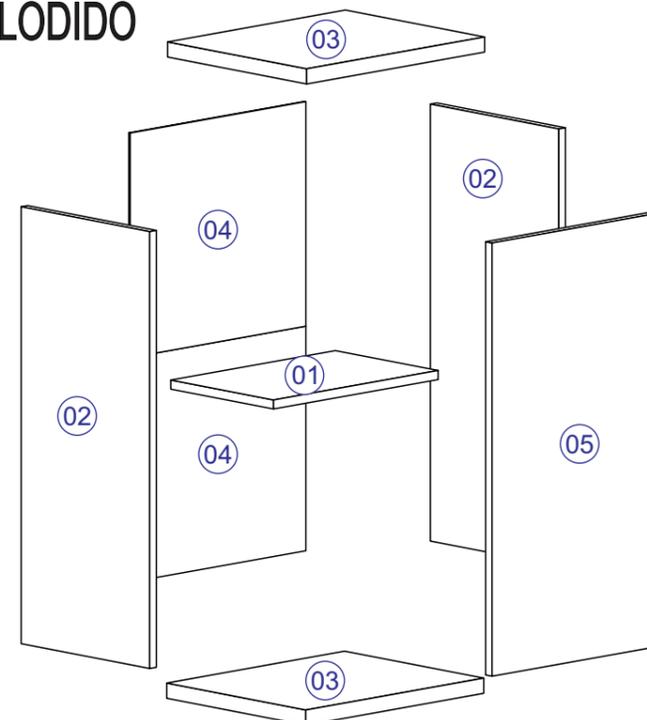

1º PASSO


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).**
- 1.1 - ENCAIXAR 04 UN DE TAMBOR MINIFIX (P) EM CADA CANTO DA PRATELEIRA PEÇA (01); (OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (01)).
 - 1.2 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (O) EM CADA LATERAL PEÇAS (02);
 - 1.3 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM EM CADA LATERAI PEÇAS (02);
 - 1.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (03) E FIXA-LA COM 04 UN DO PARAFUSO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM NAS LATERAIS PEÇAS (02);
 - 1.5 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPÉU PEÇA (03).

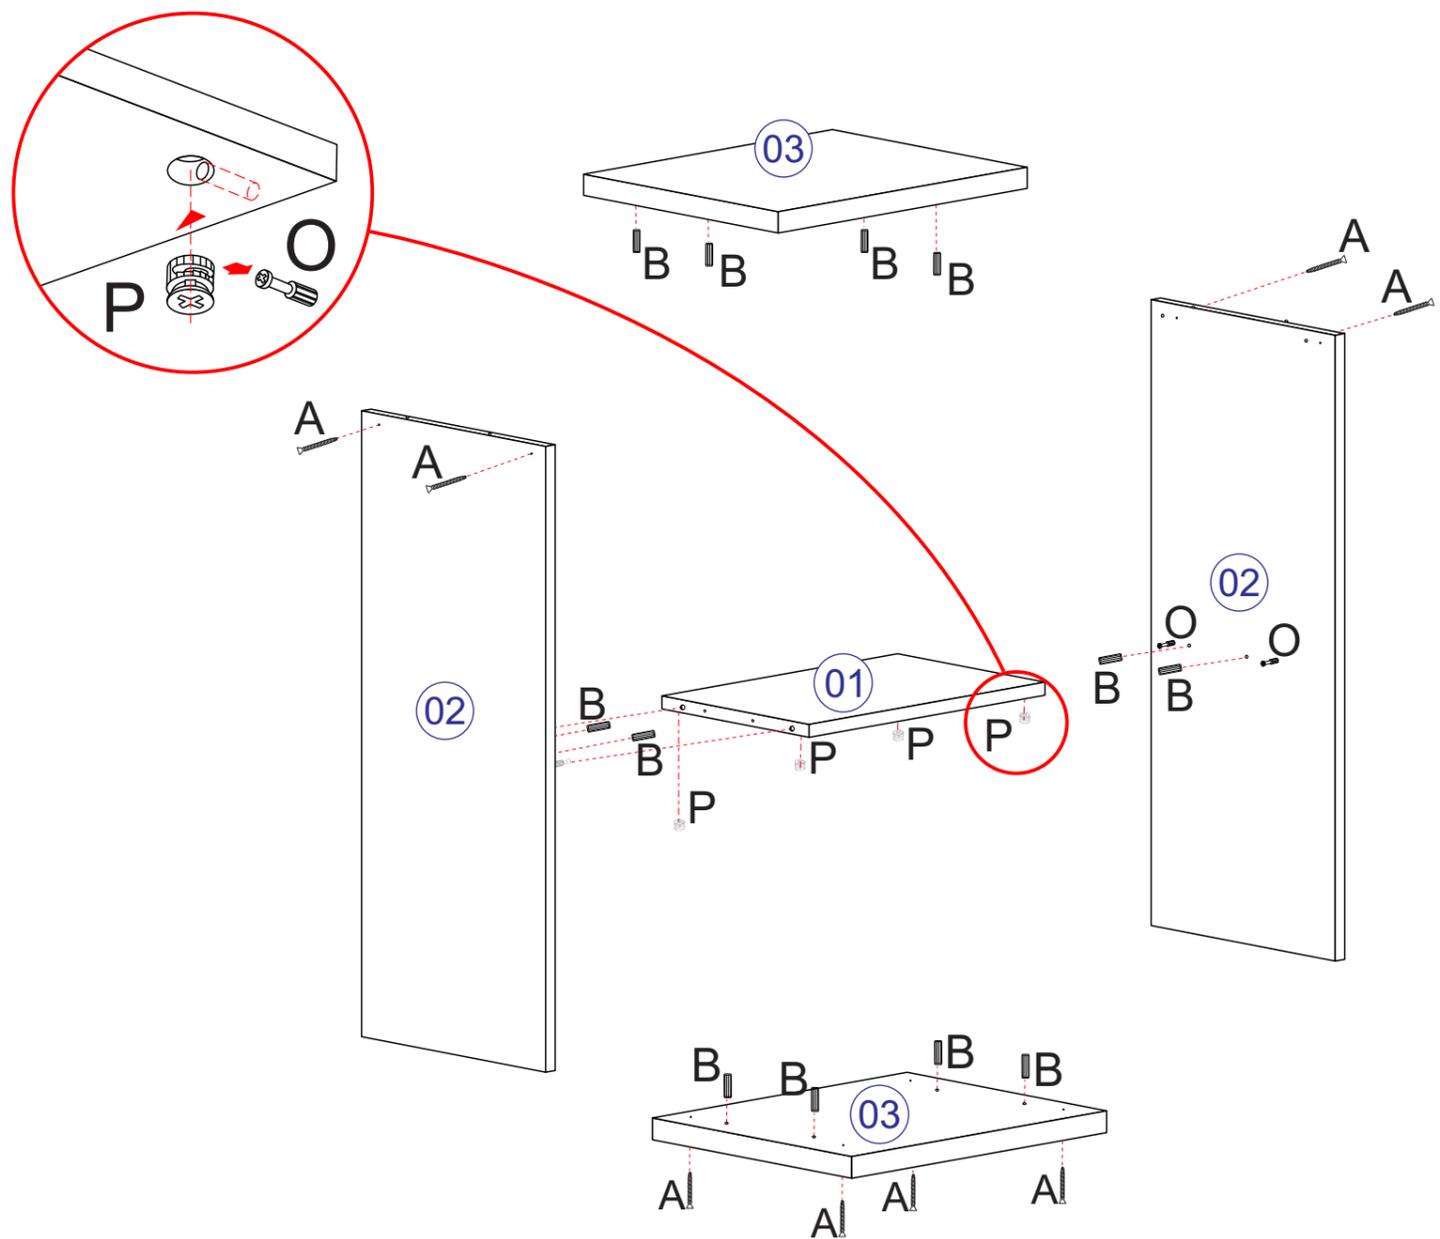

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	04
B	CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
O	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
P	MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	04


2º PASSO

2.1 - ENCAIXAR O CHAPEU NAS LATERAIS PEÇAS (02) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.

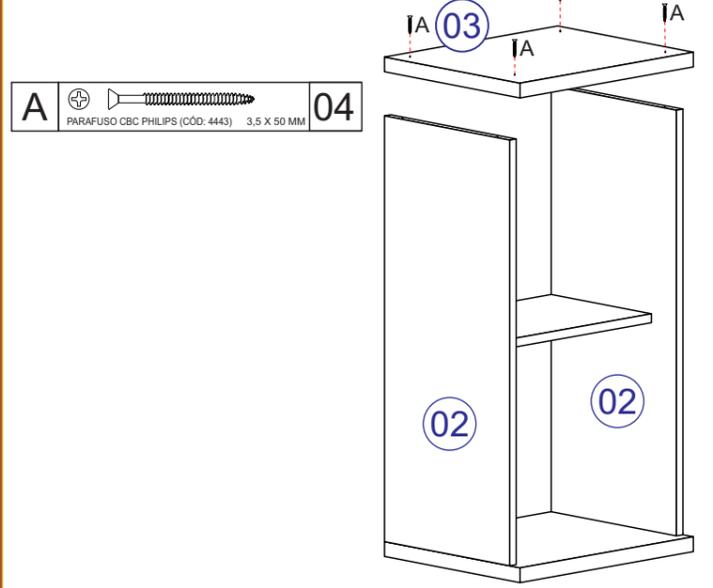

4º PASSO


4.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (J) NA PORTA PEÇA (05) PODENDO SER FIXADA EM AMBAS AS LATERAIS COM 12 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

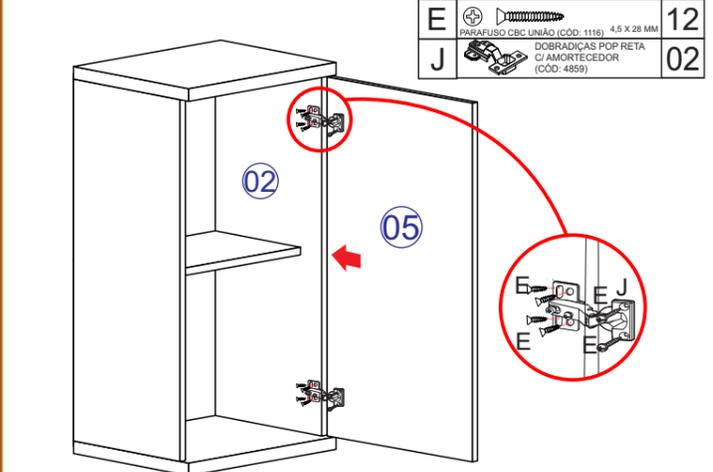

OBS: A PORTA PODE SER FIXADA EM AMBOS OS LADOS, TANTO ESQ QUANTO DIR.

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (H).


- 1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (L) 8 MM.
- 3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (I).

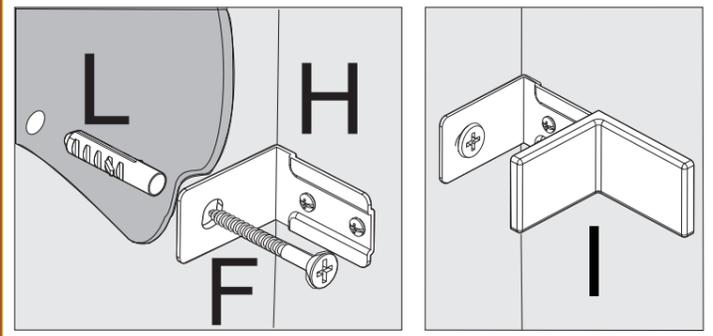

D	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
H	CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 3448) 55 X 38 X 22 MM	02
I	CAPA PLÁSTICA PI CANT. 55 X 40 X 25 MM	02
L	BUCHA DE PLÁSTICO 8MM (CÓD: 1058)	02
F	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02

3º PASSO


3.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (04) COM 24 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (N). NA EMENDA DOS FORRO USAR 04 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (M). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADO. **OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.**

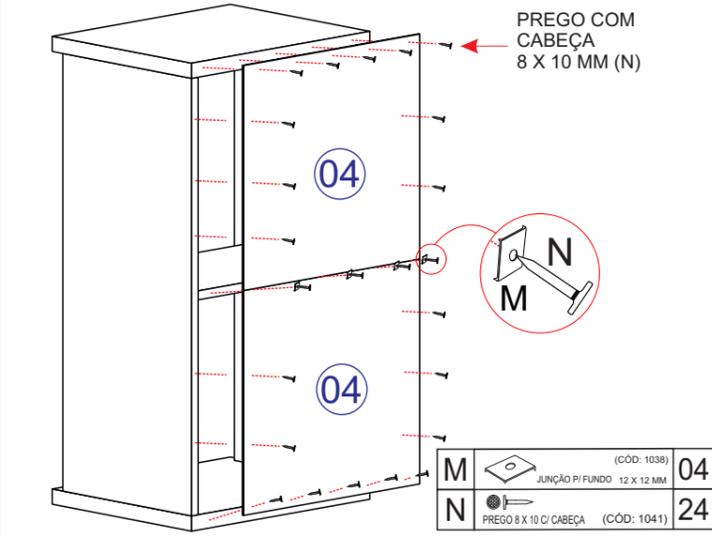

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DA PORTA PEÇA (05), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (G) 288 MM.


C	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 25 MM	02
G	PUXADOR ALUM SILKY FRONT (CÓD: 4824)	01

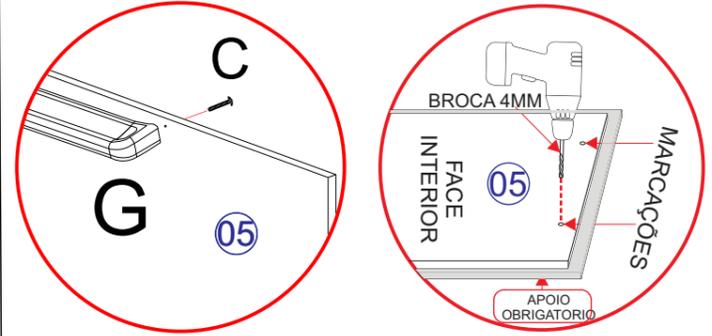

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO. AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS (02) E (04) JUNTO COM O FORRO (07) EVITANDO MAIORES DANOS AO MÓVEL EM SUA FIXAÇÃO NA PAREDE.

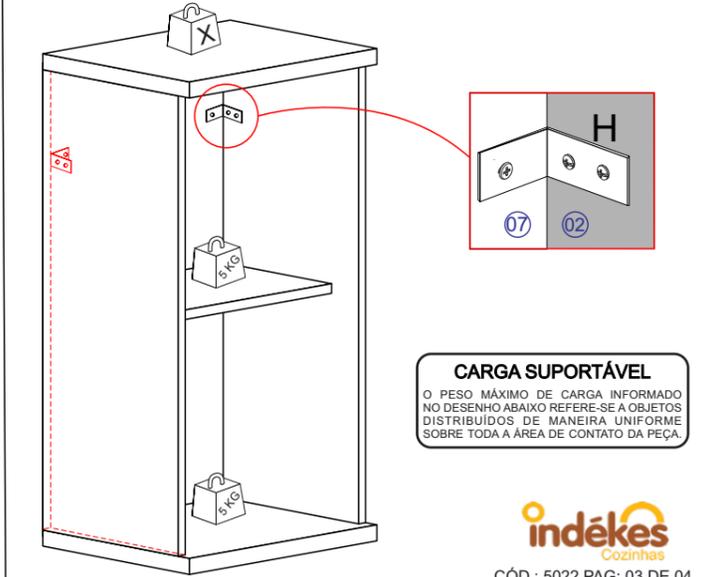

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.