







A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	23
B	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	34
C	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	12
D	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	32
E	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	04
F	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06
G	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04
H	 PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	02
I	 CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	04
J	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 3507 - Nogat) 58 X 40 X 25 MM	04

K	 DOBRADIÇA 35 MM ANGULO 165° CLICK (CÓD: 4870)	04
L	 SACHE COLA (CÓD: 1020)	03
M	 BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	06
N	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	09
O	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	42
P	 MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	06
Q	 MINIFIX PARAFUSO DUPLO (CÓD: 1036)	09
R	 MINIFIX TAMBOR (CÓD: 4994)	24
S	 GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 * NA COR DO MÓVEL	02

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)




Quantidade necessária de Montadores - 02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. **LEMBRE-SE:** A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

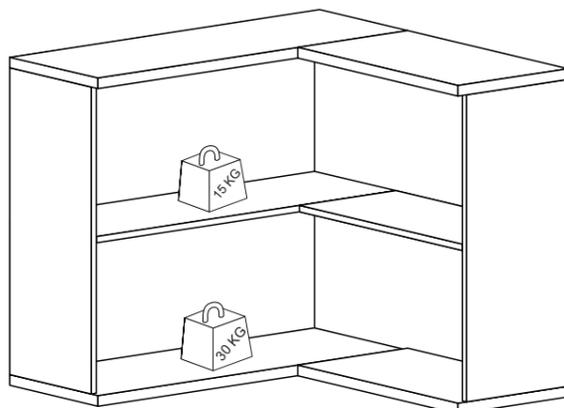

CARGA SUPORTÁVEL


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



CÓD : 4896 PAG: 04 DE 04

MUNIQUE ARMÁRIO CANTO CLOUSET 2 PORTA

ASPECTO FINAL

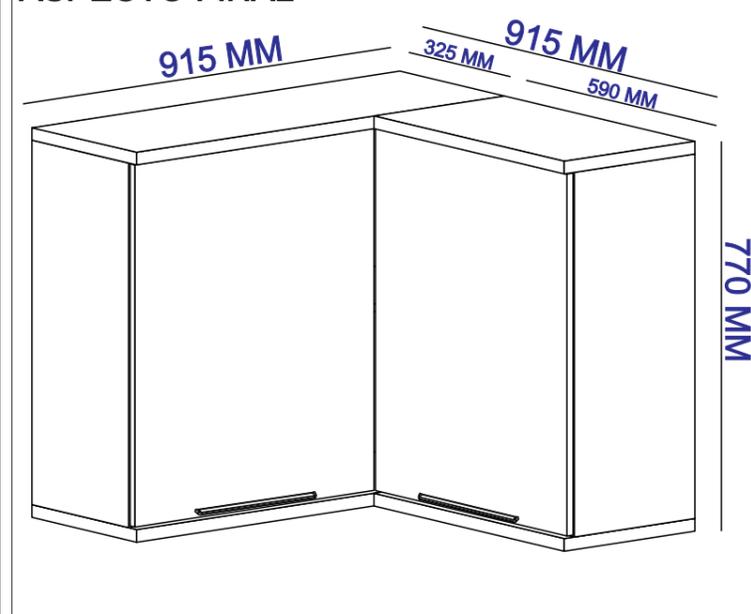

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0116 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
01	6154.0138 PC	PRATELEIRA ESQ BL	885 X 300 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
02	6154.141 PC	PRATELEIRA DIR AC	600 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
03	6154.0142 PC	TAMPA FUNDO	899 X 720 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
04	6154.087 PC	LATERAL ESQ AC	720 X 300 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
05	6154.0139 PC	LATERAL DIR AC	720 X 300 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO
06	6154.0137 PC	BASE ESQ AC	915 X 325 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO
07	6154.0140 PC	BASE DIR AC	590 X 325 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO
08	6154.0144 PC	CHAPEU ESQ	915 X 325 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO
09	6154.0145 PC	CHAPEU DIR	590 X 325 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO
10	6154.0143 PC	FORRO	910 X 382 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1441 - FREIJO
11	6154.0116 PC	PORTA	714 X 595 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1441 - FREIJO

ASPECTO EXPLODIDO

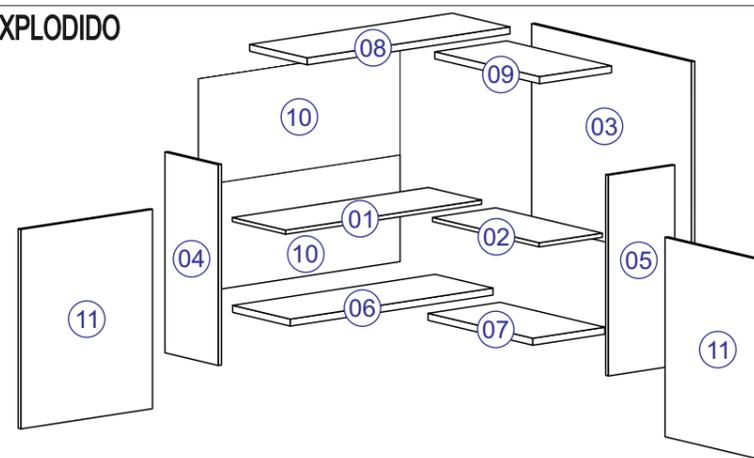

CÓD : 4896 PAG: 01 DE 04

1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)


1.1 - ENCAIXAR 03 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);

1.2 - ENCAIXAR 05 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01)).

1.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DA PRATELEIRA DIR PEÇA (02);

1.4 - ENCAIXAR A PEÇA (01) NA PEÇA (02) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS.

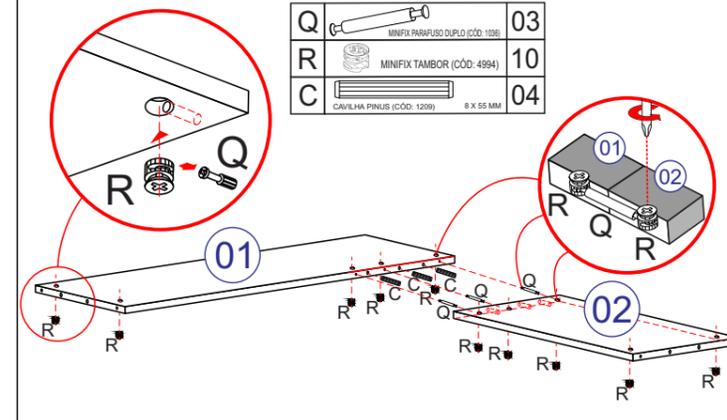


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

2.1 - ENCAIXAR 07 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 30 MM AO TAMPA FUNDO PEÇA (03);

2.2 - ENCAIXAR E FIXAR AS PEÇAS (01) E (02) COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A) AO TAPA FUNDO PEÇA (03).

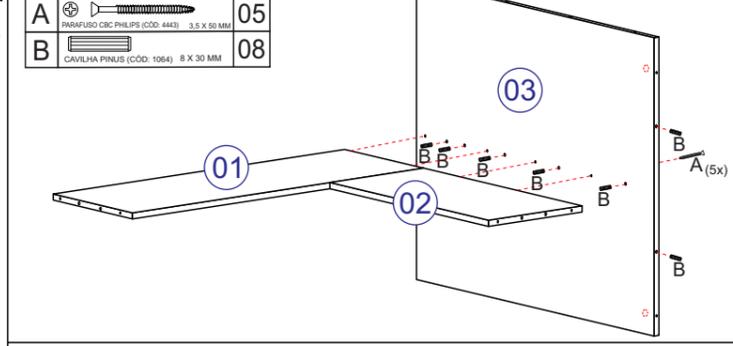

3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

3.1 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 30 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA ESQ PEÇA (01);


3.2 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 30 MM EM UM DOS LADOS DA PRATELEIRA DIR PEÇA (02);

3.3 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (P) NA PRATELEIRA ESQ PEÇA (04);

3.4 - ENCAIXAR 04 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (P) NA PRATELEIRA DIR PEÇA (05);

3.5 - ENCAIXAR A LATERAL ESQ PEÇA (04) NA PEÇA (01) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX PARA MAIOR FIXAÇÃO.

3.6 - ENCAIXAR A LATERAL DIR PEÇA (05) NAS PEÇAS (02) E (03), COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX PARA MAIOR FIXAÇÃO.

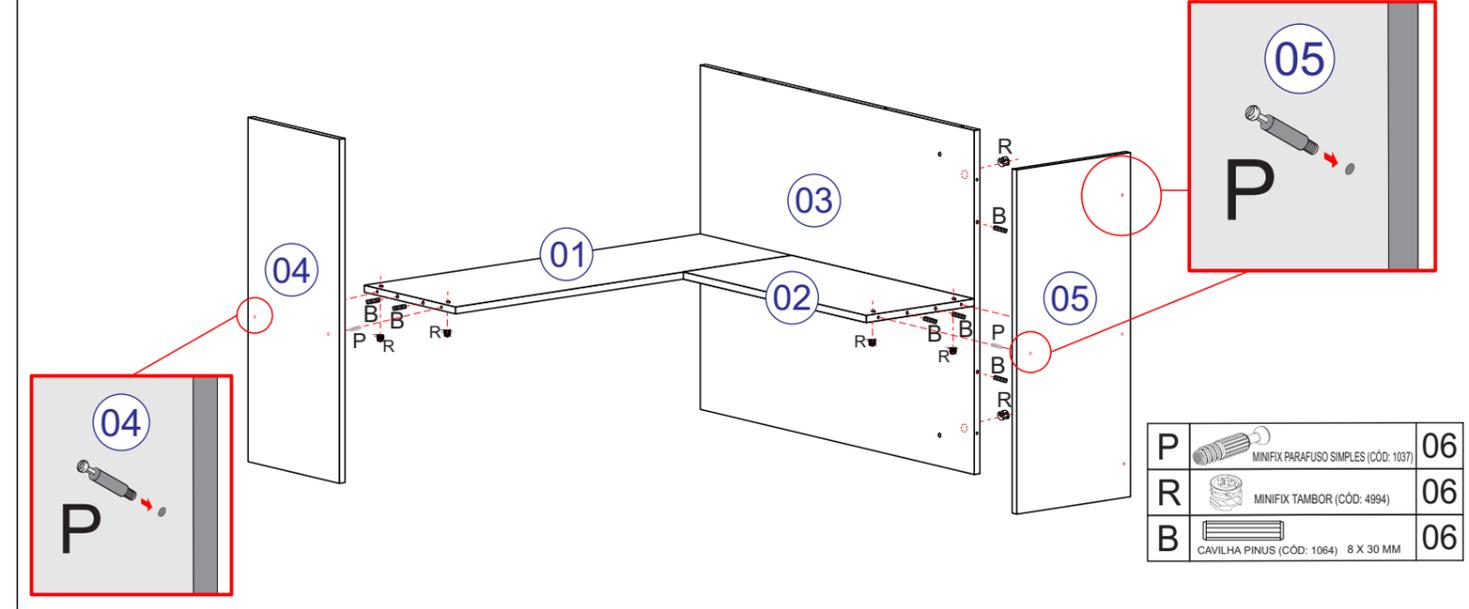

4º PASSO MONTAGEM DA BASE

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) E (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

4.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DA BASE ESQ PEÇA (06);

4.2 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DA BASE ESQ PEÇA (06);

(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA BASE ESQ E DIR PEÇAS (06) E (07)).



4.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DA BASE DIR PEÇA (07);

4.4 - ENCAIXAR A PEÇA (06) NA PEÇA (07) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS.

4.5 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM NA PARTE SUPERIOR DA BASE ESQ PEÇA (06);

4.6 - ENCAIXAR 05 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM NA PARTE SUPERIOR DA BASE DIR PEÇA (07);

4.7 - ENCAIXAR A BASE MONTADA COM AS PEÇAS (06) E (07) NAS PEÇAS (03), (04) E (05) FIXANDO COM PARAFUSOS CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

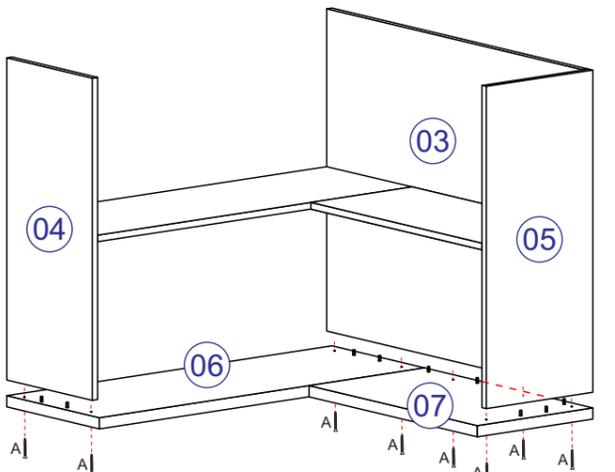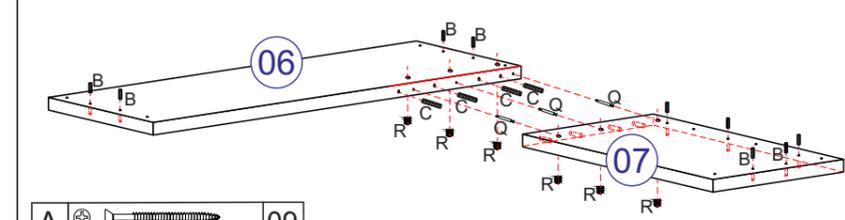

5º PASSO MONTAGEM DOS TAMPOS

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (C) E (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (L)

5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM EM UM DOS LADOS DO TAMPO DIR PEÇA (08);

5.2 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DO TAMPO DIR PEÇA (08);

5.3 - ENCAIXAR 03 UN DE TAMBOR MINIFIX (R) NAS MARCAÇÕES DE UM DOS LADOS DO TAMPO ESQ PEÇA (09);



(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DIR E ESQ PEÇAS (08) E (09)).

5.4 - ENCAIXAR 05 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM AO TAMPA FUNDO PEÇA (03);

5.5 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (C) 8 X 55 MM NAS LATERAIS ESQ E DIR PEÇAS (04) E (05);

5.6 - ENCAIXAR OS TAMPOS PEÇAS (08) E (09) E COM UMA CHAVE PHILIPS APERTAR OS TAMBORES MINIFIX FIXANDO JUNTO COM O PARAFUSO MINIFIX DUPLO PEÇA (Q) PARA MAIOR FIXAÇÃO DAS PEÇAS.


5.9 - ENCAIXAR O TAMPO JÁ MONTADO COM AS PEÇAS (08) E (09) NAS PEÇAS (03), (04) E (05) E FIXAR COM 08 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO 4,5 X 28 MM;

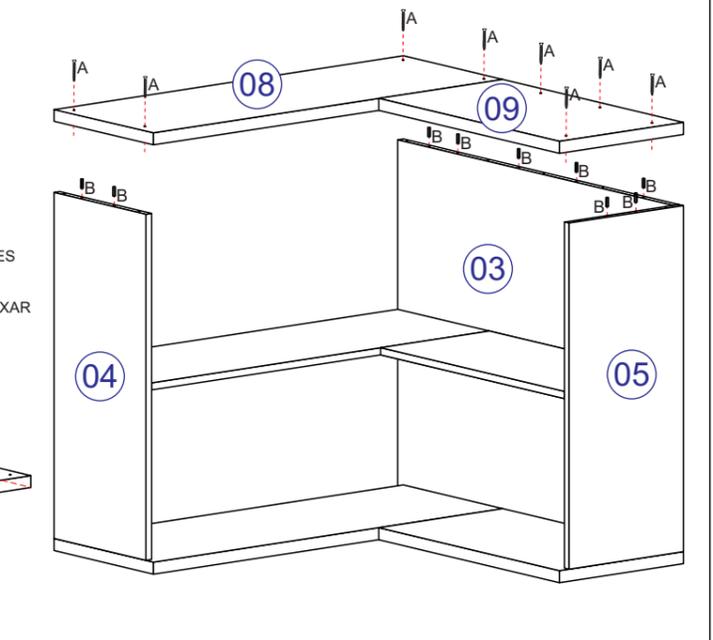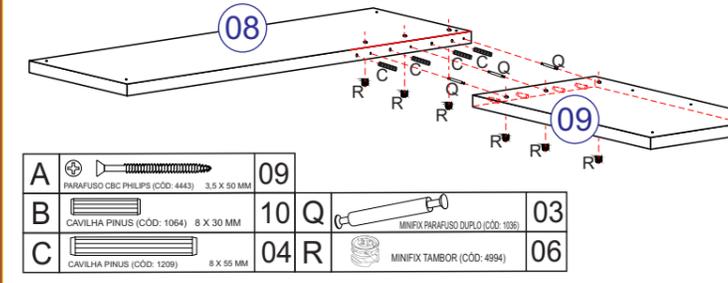

6º PASSO


6.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (10) COM 42 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (O). NA EMENDA DOS FORRO USAR 09 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (N). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

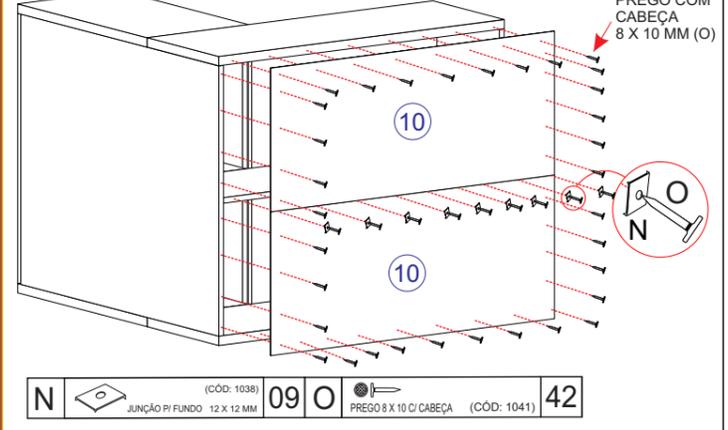


7º PASSO

7.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (11), USAR 04 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (G) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 02 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (H) 128 MM.

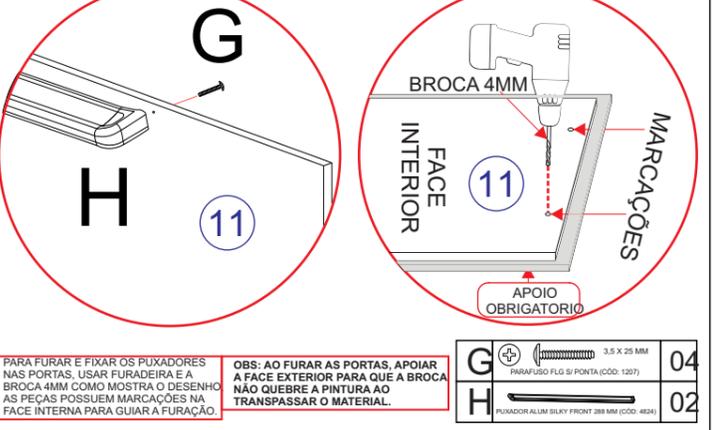

8º PASSO

8.1 - FIXAR AS 04 UN DAS DOBRADIÇAS 35 MM ANGULO 164º CLICK PEÇA (K) NAS PORTAS PEÇAS (11) E NAS LATERAIS ESQ E DIR PEÇAS (04) E (05) COM 32 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.

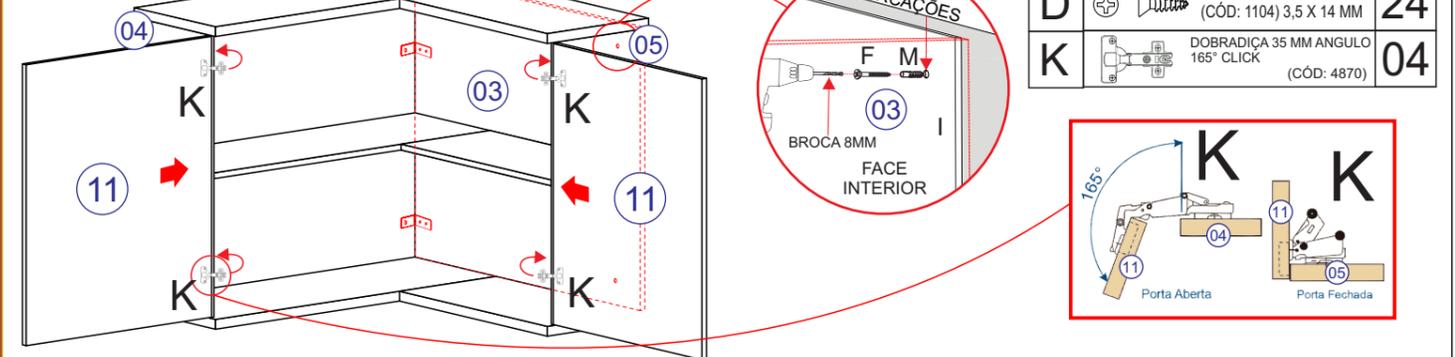

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 4 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (I).

1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.

2 - COLOCAR 06 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.

3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (I) NA LATERAL ESQ PEÇA (04). USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

4 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (I) NO TAMPA FUNDO PEÇA (03). USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

5 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 06 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.

6 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (J).

