






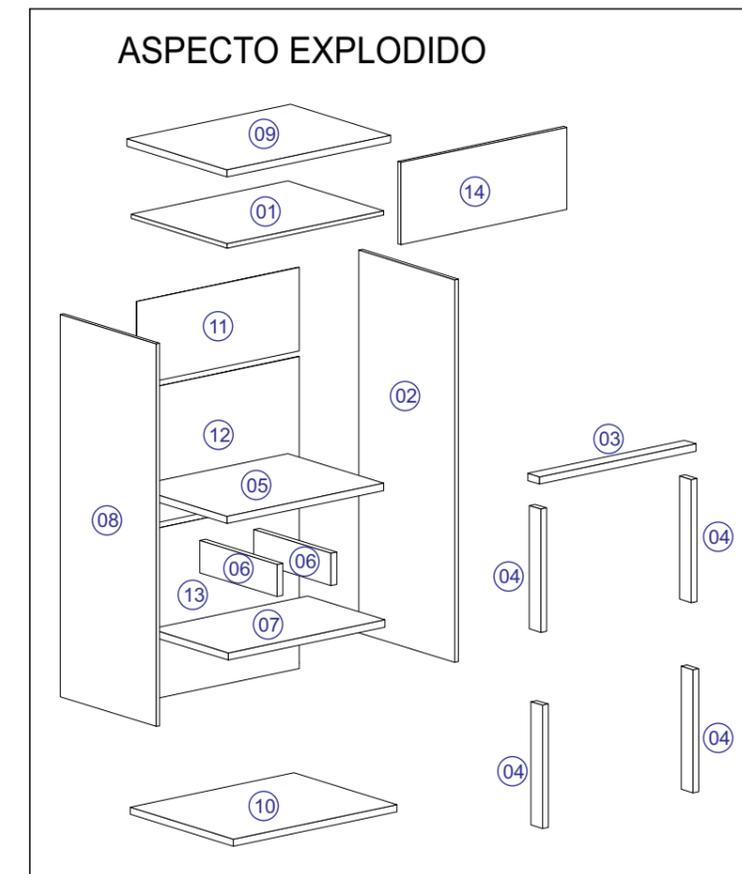


A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	16	L	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	54
B	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	24	M	 MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	12
C	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1209) 8 X 55 MM	04	N	 MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	12
D	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207)	02	O	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	21
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08	P	KIT PISTÃO A GÁS 60 NW 02	
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	10	2 UN DO KIT CONTÉM		
G	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02	P-1	 PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	02
H	 PUXADOR ALUM SILKY FRONT 384 MM (CÓD: 4824)	01	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	10
I	 SACHE COLA (CÓD: 1020)	02	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	02
J	 CALÇO DOB. (CÓD: 2550)	02	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	02
K	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02	Q	 CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
			R	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	02
			S	 BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	02
			T	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	02

MUNIQUE KIT 2 FORNOS DE 0,70 PARTE SUPERIOR

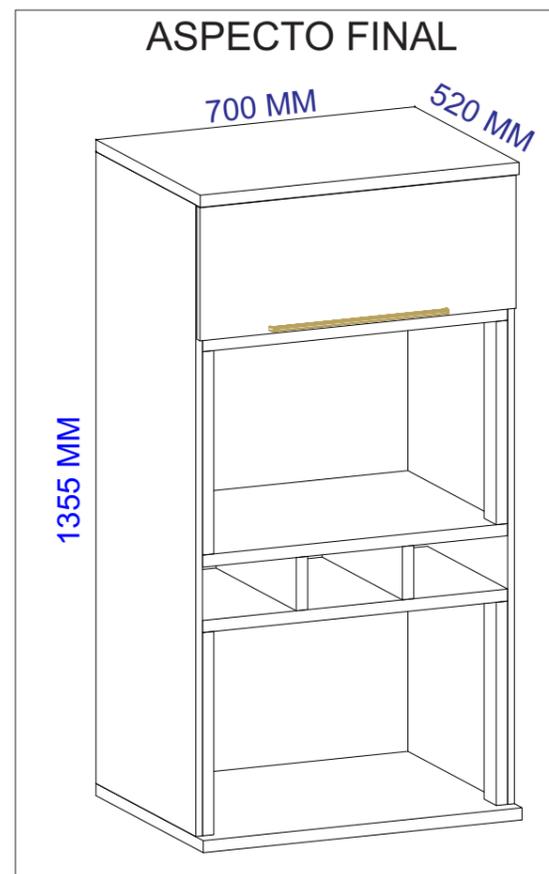

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;

- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.034 PC	PRATELEIRA	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.0104 PC	LATERAL DIR.	1305 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.05 PC	VISTA NICHOS HOR.	670 X 60 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
04	6154.06 PC	VISTA NICHOS VERT.	420 X 60 X 25	4 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
05	6154.04 PC	PRAT. SUP. NICHOS	670 X 497 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
06	6154.08 PC	DIVISÓRIA NICHOS	395 X 110 X 25	2 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
07	6154.0133 PC	PRAT. INF. NICHOS	670 X 400 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
08	6154.010 PC	LATERAL ESQ.	1305 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
09	6154.01 PC	CHAPÉU KIT 2F	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
10	6154.03 PC	TAMPO PN/ KITS	700 X 535 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
11	6154.025 PC	FORRO SUP KIT	695 X 285 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
12	6154.0136 PC	FORRO SUP FORNO	695 X 464 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
13	6154.0135 PC	FORRO FORN/NICHOS	695 X 580 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
14	6154.013 PC	PORTA BASC.	695 X 275 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.03 - 1441

indékes
Cozinhas

CÓD : 4887 PAG: 01 DE 04

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



Quantidade necessária de Montadores - 02


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 4887 PAG: 04 DE 04


1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 1.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).
 1.2 - FIXAR 04 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).
 1.3 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA PEÇA (01).
 1.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).
 1.5 - ENCAIXAR E FIXAR AS PEÇAS (01) E (05) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02) FIXANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M)

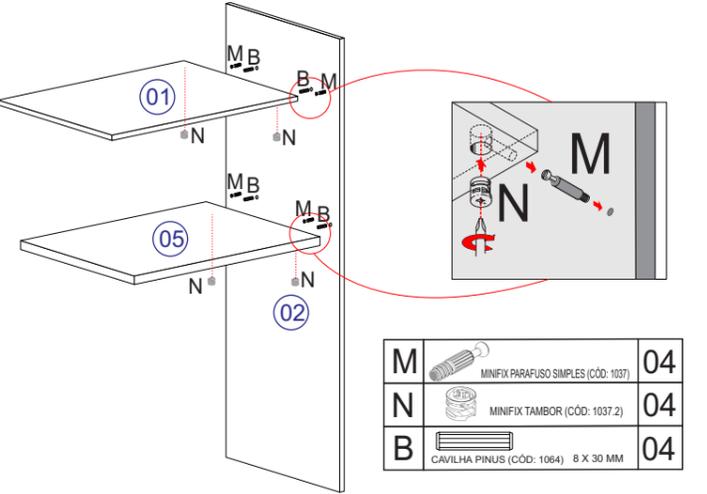


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).
 2.2 - ENCAIXAR 02 UN DA DIVISORIA NICHU PEÇA (06) NA PRATELEIRA INF NICHU PEÇA (07), FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).

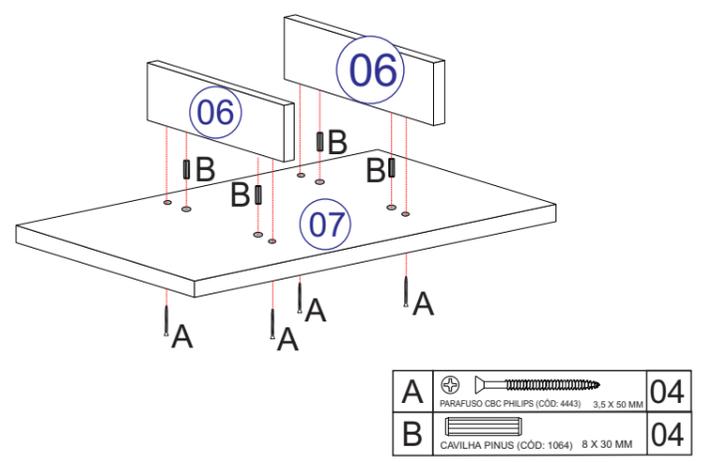


3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 3.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).
 3.2 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).
 3.3 - FIXAR 02 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL DIREITA SUP. PEÇA (02).
 3.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR DIREITO NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).
 3.5 - ENCAIXAR A UNIÃO DAS PEÇAS (06) E (07) NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05) E NA LATERAL DIR. PEÇA (02). FIXAR USANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M).

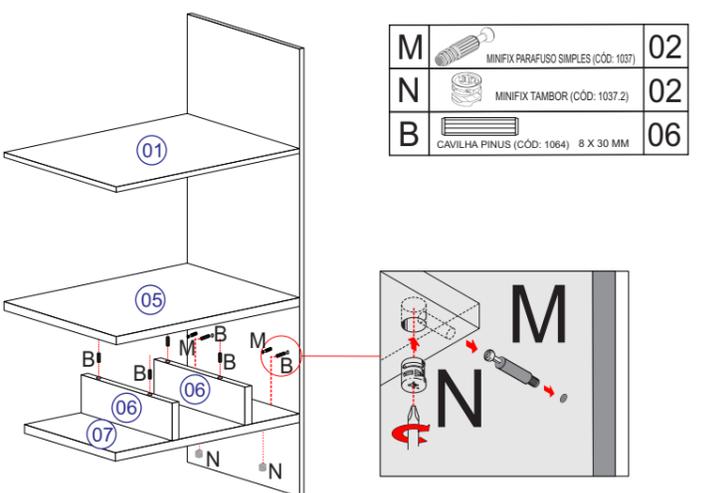


4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 4.1 - ENCAIXAR 06 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (B) NA LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08).
 4.2 - FIXAR 06 UN DE PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M) NA LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08).
 4.3 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA PEÇA (01).
 4.4 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA SUP. NICHU PEÇA (05).
 4.5 - ENCAIXAR 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NO LADO INFERIOR ESQUERDO NA PRATELEIRA INF. NICHU PEÇA (07).
 4.6 - ENCAIXAR E FIXAR LATERAL ESQUERDA SUP. PEÇA (08) AS PEÇAS (01),(05) E (07) FIXANDO O TAMBOR MINIFIX (N) AO PARAFUSO SIMPLES MINIFIX (M)

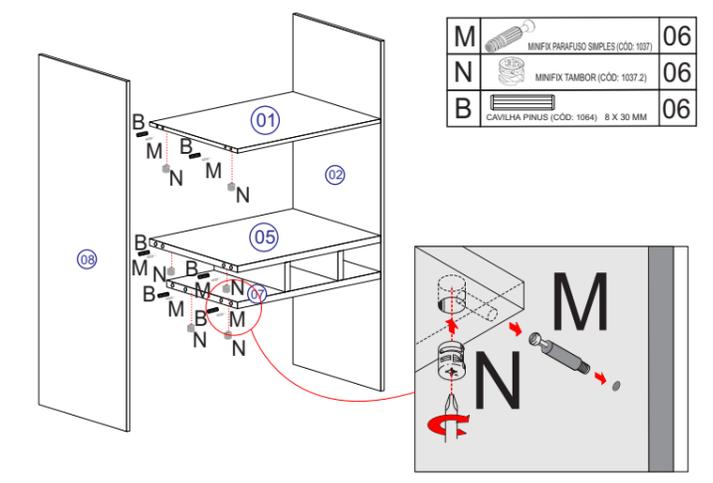


5º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 30 MM (B) NO CHAPÉU PEÇA (09). ENCAIXAR NAS PEÇAS (02) E (08) FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).
 5.2 - FIXAR 01 UN DA VISTA HOR. NICHU PEÇA (03) A 02 UN DA VISTA VERT. NICHU PEÇA (04) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).
 5.3 - APÓS AJUSTAR A PEÇA UNIDA (03) E (04) E MAIS 02 UN DA PEÇA (04) PARELHAS COM AS BORDA FRONTAL DA PRATELEIRA PEÇA (01) E DAS LATERAIS DIREITA PEÇA (02), ESQUERDA PEÇA (08) E ENTÃO FIXAR USANDO 06 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS UNIÃO 4,5 X 28 (F) COMO INDICA ABAIXO.

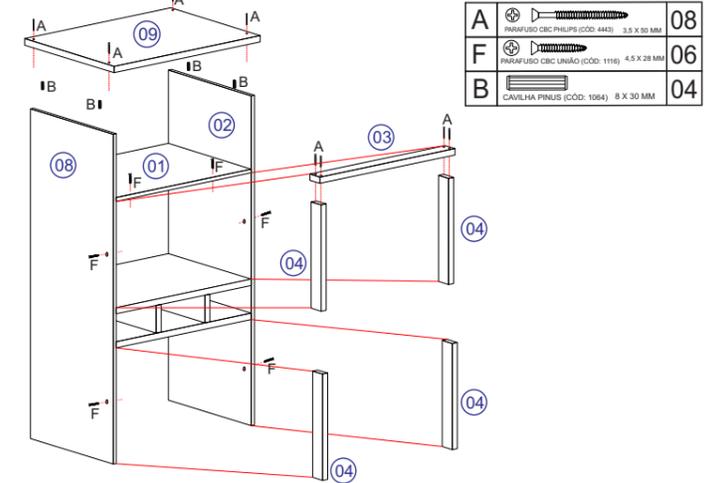


6º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (I).
 5.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA 08 X 55 MM (C) NO TAMPO P/N/KIT PEÇA (10). ENCAIXAR NAS PEÇAS (02) E (08) FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 50 MM (A).
OBS: A CAVILHA FICA PASSANDO PARA O LADO INFERIOR DO TAMPO PARA QUE SEJA FEITO O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR AO BALCÃO

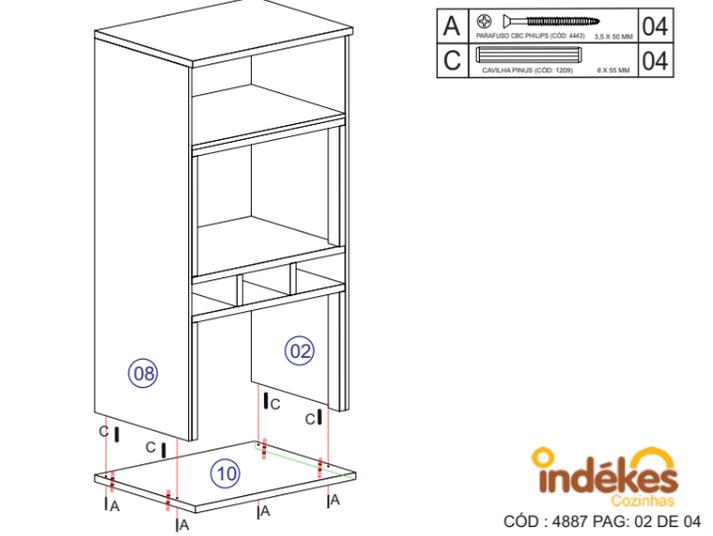


7º PASSO

7.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO SUP KIT PEÇAS (11), 01 UN DO FORRO FORNO SUP. PEÇA (12) E 01 UN DO FORRO FORNO/NICHU PEÇA (13) USANDO 54 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (K).
 NA EMENDA DOS FORRO USAR 21 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (O). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

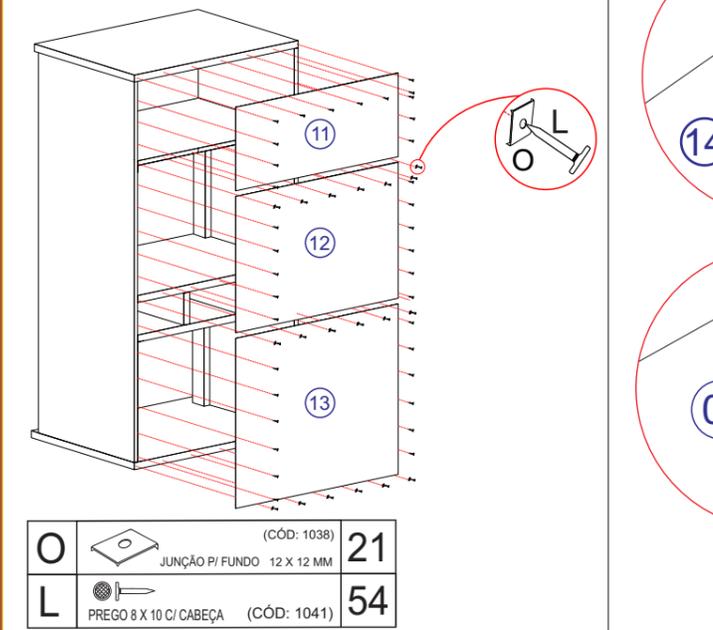


8º PASSO

8.1 - FIXAR AS 02 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-4) USANDO 04 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (14) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA NO LADO DIREITO E ESQUERDO DA MESMA.
 8.2 - FIXAR 02 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 06 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DO MÓVEL PEÇAS (08) E (02) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

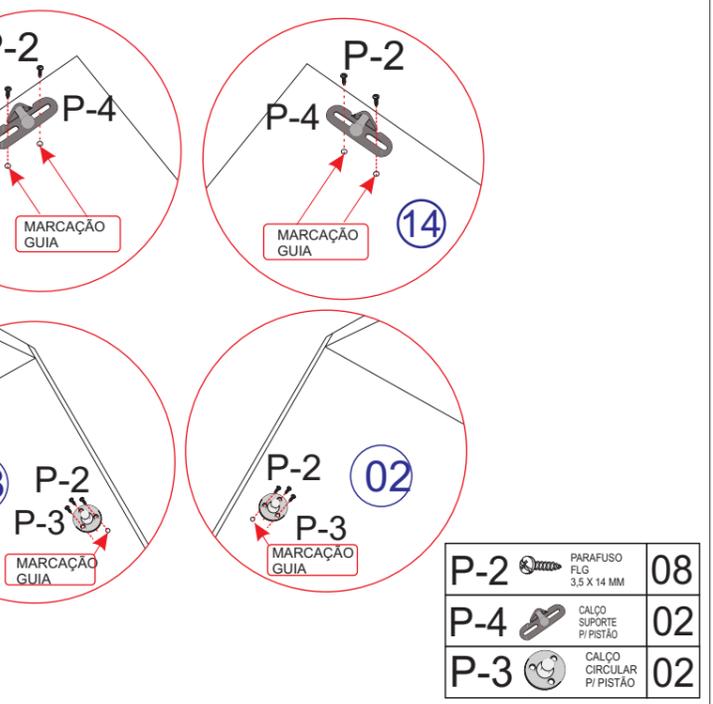


9º PASSO







9.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (K) NA PORTA BASCULANTE PEÇA (14) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
 9.2 - FIXAR 02 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (J) NO CHAPÉU PEÇA (09) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (E) 4,5 X 28 MM QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA NO LADO INF. DA MESMA.
 9.3 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (K) AO CALÇO (J) E FIXAR, ENCAIXAR AS 02 UN DO PISTÃO A GAS (P-1) 40 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

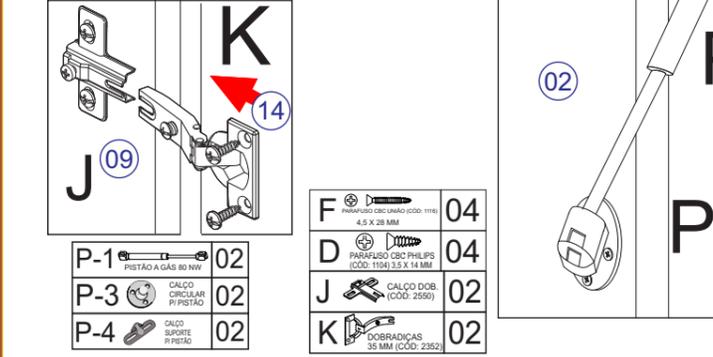

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DA PORTA PEÇA (14), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (H) 384 MM.

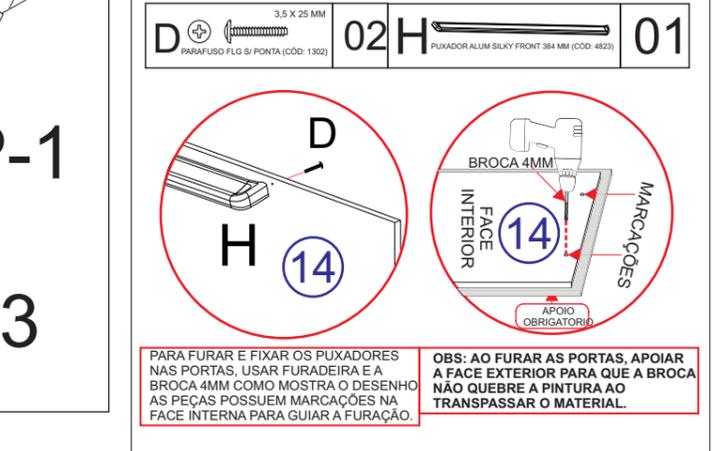

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08	J		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	30
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12	K		PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4088) 140 X 45 X 35 MM	04
C		PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04	L		MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	24	M		MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	04
E		PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	06	N		JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	07
F		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04	O		* NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	01
G		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01	P		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
H		SACHE COLA (CÓD: 1020)	01				
I		DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	04				



Quantidade necessária de Montadores - 02


NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MUNIQUE BALCÃO DE 0,70 2 PORTAS

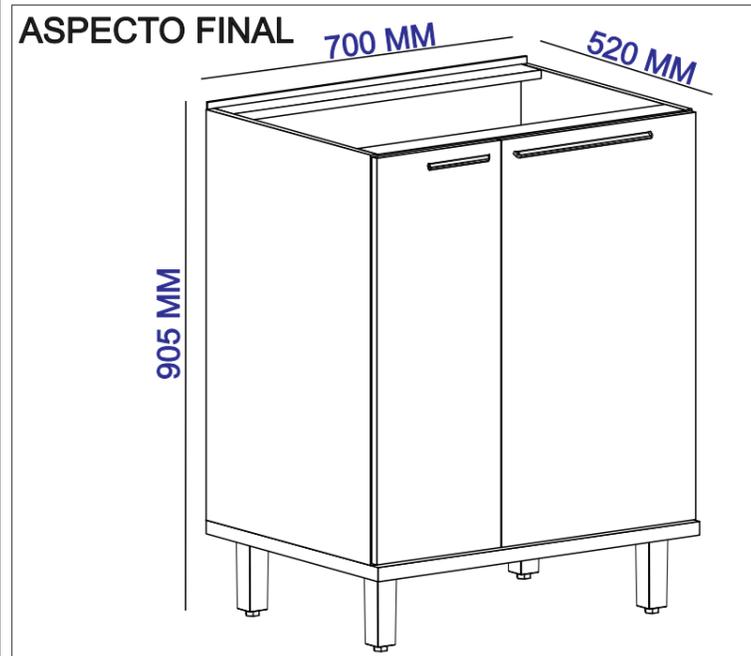

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.02 - 1442


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.034 PC	PRATELEIRA	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.0108 PC	LATERAL ESQ	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.011 PC	VISTA	670 X 60 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
04	6154.032 PC	LATERAL DIR	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
05	6154.02 PC	BASE	700 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO
06	6154.021 PC	FORRO	695 X 384 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
07	6154.037 PC	PORTA INF	734 X 270 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
08	6154.038 PC	PORTA INF	734 X 422 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

ASPECTO EXPLODIDO

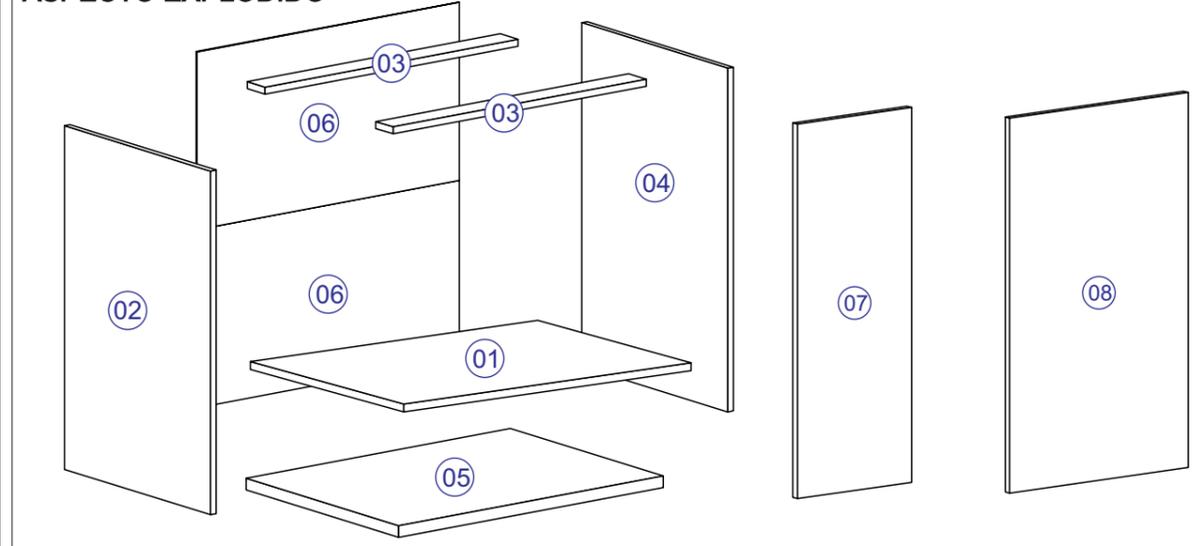

1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (K) NA BASE PEÇA (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (F)

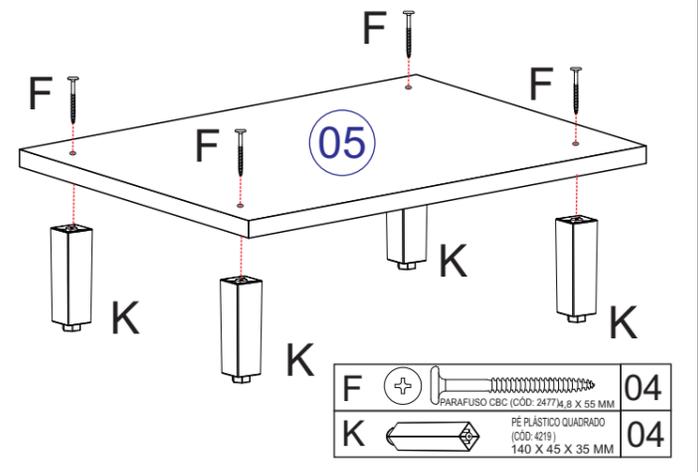


F		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04
K		PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4219) 140 X 45 X 35 MM	04

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).


- 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DA PRATELEIRA PEÇA (01).
- 2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE TAMBOR MINIFIX (M) EM CADA CANTO DA PRATELEIRA PEÇA (01).
(OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (01)).
- 2.3 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (L) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) E 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (L) NA LATERAL DIR PEÇA (04).
- 2.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DAS VISTAS PEÇAS (03).
- 2.5 - ENCAIXAR AS PEÇAS (01) E (03) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) FIXANDO COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM E NA LATERAL DIR PEÇA (04) TAMBÉM FIXANDO COM 02 UN. DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.
- 2.6 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (05) E FIXA-LA NAS PEÇAS (02) E (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.

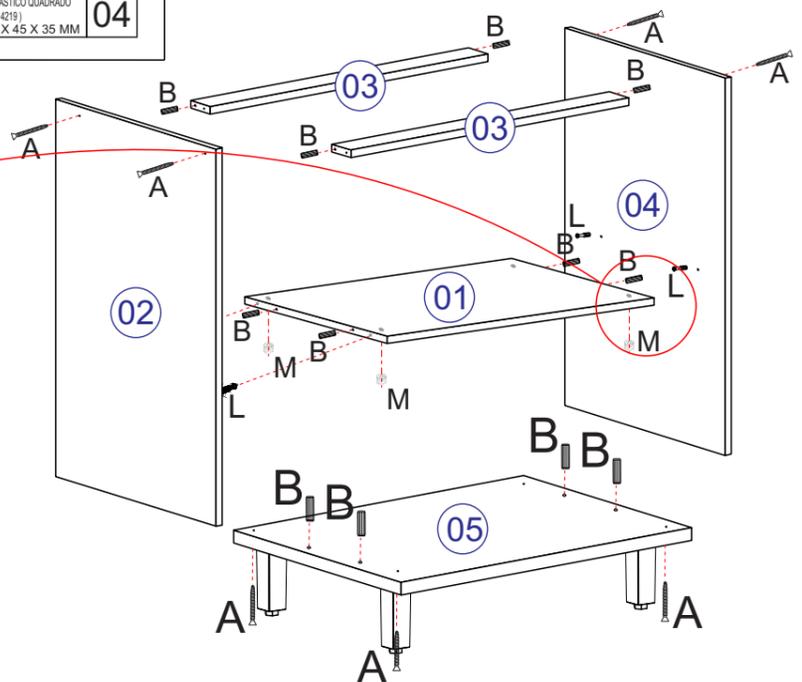

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	08
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
L		MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (CÓD: 1037)	04
M		MINIFIX TAMBOR (CÓD: 1037.2)	04

3º PASSO

3.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (05) COM 30 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (J). NA EMENDA DOS FORRO USAR 07 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (N). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

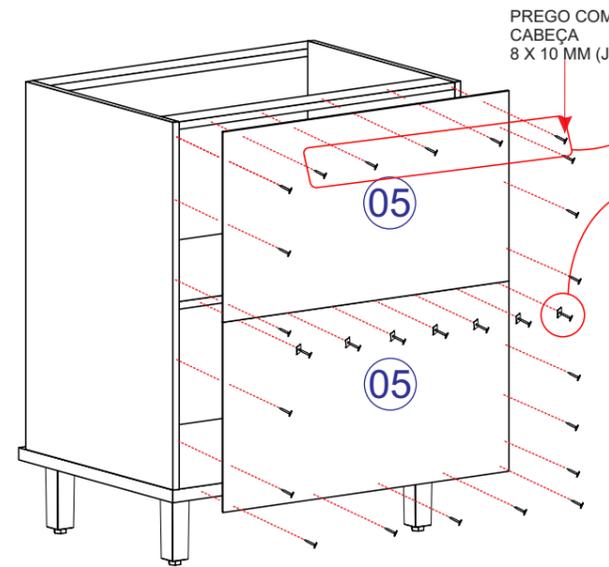


OBSERVAÇÃO: FIXAR PREGOS 8 X 10 MM QUANDO UNIR A PARTE SUPERIOR QUE POSSUI JUNÇÃO PARA FUNDO.

N		JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	07
J		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	30

4º PASSO

- 4.1 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (07) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (07) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL ESQ PEÇA (02) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.
- 4.2 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (08) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (08) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL DIR PEÇA (04) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.

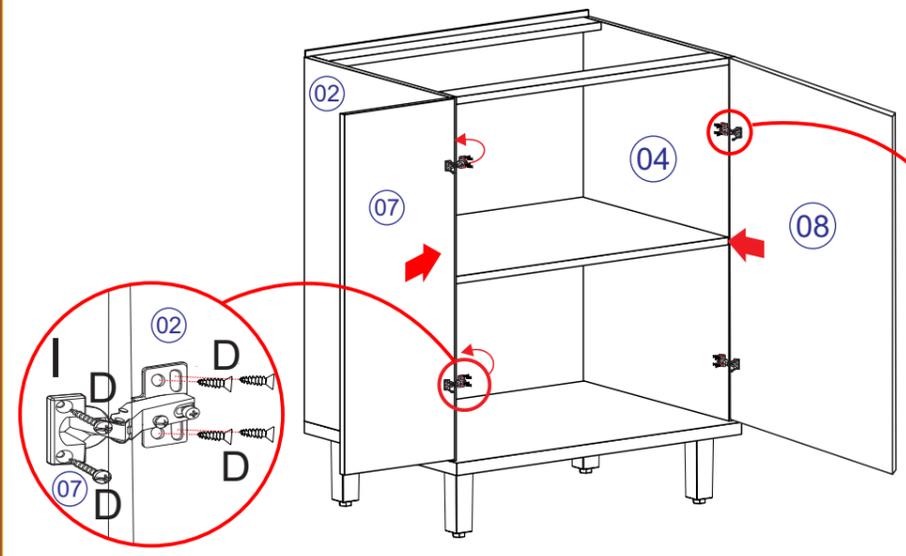

OBSERVAÇÃO: PORTAS DO BALCÃO FORAM FEITAS PARA SEREM USADAS DE AMBOS OS LADOS.


D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	24
I		DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	04

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS PEÇAS (07) E (08), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (P) 128 MM NA PORTA PEÇA (07). USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (G) 288 MM NA PORTA PEÇA (08).


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

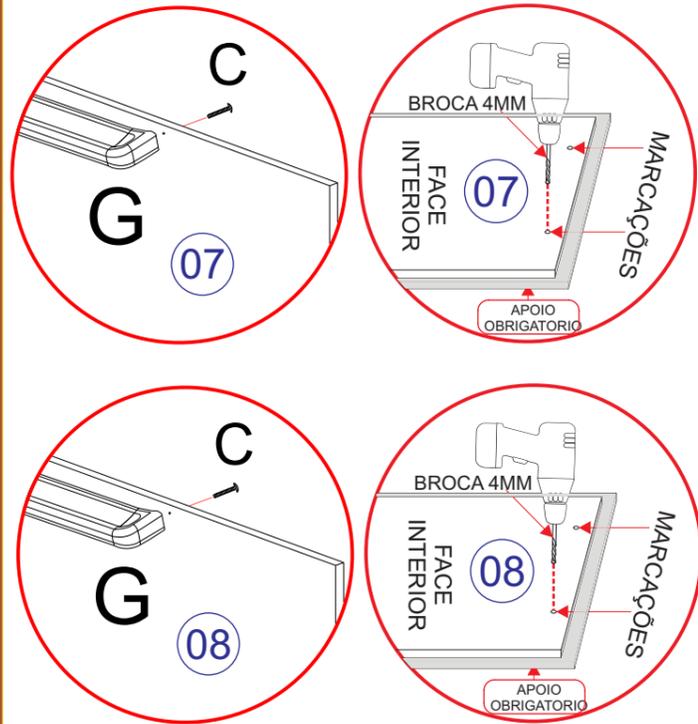

C		PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04
P		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 128 MM (CÓD: 4825)	01
G		PUXADOR ALUM SILKY FRONT 288 MM (CÓD: 4824)	01

OBSERVAÇÃO: UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO (E) 4,5 X 28 MM PARA FIXAR O BALCÃO AO TAMPO DO MÓDULO SUPERIOR.

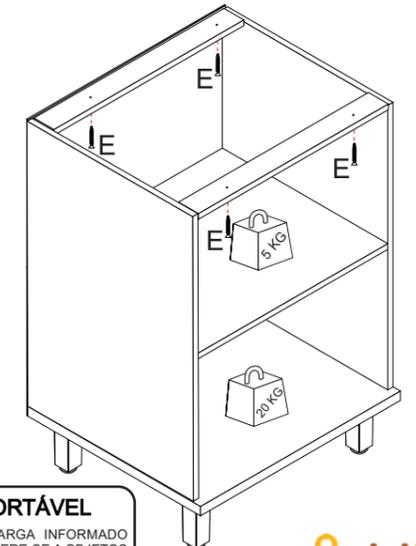

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.