


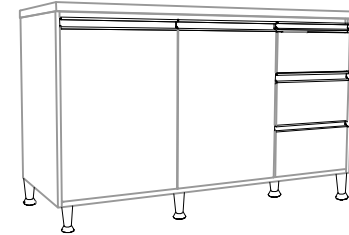


**BALCÃO PIA
GRETA
REF. CZ 6951**

**MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLE INSTRUCTIONS**




FERRAGENS / HERRAJES


A		Cavilhas 6 x 30 Tacos Pegs
B		Puxador Perfil Tirador Puller
C		Prego 13 x 15 c/c Taxa 13 x 15 c/c Nail 13 x 15 c/c
D		Prego 10 x 10 Taxa 10 x 10 Nail 10 x 10
E		Cantoneira Acorale Corner
F		Parafuso 3,5 x 14 Tomillo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14
G		Parafuso + Flange 4,5 x 50 Tomillo 4,5 x 50 Screw 4,5 x 50
H		Parafuso 3,5 x 40 Tomillo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40
I		Corrediça Corrediza Slide
J		Pé Cônico Pie Cónico Tapered Foot
K		Perfil H Profile H Perfil H
L		Dobradiça Hinge Bisagra
M		Suporte de Prateleira Soporte de estante Shelf Support
N		Parafuso 3,5 x 25 Tomillo 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25
O		Cola Pegamento Paste
P		Batente de Silicone Tope de Silicone Silicone Stop

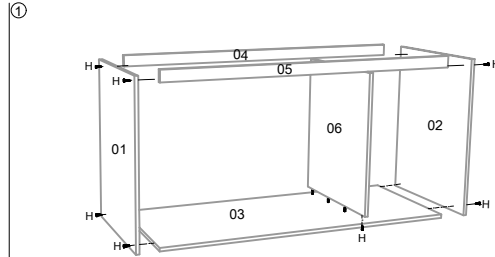


Unir as laterais, travessas, divisória e base utilizando os parafusos (H).

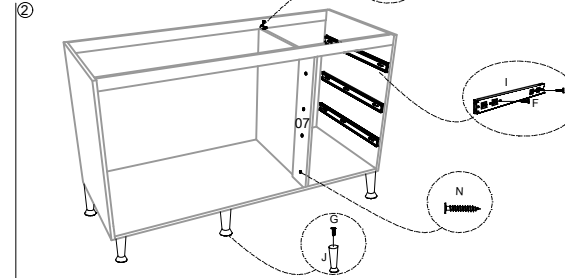

Fixar os pés (J) utilizando os parafusos (G).
Fixar as corrediças (I) na lateral e divisória do balcão utilizando os parafusos (F).

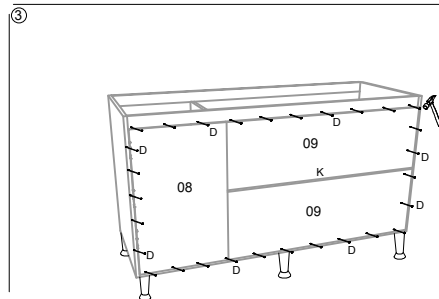


Fixar as costas do módulo utilizando os pregos (D).

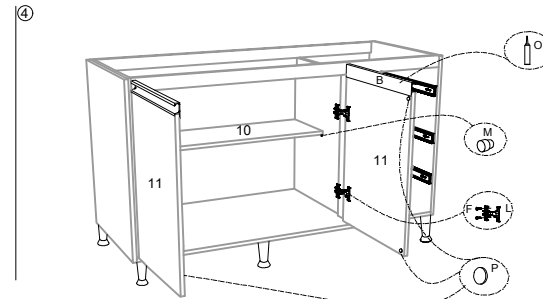

Fixar os puxadores (B) utilizando a cola (O). Encaixar a prateleira no módulo.

Fixar as portas no módulo utilizando as dobradiças (L) e os parafusos (F).


Fixar os batentes de silicone nas portas do módulo.

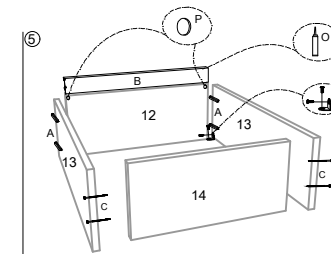


Fixar as laterais utilizando os parafusos (H), unir a frente da gaveta as laterais utilizando as cantoneiras (E) e os parafusos (F).

Fixar os puxadores (B) utilizando a cola (O).

Fixar os batentes de silicone (N) nas gavetas do módulo.

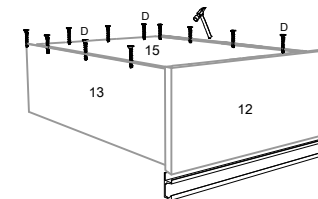

Fixar o fundo da gaveta utilizando os pregos (D).

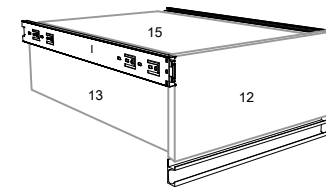

Fixar as corrediças (I) nas laterais das gavetas utilizando os parafusos (F).