





# MANUAL DE MONTAGEM

## AÉREO LIGHT SEM PORTA REF. CZ6296


A		Cavilhas 6 x 30
B		Prego 10 x 10 c/c
C		Parafuso 3,5 X 40
D		Parafuso 3,5 X 12
E		Cantoneira
F		Bucha 8mm
G		Parafuso Flange 5,0 X 50

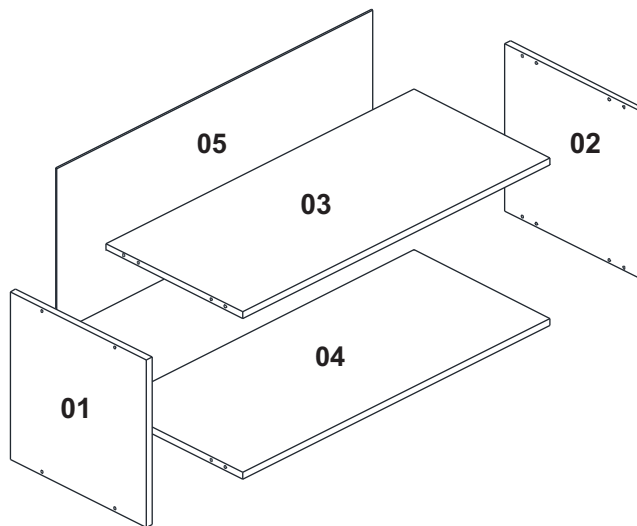


01 - Fixar as laterais, tampo e base utilizando parafusos **D** e cavilhas **A**.

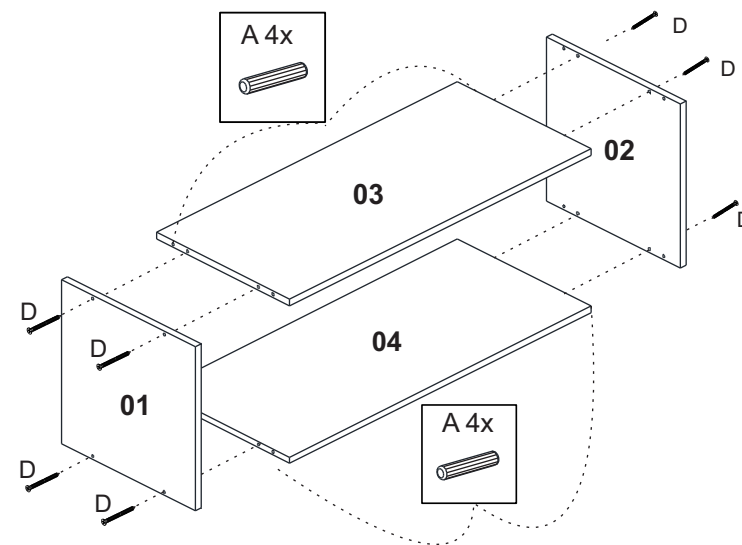

02 - Fixar o fundo com pregos **B** utilizando um martelo.

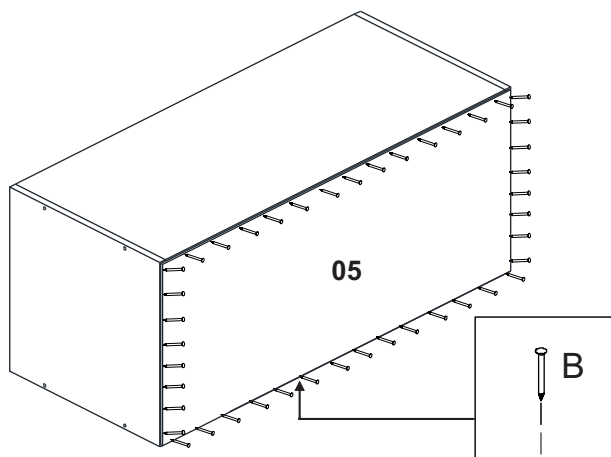

03 - Fixar as cantoneiras **E** nas laterais utilizando parafusos **D**, Fixar o aéreo na parede utilizando as buchas **F** com o parafuso **G**.

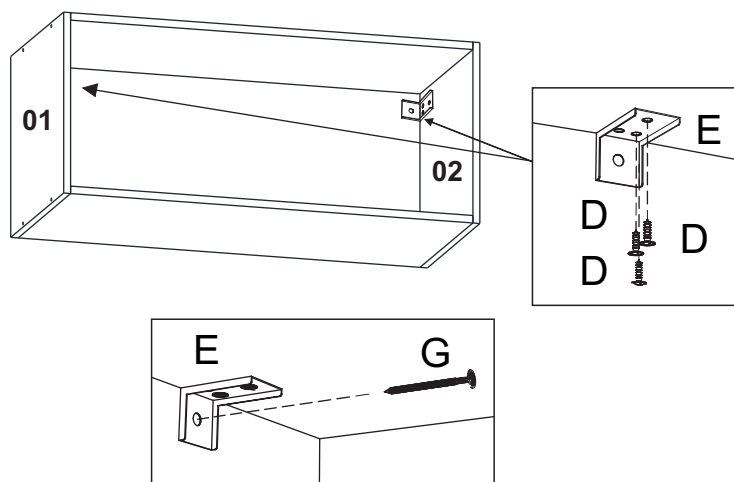

Produto Montado

