


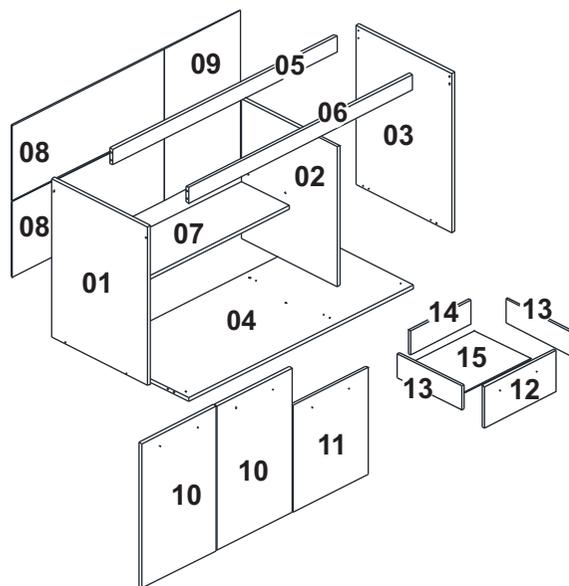


# MANUAL DE MONTAGEM

## BALCÃO DE PIA GIOVANNA REF. Cz6601

A		Cavilhas 6 x 30
B		Prego 10 x 10 c/c
C		Parafuso Flange 3,5 X 30
D		Parafuso 3,5 X 40
E		Parafuso 3,5 X 14
F		Parafuso Flange 4,5 X 50
G		Dobradiça 26mm
H		Cantoneira
I		Pés
J		Puxador
K		Corrediça 350mm
L		Suporte de Prateleira
M		Prego Argox 13 x 15 c/c
N		Perfil H 779mm





01 - Fixar a base, laterais, divisória e ripas com parafusos **D** e cavilhas **A**, em seguida fixar as corrediças **K** com parafusos **E** na lateral direita e divisória.

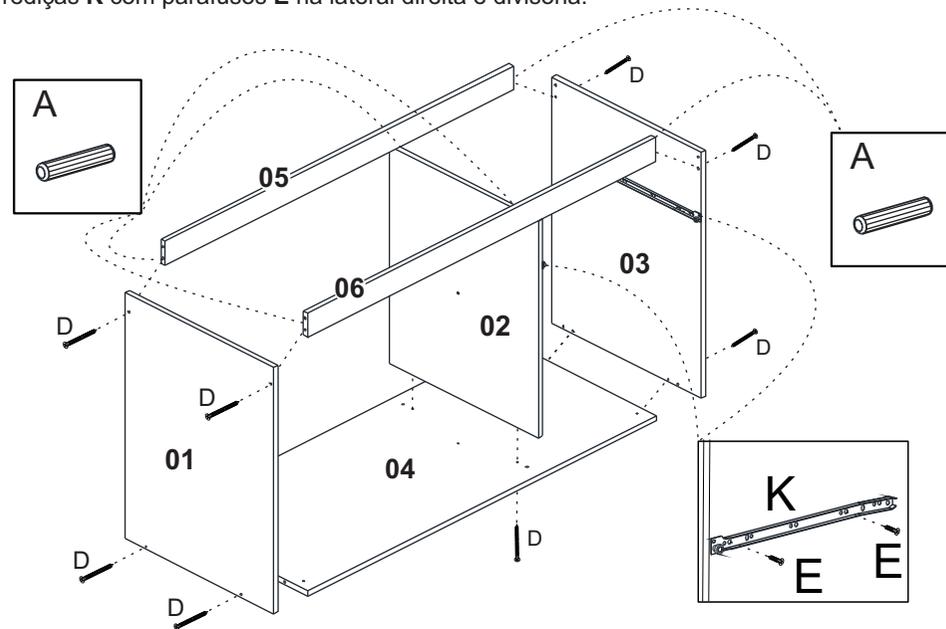


02 - Fixar os pés **I** utilizando parafusos **F**. Fixar as ripas na divisória com cantoneiras **H** e parafusos **E**. Fixar os suportes prateleira **L** na lateral e divisória.


03 - Fixar as costas com pregos **B** utilizando um martelo. Encaixar o perfil **H N** entres os fundos.

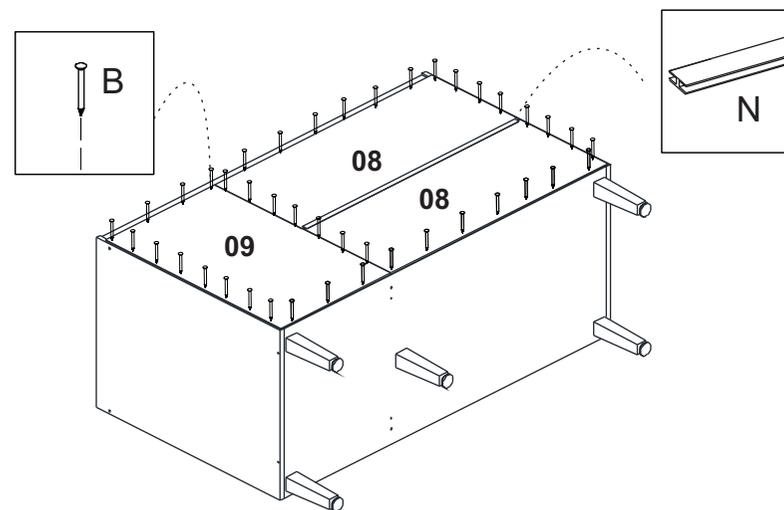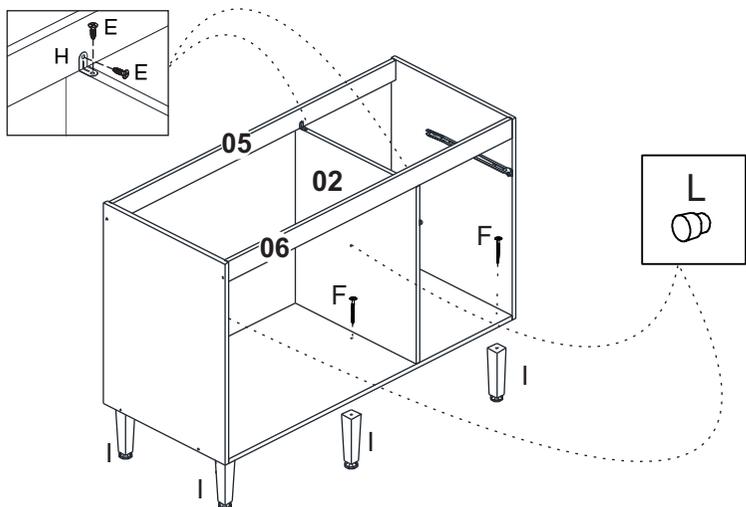


**04 -** Fixar as cantoneiras **H** com parafusos **E** nas laterais e cavilhas **A** em seguida unir as laterais na frente de gaveta utilizando parafusos **E**, fixar o traseiro de gaveta na laterais utilizando pregos **M**. Fixar o puxador **J** com parafusos **C**.

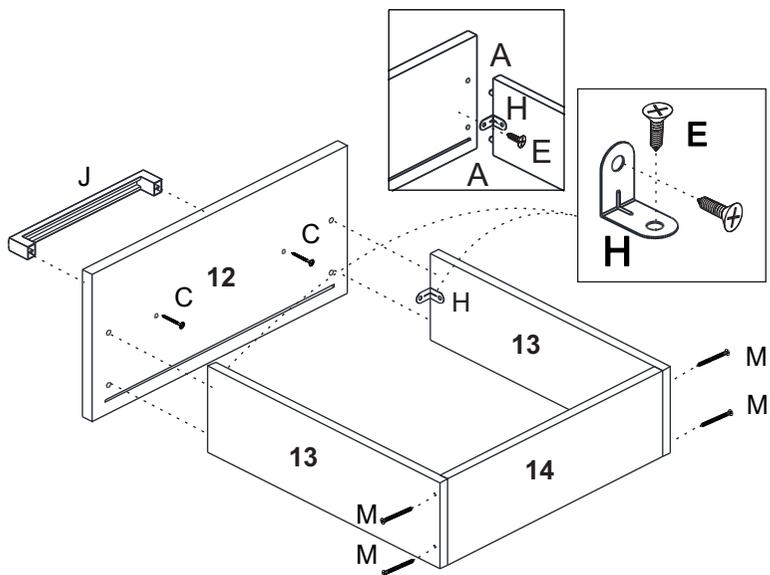

**05 -** Fixar o fundo da gaveta com pregos **B** nas laterais e traseiro da gaveta. Fixar as corredeiras **K** nas laterais da gaveta utilizando parafusos **E**.

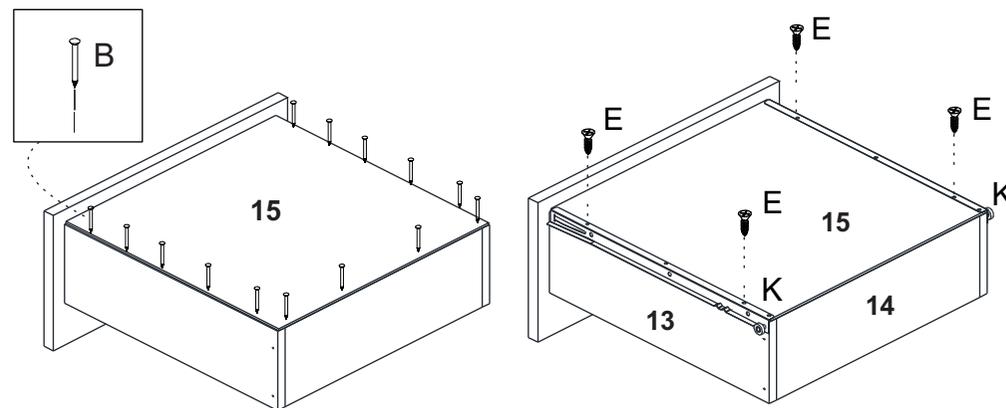

**06 -** Encaixar a prateleira móvel, fixar as dobradiças **G** nas portas e nas laterais com parafusos **E**, fixar nas portas os puxadores **J** utilizando parafusos **C**.

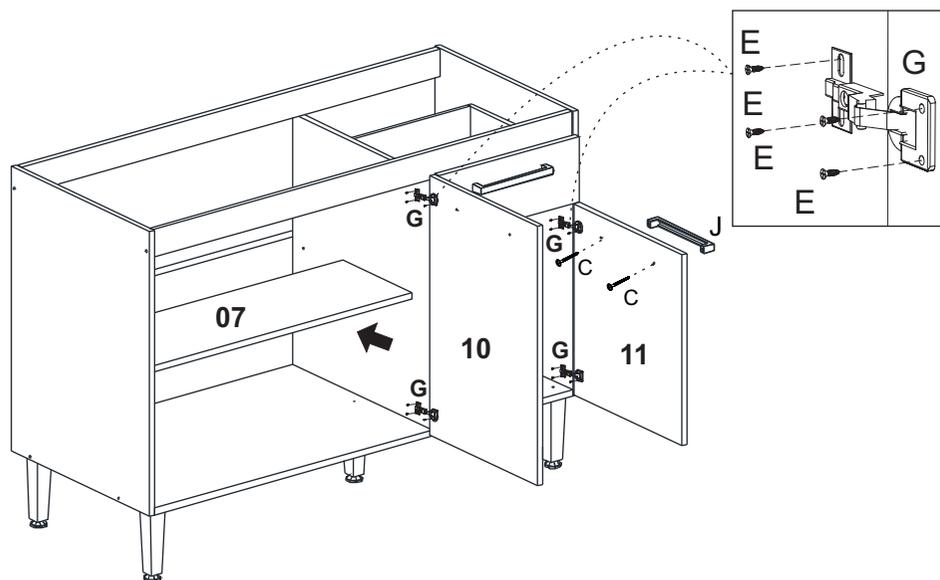

**Produto Montado**

