

MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO 0,40 COM MOLDURA

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

TERMO DE GARANTIA



INDEKES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS GARANTE ESTE PRODUTO (POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO), PELO PRAZO DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUTO AO CONSUMIDOR.


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES
01	6134.045 PC	LATERAL ESQUERDA	497 X 760 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE
02	6118.047 PC	BASE BL	497 X 370 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE
03	6093.0130 PC	PRATELEIRA	497 X 370 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE
04	6134.044 PC	LATERAL DIREITA	497 X 760 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE
05	6134.0144 PC	VISTA BL	370 X 70 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE
07	6093.0128 PC	FORRO BL	770 X 395 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	731 - NOCE
08	4207 PC	MOLDURA LATERAL	760 X 30 X 18	2 PÇ	MDF 18 MM	731 - NOCE
09	5076 PC	MOLDURA HORIZ.	340 X 30 X 18	2 PÇ	MDF 18 MM	731 - NOCE

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6134.0143 - 731

OPÇÕES DE PORTAS E CORES							OPÇÕES DE TAMPO E CORES						
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES	Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES
10	6134.0143 PC	PORTA BL	658 X 334 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	06	914.01 PC	TAMPO	400 X 530 X 30MM	1 PÇ	MDP 30 MM	NOCE

ASPECTO FINAL

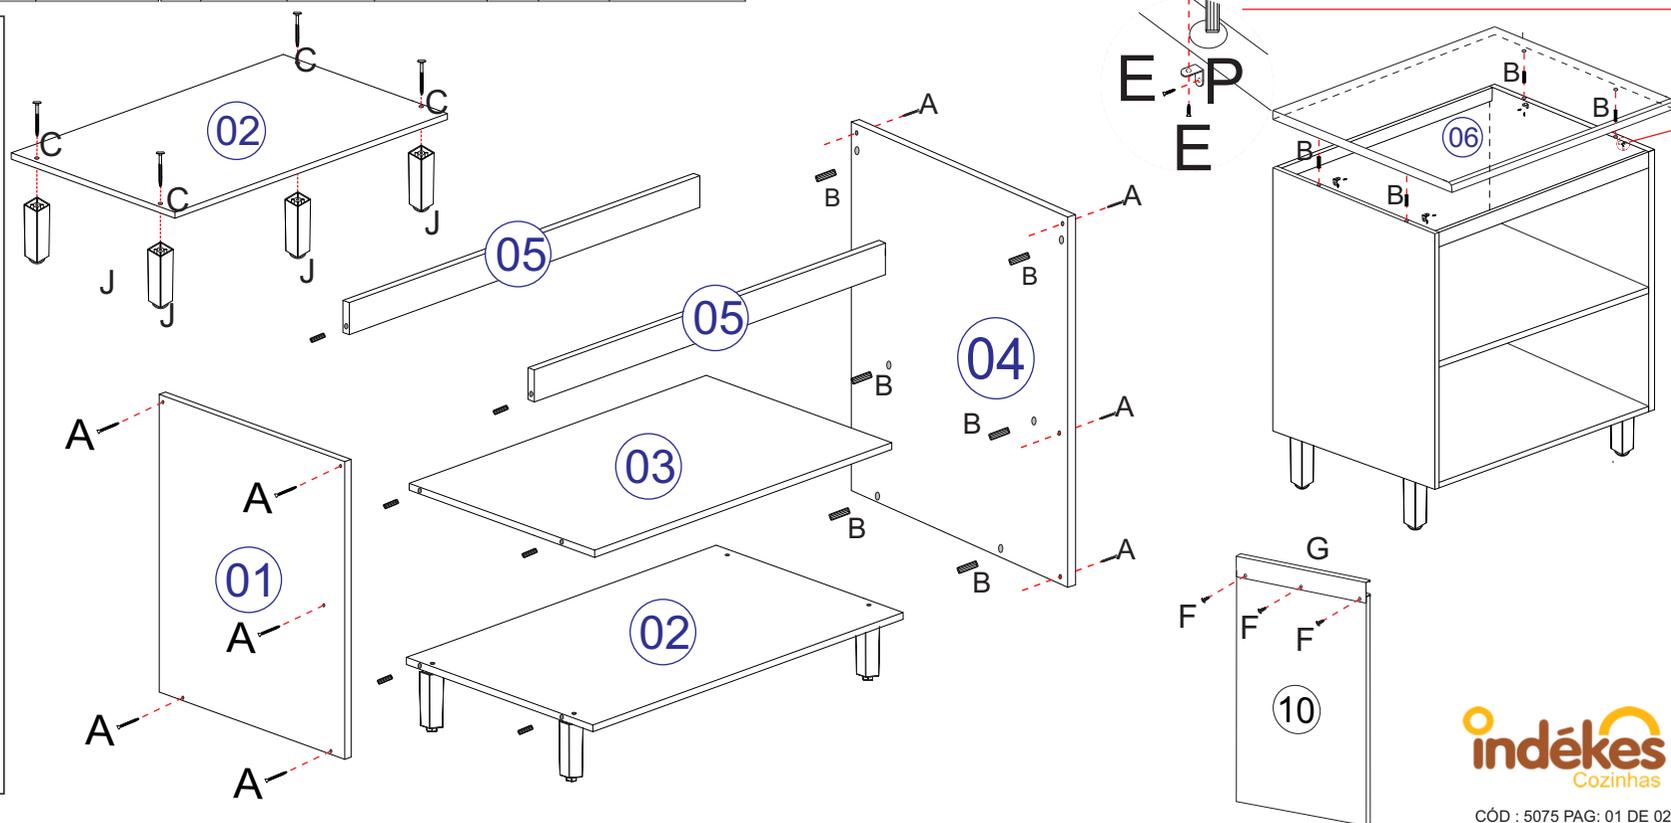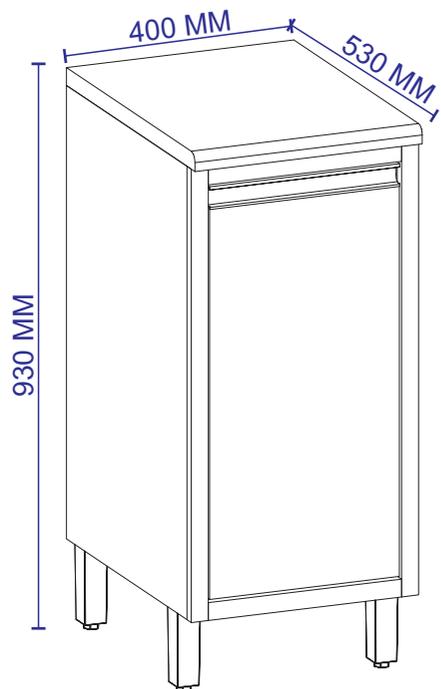

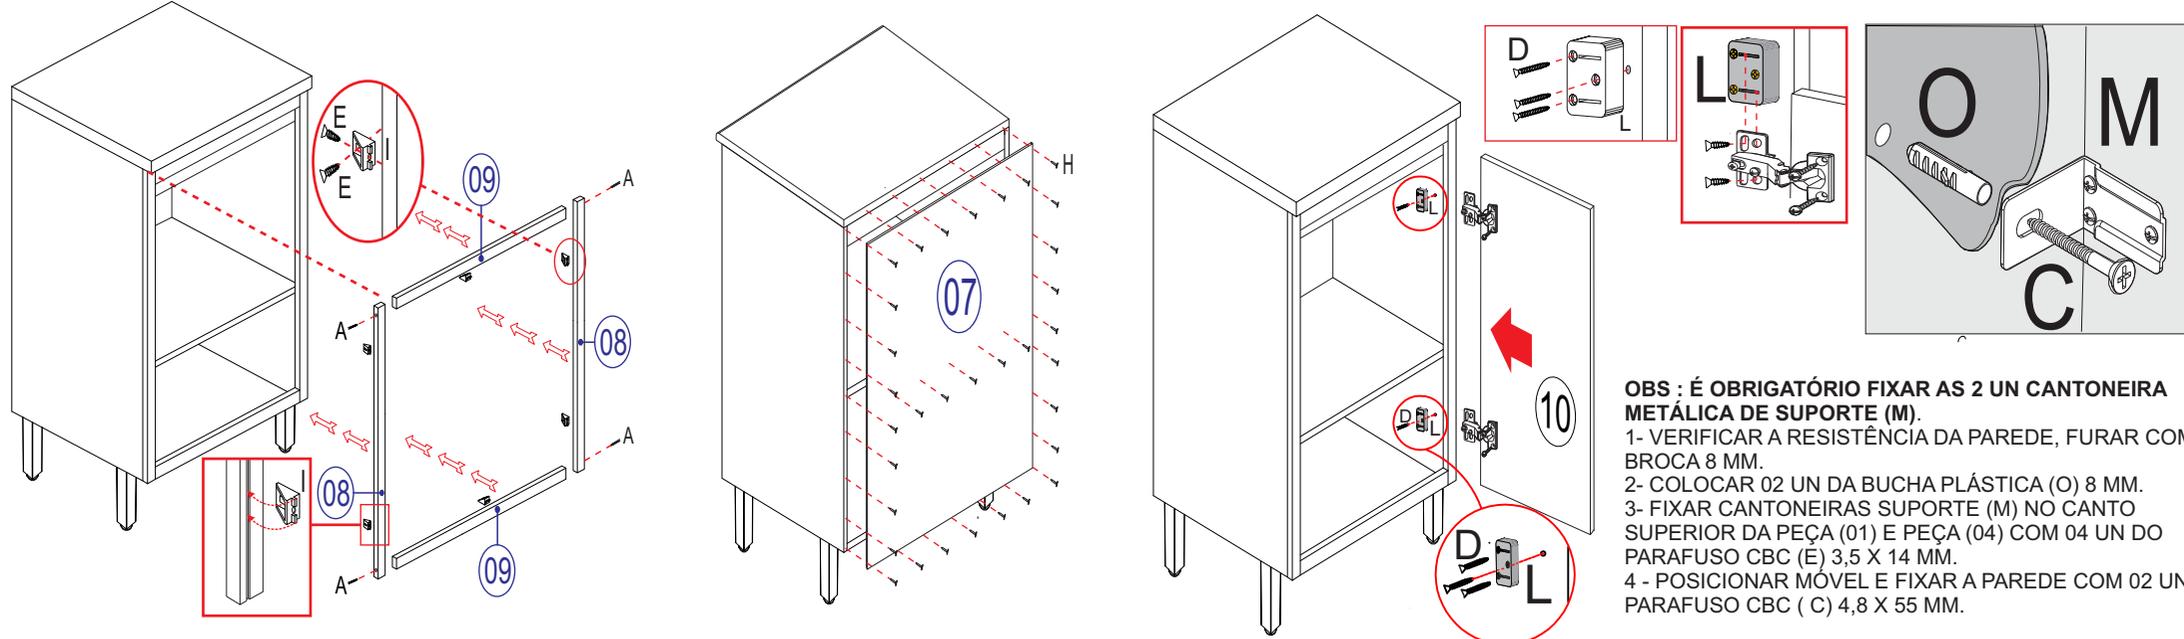

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (M).
 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
 3- FIXAR CANTONEIRAS SUPORTE (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (01) E PEÇA (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC (É) 3,5 X 14 MM.
 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	16	H	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	38	O	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	01
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16	I	CANTONEIRA ANGULAR (CÓD: 3320)	06	P	CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10	04
C	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	05	J	PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4219) 140 X 45 X 35 MM	04	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas) BROCA 8 MM BROCA 4 MM CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA		
D	PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	10	K	DOBRADIÇA ALTA C/ AMORT. (CÓD: 4236)	02	Quantidade necessária de Montadores - 02		
E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	18	L	SOBRE-CALÇO P/ DOBRADIÇA (CÓD: 4830)	02	<p>CARGA SUPORTÁVEL O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça</p> <p>Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br</p>		
F	PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529) 3,5 X 14 MM	08	M	CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	01			
G	PUXADOR PERFIL 541 MM (CÓD: 4240)	01	N	COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	01			