











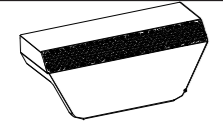










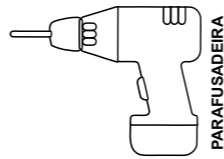


<b>A</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>12</b>	<b>K</b>	 DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR 35 MM (CÓD: 4859)	<b>04</b>
<b>B</b>	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>16</b>	<b>L</b>	 CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM	<b>02</b>
<b>C</b>	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	<b>04</b>	<b>M</b>	 PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	<b>39</b>
<b>D</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	<b>28</b>	<b>N</b>	 COLA 20 G (SACHE COLA) (CÓD: 1020)	<b>01</b>
<b>E</b>	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	<b>07</b>	<b>O-1</b>	 GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 5187 - AVENCA)	<b>01</b>
<b>F</b>	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	<b>06</b>	<b>O-2</b>	 GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4915 - CAMURÇA)	<b>01</b>
<b>G</b>	 PUXADOR NIMBUS 32MM STEEL (COD: 3511)	<b>02</b>	<b>P-1</b>	 TAPA FURO ADESIVO (CÓD: 2647 - AVENCA)	<b>08</b>
<b>H</b>	 PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4219) 140 X 45 X 45 MM	<b>04</b>	<b>P-2</b>	 TAPA FURO ADESIVO (CÓD: 4902 - CAMURÇA)	<b>08</b>
<b>I</b>	 BUCHA DE PLÁSTICO 8MM (CÓD: 1059)	<b>02</b>	<b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b>		
<b>J</b>	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12 X 12 MM (CÓD: 1038)	<b>08</b>	 BROCA 8 MM  BROCA 4 MM  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA		


**Quantidade necessária de Montadores - 02**

**AMIGO MONTADOR**

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.


CARGA SUPORTÁVEL  
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA

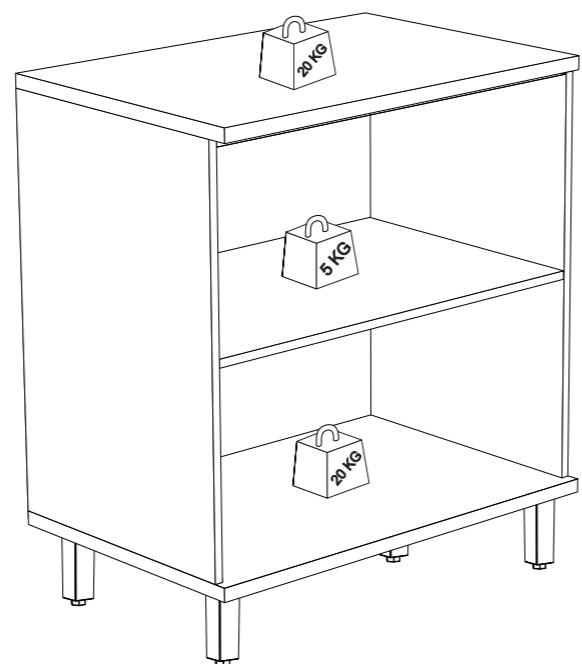

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**VERONA BALCÃO DE 0,80 2 PORTAS**

**ASPECTO FINAL**

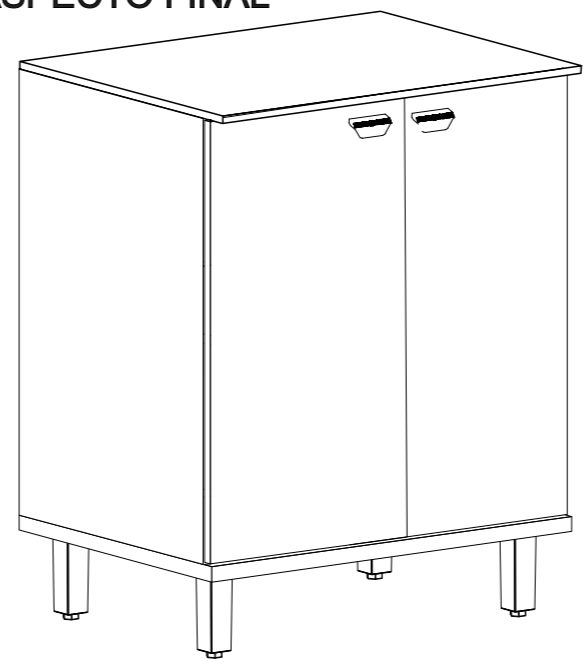

**DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


**TERMO DE GARANTIA**

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do processo produtivo de camadas de pintura nos painéis não permite a aderência de pragas (insetos no geral) ou fungos, bolor, mofos etc, por esse motivo não sai de dentro da empresa com estes sinistros, com isso a garantia não cobre sinistros que venham a ser causados por variantes na localidade onde o móvel for montado.

AO SOLICITAR ASSISTENCIA INFORME O CODIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6178.028 - CAMURÇA


SEQUENCIA	CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR 1	COR 2	QTD
1	6178.055PC	VERO PRATELEIRA BL	770	400	15	MDP	CAMURÇA	CARVALHO	1
2	6178.051PC	VERO LAT ESQ BL	745	496	15	MDP	CAMURÇA	AVENCA	1
3	6178.028PC	VERO VISTA BL	769	60	15	MDP	CAMURÇA	AVENCA	2
4	6178.050PC	VERO LATERAL DIR BL	745	496	15	MDP	CAMURÇA	AVENCA	1
5	6178.053PC	VERO BASE BL	800	518	15	MDP	CARVALHO	AVENCA	1
6	6093.056PC	SOF TAMPO BL	800	518	22	MDF	CARVALHO	AVENCA	1
7	6178.054PC	VERO FORRO BL	795	385	3	HDF	CARVALHO	AVENCA	2
8	6178.046PC	VERO PORTA	739	394	15	MDP	CAMURÇA	CARVALHO	2

**ASPECTO EXPLODIDO**

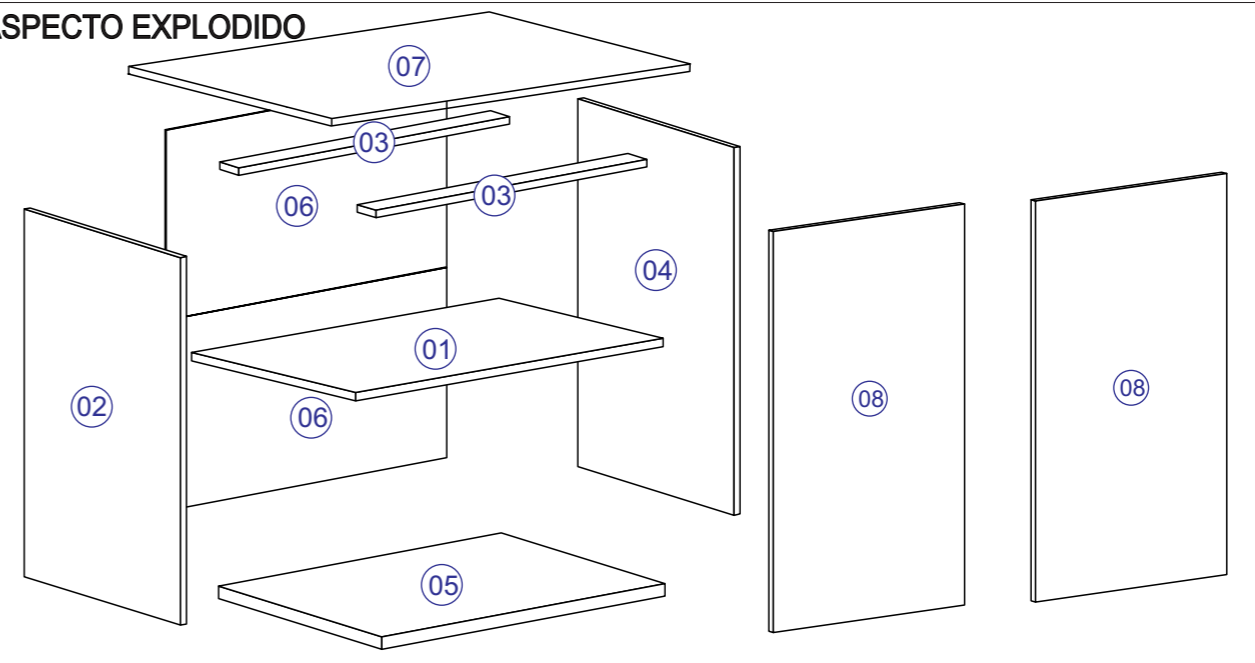

**1º PASSO**

**1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (K) NA BASE PEÇA (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (F)**

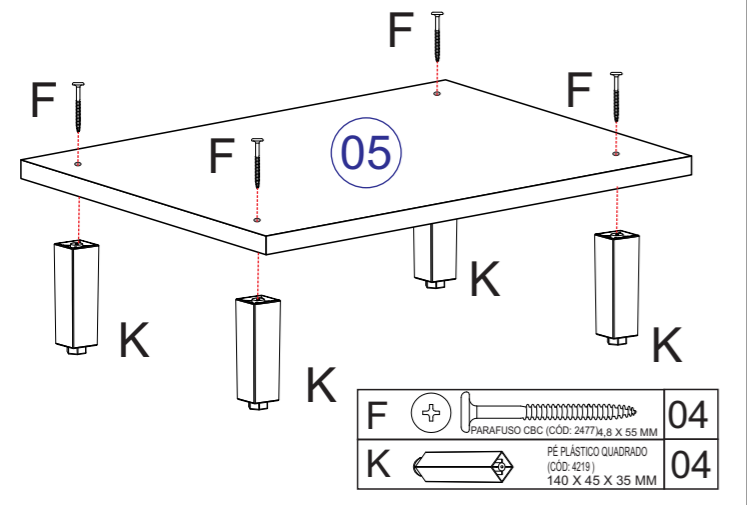


**2º PASSO**

**ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).**

**2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DA PRATELEIRA PEÇA (01).**  
**2.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DAS VISTAS PEÇAS (03).**  
**2.5 - ENCAIXAR AS PEÇAS (01) E (03) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM E NA LATERAL DIR PEÇA (04) TAMBÉM FIXANDO COM 04 UN. DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.**  
**2.6 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (05) E FIXA-LA NAS PEÇAS (02) E (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM.**


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 50 MM	12
B	CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12

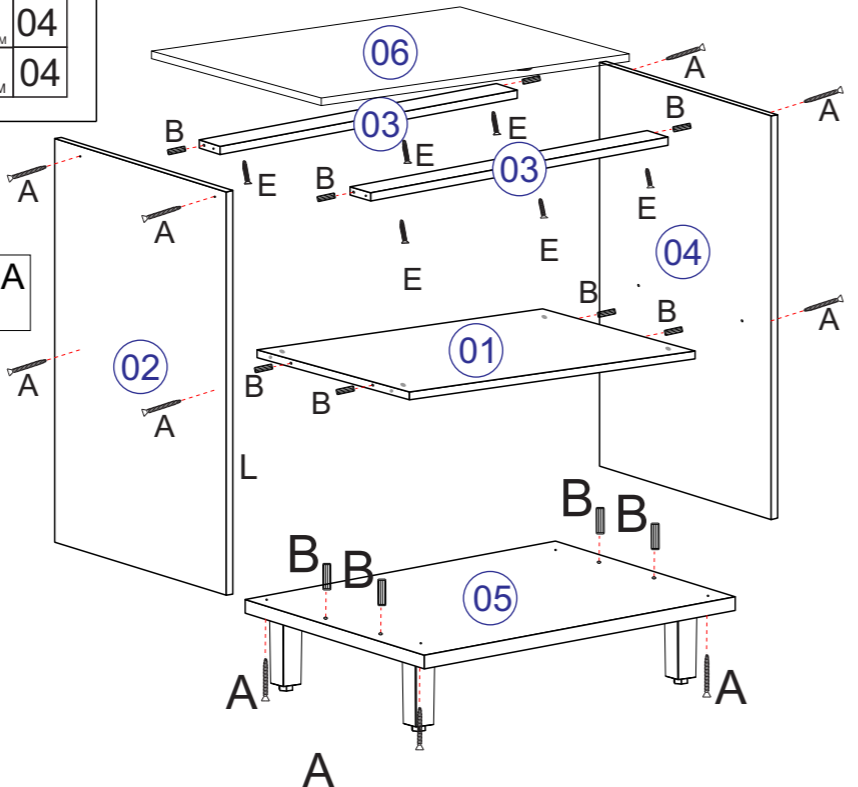

**PARAFUSE 3 PARAFUSOS "E" EM CADA VISTA - ASSIM UNINDO O TAMPO.**

**4º PASSO**

**4.1 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (07) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (07) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL ESQ PEÇA (02) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.**  
**4.2 - ENCAIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (I) NA PORTA PEÇA (08) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D), APÓS, FIXAR A PORTA PEÇA (08) JÁ COM AS DOBRADIÇAS NA LATERAL DIR PEÇA (04) UTILIZANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 14 MM (D) PARA FIXAR.**

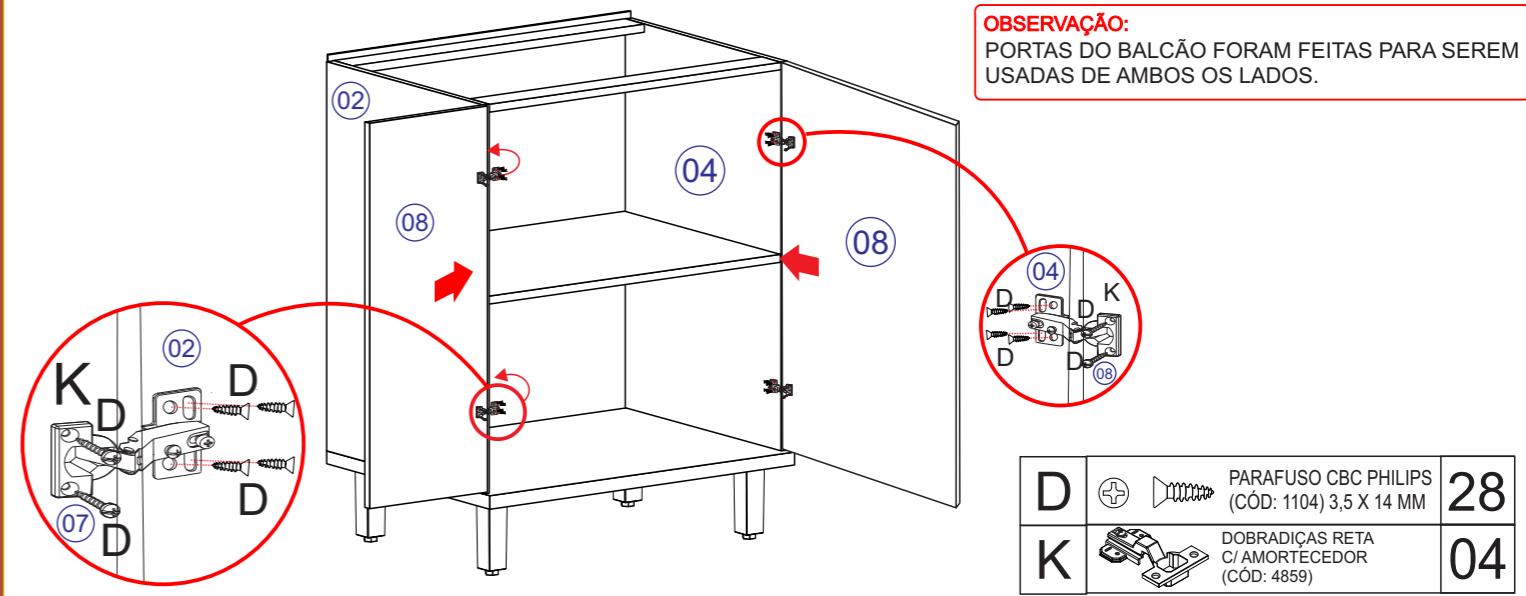

**ATENÇÃO**

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS PEÇA (08), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR NIMBUS (G) 32 MM NA PORTA PEÇA (08).



PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

**OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.**


C	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	04
G	PUXADOR NIMBUS 32MM STEEL (CÓD: 3511)	01

**3º PASSO**

**3.1 - FIXAR 02 UN DO FORRO PEÇAS (05) COM 30 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (J). NA EMENDA DOS FORRO USAR 07 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (N). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.**  
**OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.**

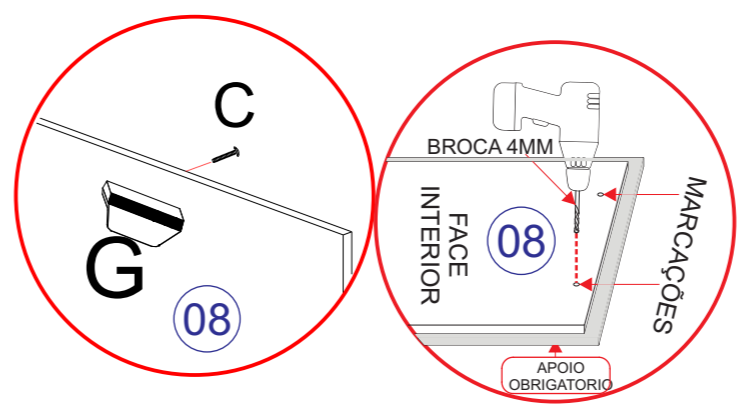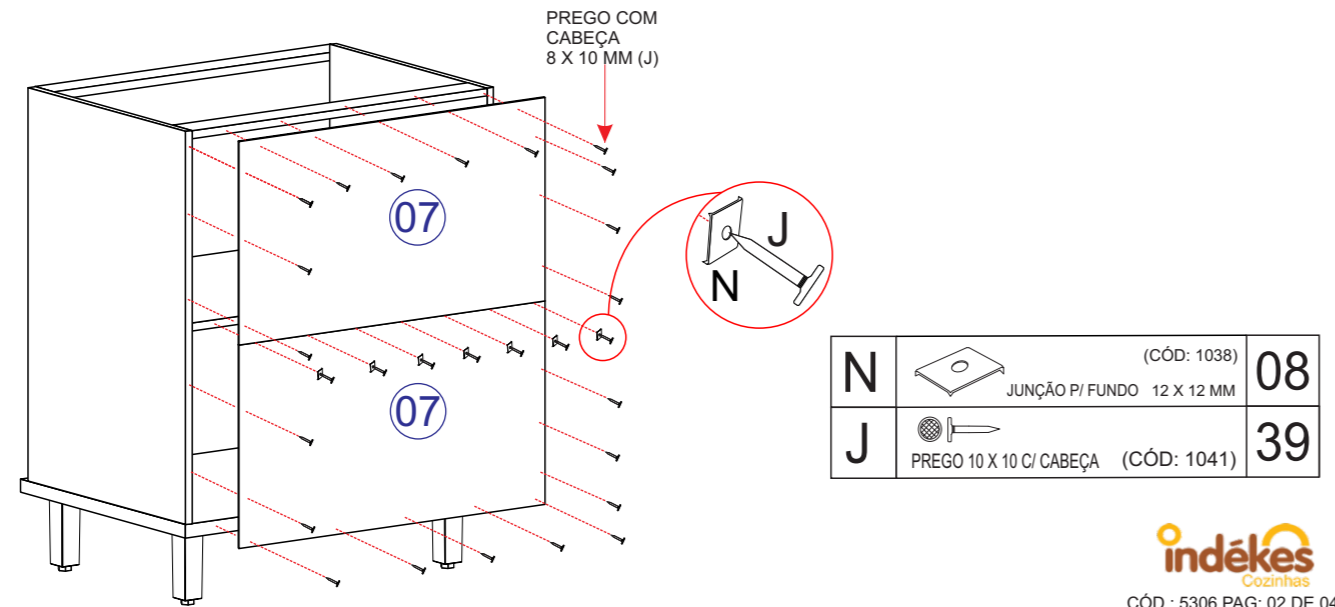

**OBSERVAÇÃO:** UTILIZAR 06 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO (E) 4,5 X 28 MM PARA FIXAR O BALCÃO AO TAMPO DO MÓDULO SUPERIOR.

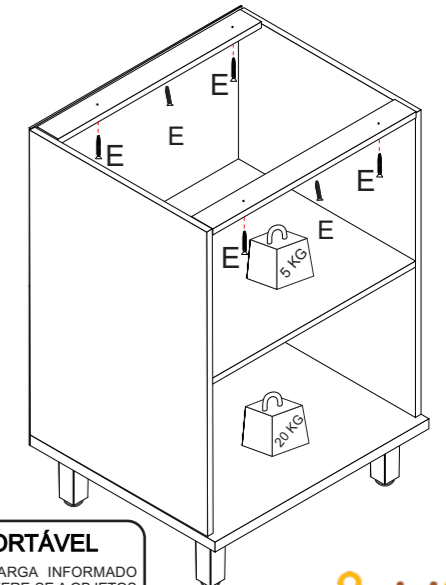

**CARGA SUPORTÁVEL**  
 O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.