

















A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 4443) 3,5 X 40 MM	12
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
C		PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	16
E		PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	07
F		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06
G		PUXADOR NIMBUS 32MM 3511MP	01
H		CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02
I		CAPA PLÁSTICA P/ CANT. (CÓD: 4450) 58 X 40 X 25 MM	02
J		DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR (CÓD: 4859)	02
K		SACHE COLA (CÓD: 1020)	01

L		BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	02
N		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	28
O		PÉ PLÁSTICO QUADRADO (CÓD: 4219) 140 X 45 X 35 MM	04
P		TAMPA ADESIVA 15MM CARVALHO 3023MP	04
R		* NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (CÓD: 4913 - CHUMBO) (CÓD: 5188 - CARVALHO)	02



Quantidade necessária de Montadores - 02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.


AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

VERONA BALCÃO DE 0,40 1 PORTA

ASPECTO FINAL

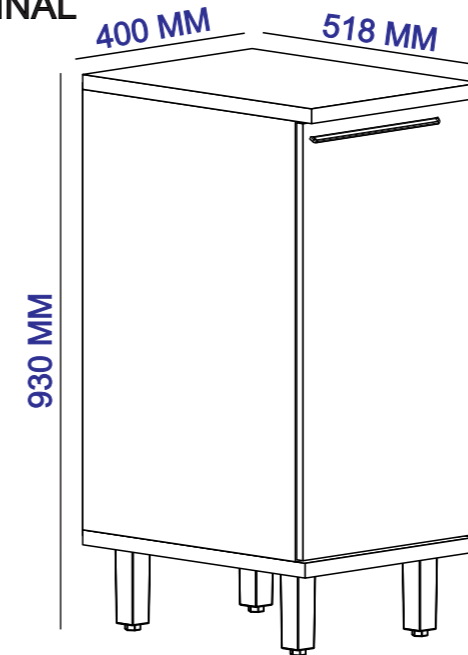

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0174 - 1441


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6178.047 PC	PRATELEIRA	370 X 400 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1471-AVENCA	1443 - CAMURÇA
02	6178.051 PC	LATERAL ESQ	745 X 496 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1471-AVENCA	1443 - CAMURÇA
03	6171.031 PC	VISTA	369 X 60 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1471-AVENCA	1443 - CAMURÇA
04	6178.050 PC	LATERAL DIR	745 X 496 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1471-AVENCA	1443 - CAMURÇA
05	6178.044 PC	BASE	400 X 518 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1474-CARVALHO	
06	6178.048 PC	TAMPO	400 X 518 X 22	1 PÇ	MDF 22 MM	1474-CARVALHO	
07	6178.045 PC	FORRO	395 X 750 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1474-CARVALHO	
08	6178.046 PC	PORTA	739 X 394 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1471-AVENCA	1443 - CAMURÇA

ASPECTO EXPLODIDO

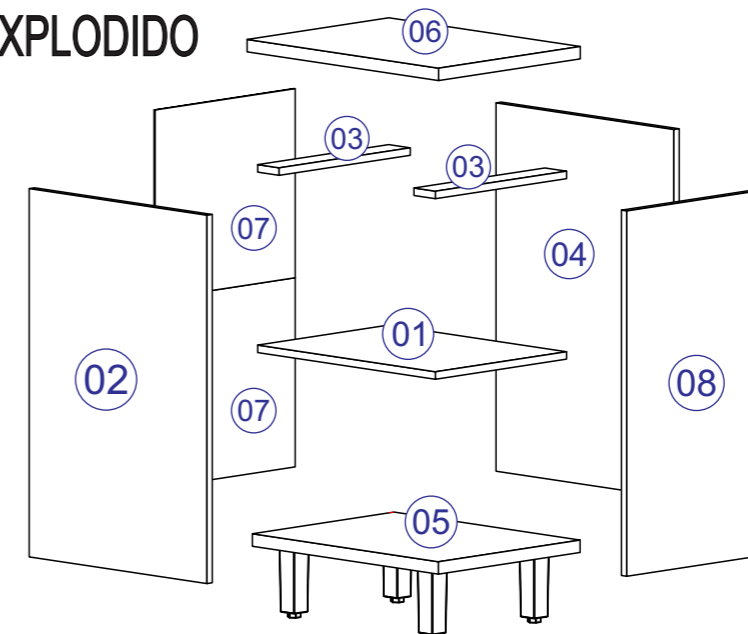

1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (O) NA BASE PEÇA (05) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (F)

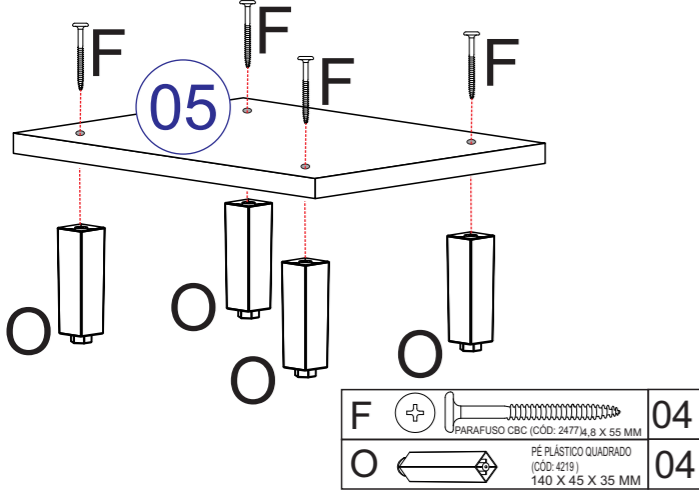

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).


2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA PEÇA (01).

2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE TAMBOR MINIFIX (Q) EM CADA CANTO DA PRATELEIRA PEÇA (01). (OBSERVAÇÃO: TAMBOR MINIFIX ENCAIXADOS NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA PEÇA (01)).

2.3 - ENCAIXAR 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (P) NA LATERAL ESQ PEÇA (02) E 02 UN DO MINIFIX PARAFUSO SIMPLES (P) NA LATERAL DIR PEÇA (04).

2.4 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS VISTAS PEÇAS (03).


2.5 - ENCAIXAR AS VISTAS PEÇAS (03) E A PRATELEIRA PEÇA (01) NAS LATERAIS PEÇAS (02). FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM. COM UMA CHAVE PHILIPS FIXAR OS PARAFUSOS MINIFIX AOS TAMBORES MINIFIX.

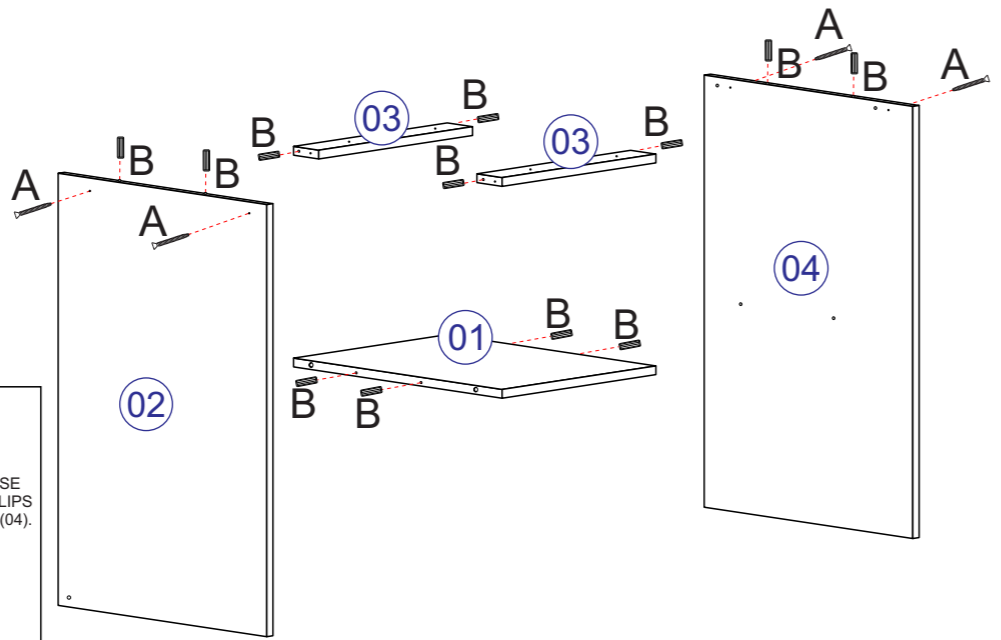

3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (K).


3.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (05) E FIXA-LA COM 04 UN DO PARAFUSO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 50 MM NA LATERAL ESQ PEÇA (02) E NA LATERAL DIR PEÇA (04).

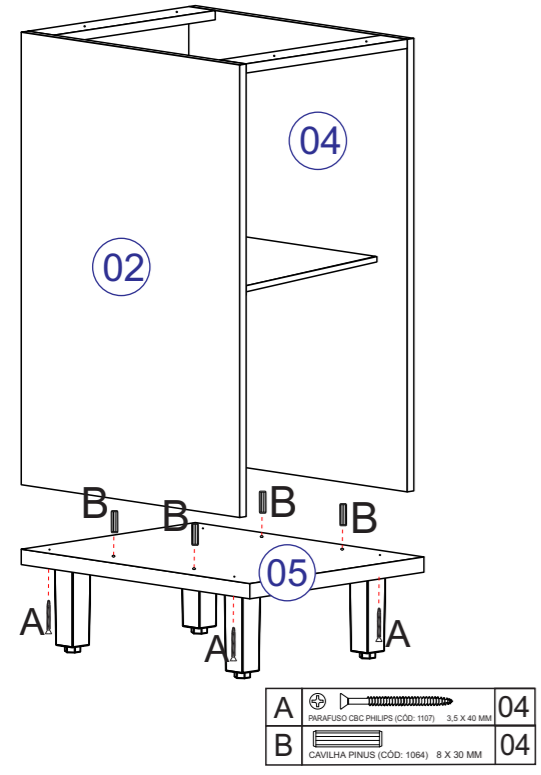

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12

4º PASSO


4.1 - ENCAIXAR O TAMPO PEÇA (06) E FIXAR USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC UNIÃO (E) 4,5 X 28 MM.

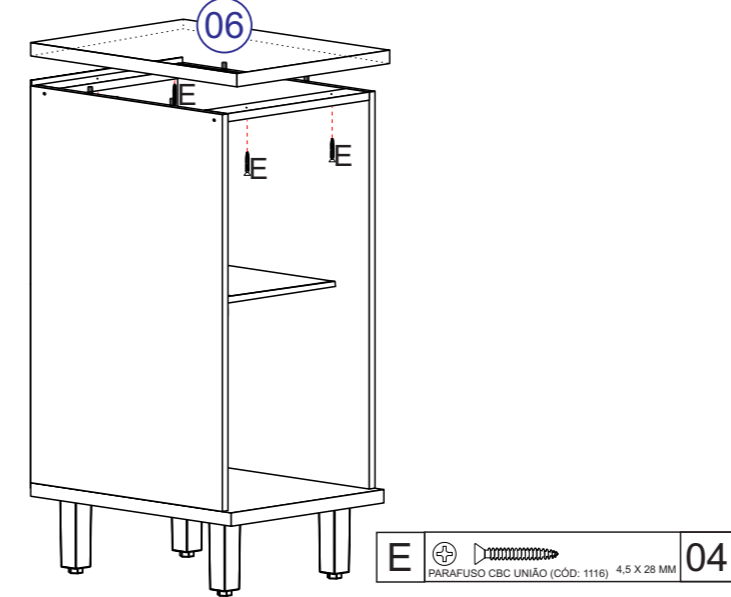

5º PASSO


5.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO PEÇAS (07) COM 28 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (N). NA EMENDA DOS FORRO USAR 04 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (M). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

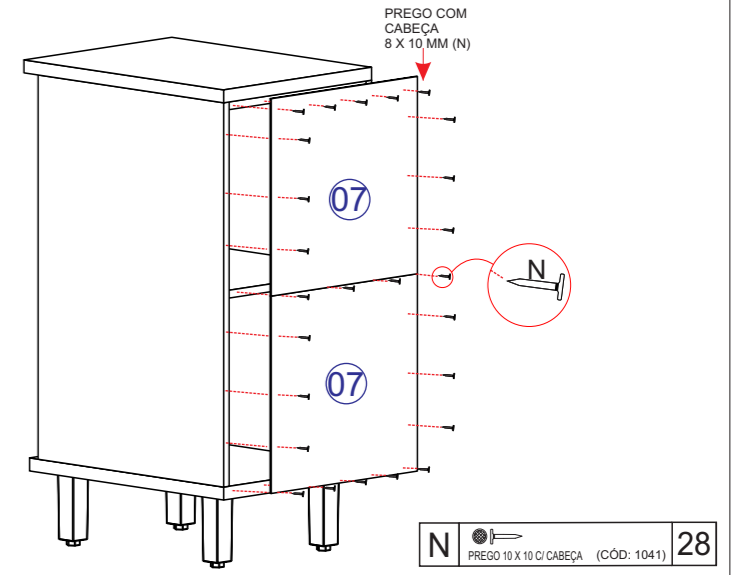

6º PASSO

6.1 - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETA C/ AMORTECEDOR PEÇA (J) PODENDO SER FIXADA EM AMBAS AS LATERAIS COM 12 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.

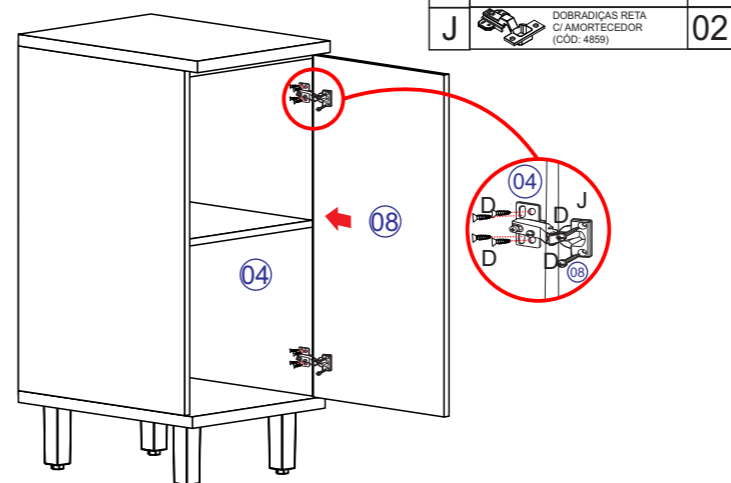

OBS: A PORTA PODE SER FIXADA EM AMBOS OS LADOS, TANTO ESQ QUANTO DIR.

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (H).


1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.

2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (L) 8 MM.

3 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.


5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (I).

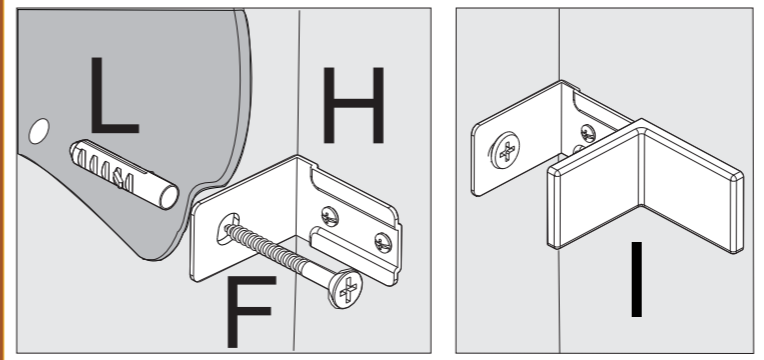

ATENÇÃO

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DA PORTA PEÇA (08). USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR ALUM SILKY FRONT (G) 288 MM.


C		3,5 X 25 MM PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302)	02
G		PUXADOR NIMBUS 32MM 3511MP	01

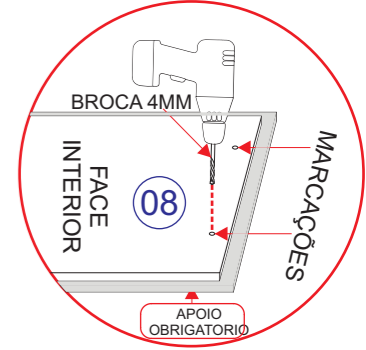

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS (02) E (04) JUNTO COM O FORRO (07) EVITANDO MAIORES DANOS AO MÓVEL EM SUA FIXAÇÃO NA PAREDE.

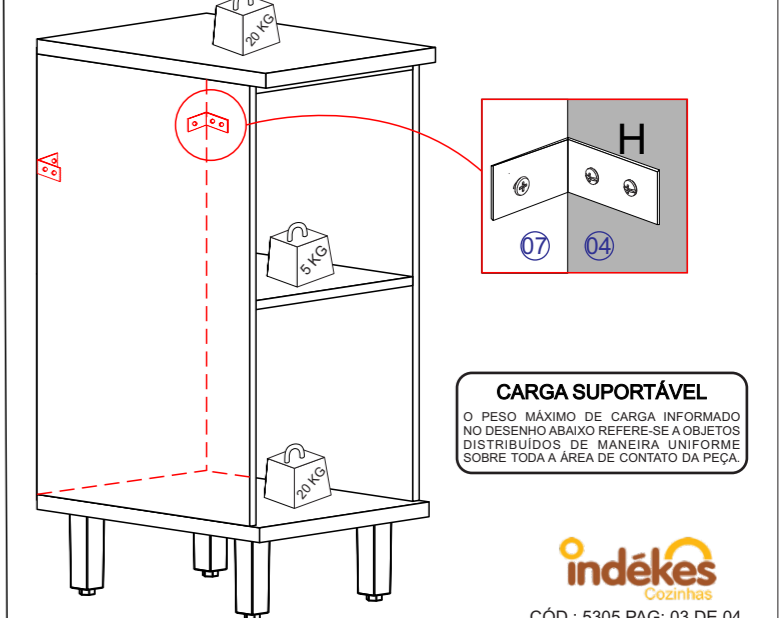

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ABAIXO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.