




<b>A</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>12</b>
<b>B</b>	 CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>24</b>
<b>C</b>	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 22 MM	<b>02</b>
<b>D</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	<b>20</b>
<b>E</b>	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	<b>04</b>
<b>F</b>	 PUXADOR RUSSIA 256 CROM (CÓD: 3049)	<b>01</b>
<b>G</b>	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	<b>01</b>
<b>H</b>	 CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD: 1056)	<b>06</b>
<b>I</b>	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	<b>18</b>

<b>J</b>	 PÉ PLÁSTICO REDONDO (CÓD: 2556) 140 X 45 X 35 MM	<b>04</b>
<b>K</b>	 ANEL P/ PÉ FRONTAL COD.: (3189)	<b>02</b>
<b>L</b>	 PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411)	<b>01</b>
<b>M</b>	 * NA COR DO MÓVEL GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8 (COD: 4555)	<b>01</b>


#### Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

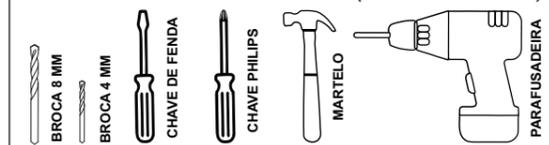

Quantidade necessária de Montadores - 02

## MULTI USO COOKTOP DE 0,70 1 GAVETA

### ASPECTO FINAL

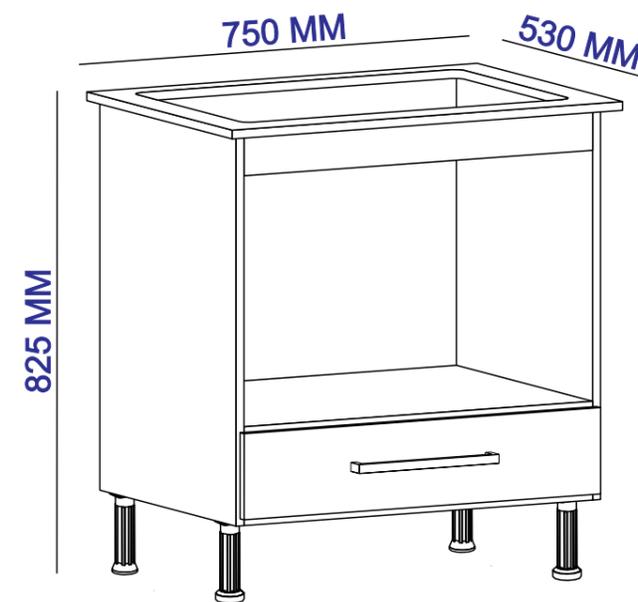

#### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


### TERMO DE GARANTIA

Indêkes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6086.028 - 11

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
01	6093.0126 PC	BASE	670 X 497 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	11 - BRANCA
02	6086.05 PC	LATERAL ESQ	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
03	6086.028 PC	CHAPÉU	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
04	605 PC	VISTA	670 X 70 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
05	6086.022 PC	LATERAL DIR	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
06	6086.027 PC	FORRO BALCÃO	695 X 165 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCA
07	6086.032 PC	TAMPO COOKTOP	700 X 530 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	191 - PRETO FOSCO
08	6086.031 PC	TRASEIRO GAV	645 X 70 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
09	7228 PC	LATERAL GAV	96 X 392 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA
10	6086.025 PC	FORRO GAV	632 X 410 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	11 - BRANCA
11	6086.030 PC	FRENTE GAV	685 X 148 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	11 - BRANCA

### ASPECTO EXPLODIDO

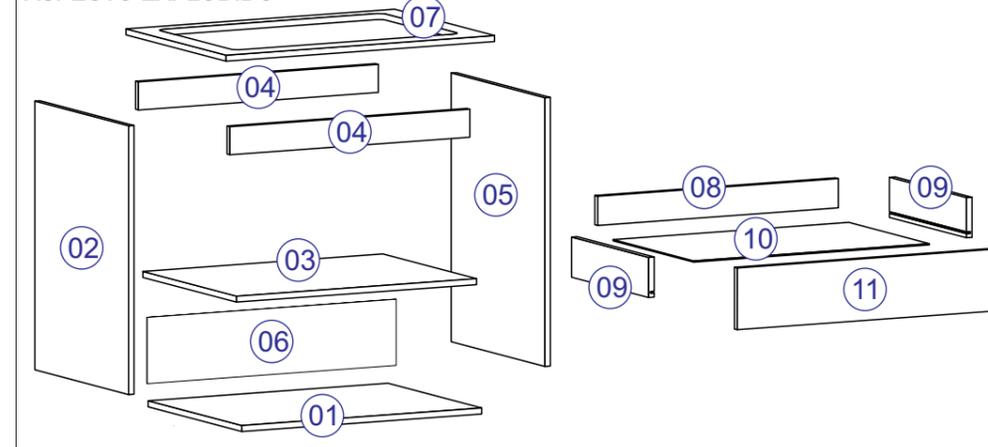

**NOTA:** A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

### AMIGO MONTADOR



SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.  
**LEMBRE-SE:** A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

**1º PASSO**

1.1- ENCAIXAR 02 UN DO ANÉL P/ PÉ FRONTAL (K) EM 02 UN DA PEÇA (J). ENCAIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO REDONDO (J) NA BASE PEÇA (01) FIXANDO COM 04 UN DO PARAFUSO CBC 4,8 X 55 MM (A)


A		PARAFUSO CBC (CÓD: 1107) 4,8 X 40 MM	04
J		PÉ PLÁSTICO REDONDO (CÓD: 2556) 140 X 45 X 35 MM	04
K		ANÉL P/ PÉ FRONTAL COD.: (3189)	02

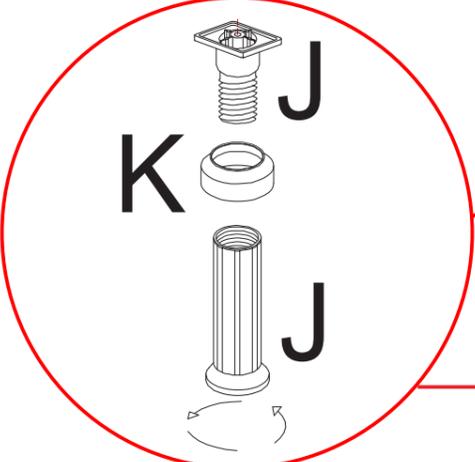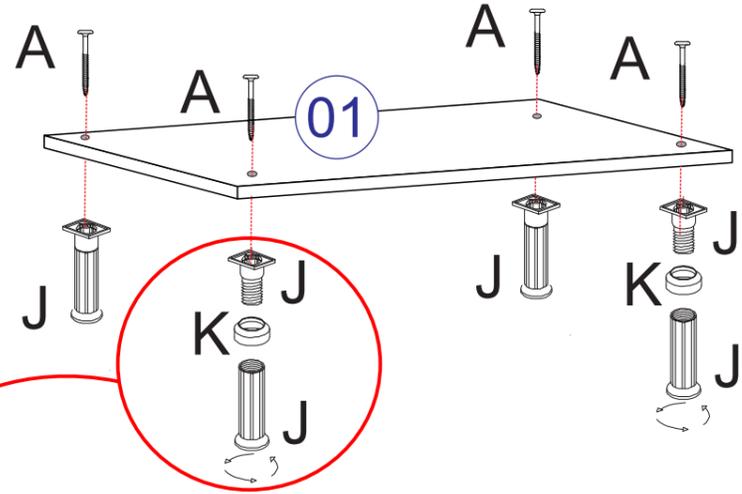

OBS: FIXAR PRIMEIRO OS PÉS NA BASE ANTES DE FIXAR NO BALCÃO

**2º PASSO**


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (G).  
 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS DIR E ESQ PEÇAS (05) E (02);  
 2.1 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPEU PEÇA (03);  
 2.2 - ENCAIXAR 04 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS VISTAS PEÇAS (04);  
 2.3 - ENCAIXAR 04 UN DE CANTONEIRA 2 FUROS (H) EM CADA LATERAL NAS MARÇAÇÕES PEÇAS (05) E (02);  
 2.4 - ENCAIXAR 02 UN DA PARTE INTERNA DA CORREDIÇA DE METAL (L) NAS MARÇAÇÕES DAS LATERAIS DIR E ESQ PEÇAS (05) E (02) FIXANDO COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.;  
 2.5 - ENCAIXAR AS LATERAIS DIR E ESQ PEÇAS (05) E (02) NAS PEÇAS (01, (03) E (04) FIXANDO COM 12 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

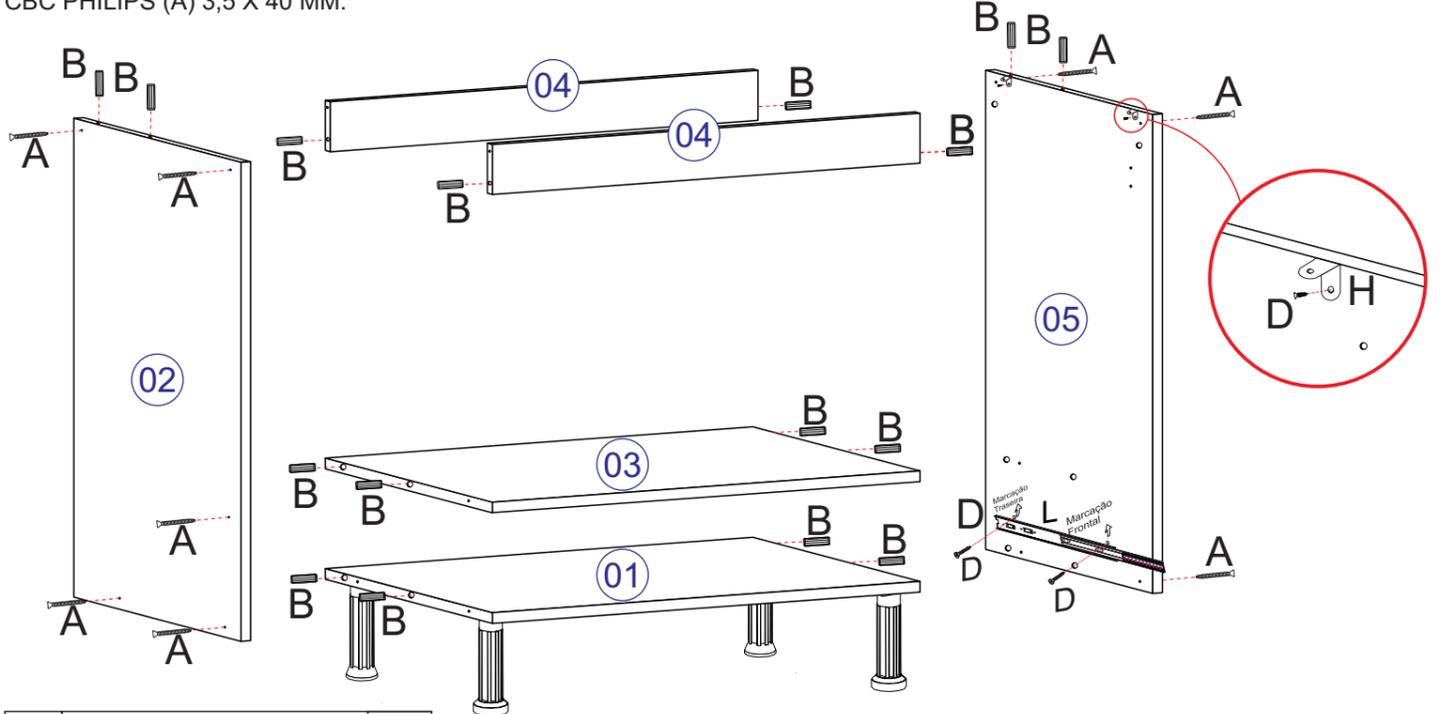

A		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	16
B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	24 H
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08 L
		CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD: 1056)	04
		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	02

**3º PASSO**

3.1 - ENCAIXAR 01 UN DO TAMPO COOKTOP PEÇA (07) NAS LATERAIS DIR E ESQ PEÇAS (05) E (02) FIXANDO-A NAS 04 UN DE CANTONEIRA 2 FUROS (H) JÁ INSTALADAS COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.

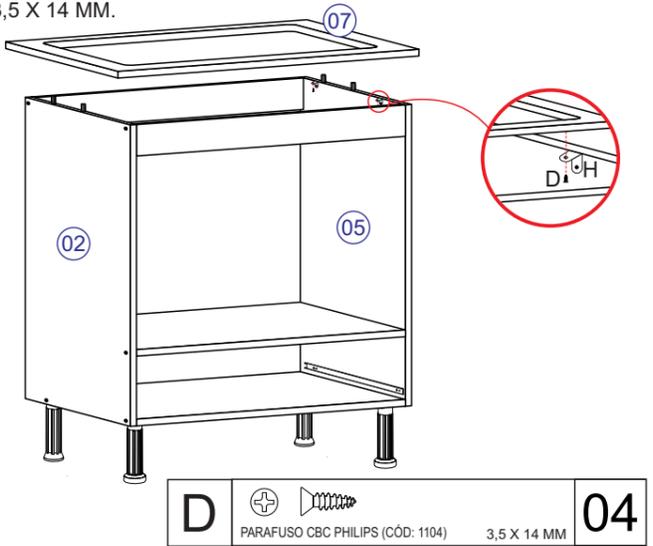


D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
---	--	--	----

**ATENÇÃO**

FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARÇAÇÕES NA FACE INTERIOR DA PORTA PEÇA (11), USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (C) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR RUSSIA (F) 256 MM NA PORTA PEÇA (11).

PARA FURAR E FIXAR O PUXADOR NA PORTA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, A PEÇA POSSUE MARCAÇÃO NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.


OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

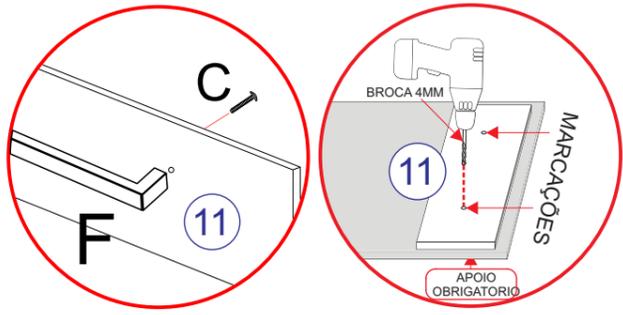


F		PUXADOR RUSSIA 256 CROM (CÓD: 3049)	01
C		PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 22 MM	02

**5º PASSO**

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHE 20G (G).  
 5.1 - ENCAIXAR 08 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NAS LATERAIS GAVETA PEÇAS (09);  
 5.1 - ENCAIXAR 02 UN DA PARTE EXTERNA DA CORREDIÇA DE METAL (L) NAS MARÇAÇÕES DAS LATERAIS GAVETA PEÇA (09) E FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM;  
 5.2 - ENCAIXAR TRASEIRO GAVETA PEÇA (08) NAS PEÇAS (09);  
 5.3 - ENCAIXAR 01 UN DO FORRO DA GAVETA PEÇA (10) ENTRE AS LATERAIS GAVETA PEÇA (09);  
 5.4 - ENCAIXAR 01 UN DA FRENTE GAVETA PEÇA (11) NAS LATERAIS GAVETA PEÇAS (09);  
 5.5 - APÓS ENCAIXADO A FRENTE GAVETA NAS LATERIAS GAVETA PEÇAS (09), FIXAR COM 02 UN DE CANTONEIRA 2 FUROS (H) E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5 X 14 MM.

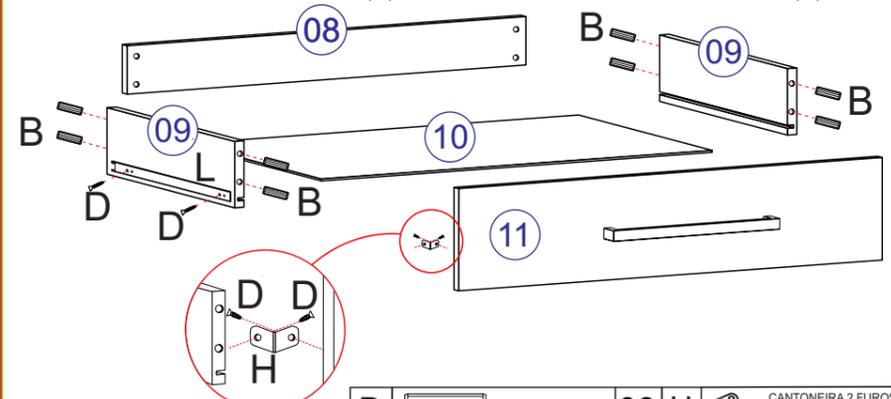

B		CAVILHA PINUS (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08 H
D		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04 L
		CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD: 1056)	02
		PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	02

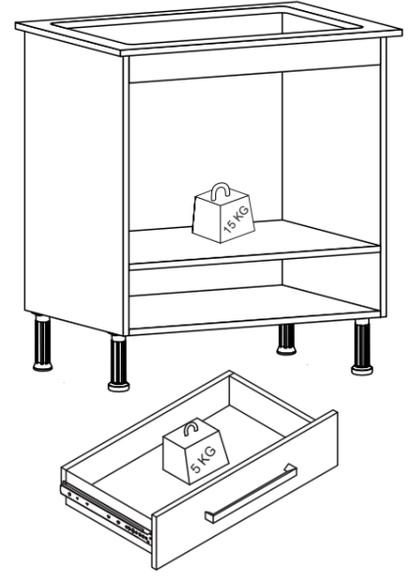

**CARGA SUPORTÁVEL**  
 O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.