



ÍNDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD
A	BARRA ROSCADA 1/4 X 135 MM (R) 	5068MP	2
B	PORCA MEIA LUA 30 X 8.5MM LISA 	5066MP	2
C	PORCA SEXTAVADA 1/4 X 7/16 HEXAGONAL 	5067MP	2
D	ACES SUPORTE PE DE MESA 25 (ZINCO) 	4960MP	4
E	PARAFUSO 4X20 CABECA CHATA 	1109MP	16
F	PARF 4,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS 	1111MP	16
G	PARF 4,5 X 35 CBC FLG PHS PRETO 	4647MP	3
H	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES 	1037MP	2
I	MINIFIX TAMBOR 12X9 	4994MP	2
J	ACES SAPATA PRA CADEIRA C/ PREGO 	4166MP	4

CADEIRA FLORENÇA

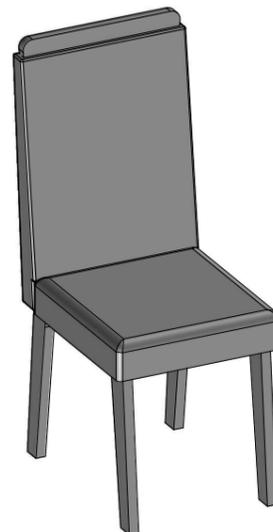

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 4- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 5- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 6- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 7- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do processo produtivo de camadas de pintura nos painéis não permite a aderencia de pragas (insetos no geral) ou fungos, bolor, mofo... por esse motivo não sai de dentro da empresa nada com esses sinistros, com isso a garantia não cobre esses sinistros que venham a ser causados por variantes na localidade onde o móvel for montado.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 10026.029PC - 1441


QUANTIDADE CORRESPONDENTE A 1 CADEIRA

SEQUENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR_1	COR_2	COR_3	COR_4	QTD
1	VER COR	ENCOSTO VENEZA 710X430	710	430	80	ESTOFADO	4591_PC - TITANIO	5216_PC - CAPUCCINO	-	-	1
2	VER COR	ASSENTO VENEZA 450X450	450	450	95	ESTOFADO	5214_PC - TITANIO	5215_PC - CAPUCCINO	-	-	1
3	10026.029PC	VEN PE CADEIRA 450X60 MDF 25MM	450	60	25	MDF	1441 - FREIJO	-	-	-	4
4	10026.034PC	VEN MOLDURA 425X40 MDF 22MM	425	40	22	MDF	1441 - FREIJO	-	-	-	1

QUANTIDADE CORRESPONDENTE A 1 CADEIRA

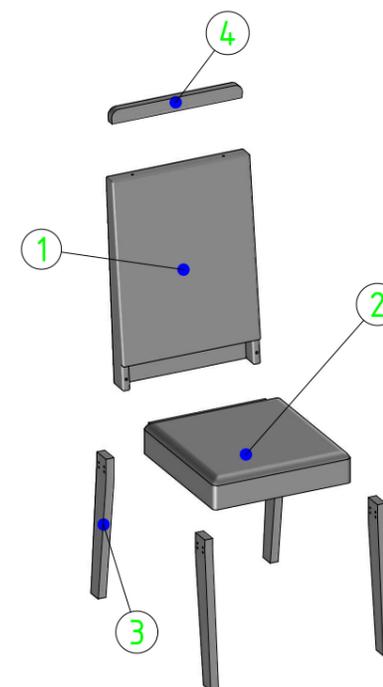

AMIGO MONTADOR

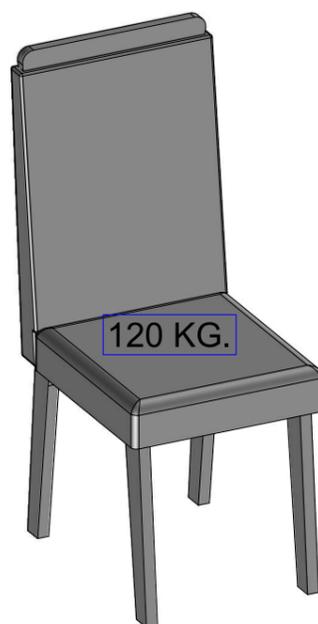


SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.


CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

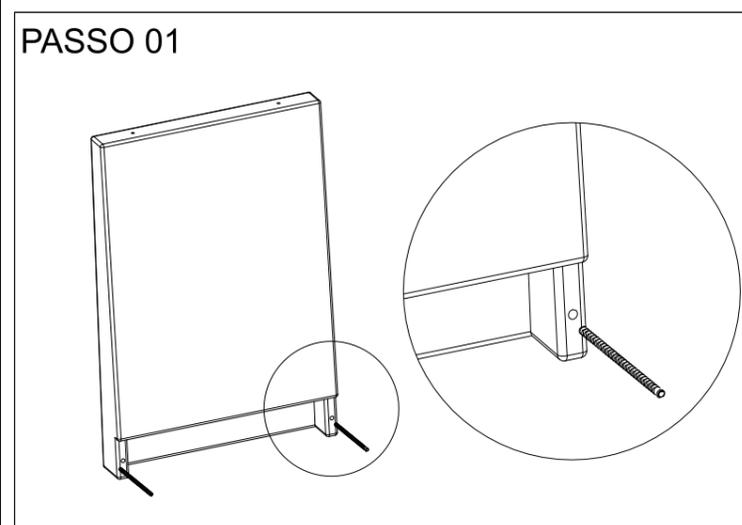


PASSO 01

ROSQUEAR O PARAFUSO "A", NOS FUROS INDICADOS NO ENCOSTO PEÇA 1.

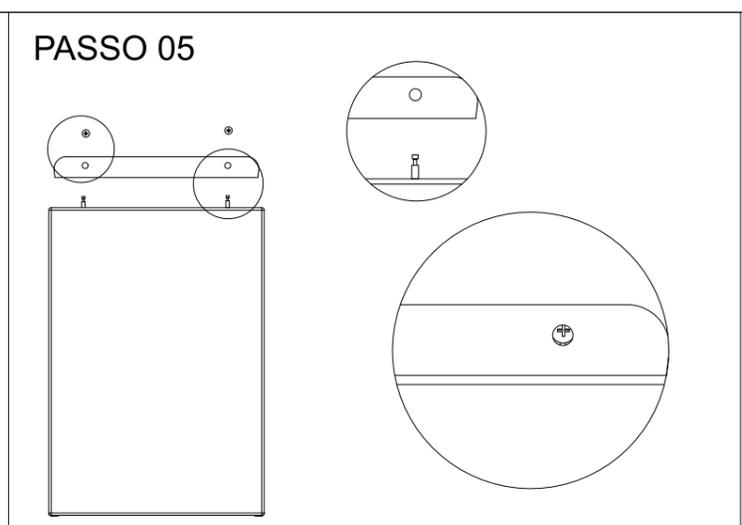

PASSO 05


ENCAIXE A PEÇA 4 - MOLDURA, NO PARAFUSO MINIFIX "H", DEPOIS COLOQUE O MINIFIX TAMBOR "I" COM A PARTE DA CRUZETA VIRADA PARA SUA FRENTE, DEPOIS GIRE O TAMBOR COM O AUXILIO DE UMA CHAVE OU PARAFUSADEIRA. FINALIZE COLOCANDO O ACABAMENTO TAPA FURO ADESIVO.

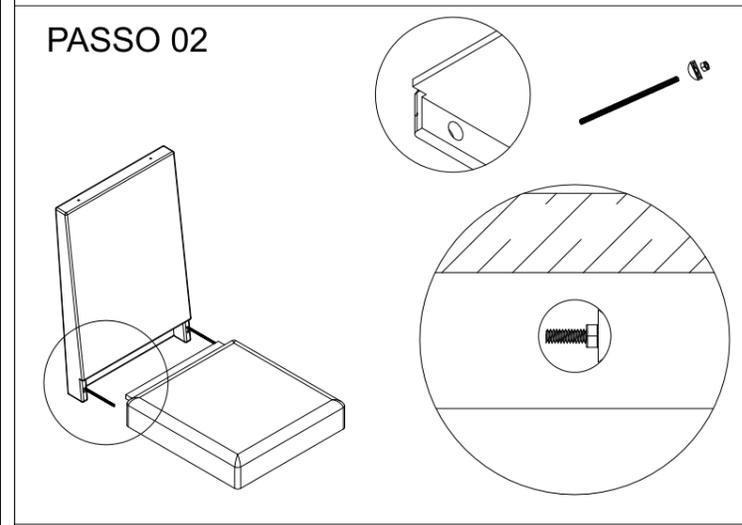


PASSO 02

APÓS INSERIR O PARAFUSO COM ROSCA NO ASSENTO, VEJA QUE HÁ UM ESPAÇO COM UM FURO GRANDE ONDE DEVE SER COLOCADO A PORCA "B" (LISA), E LOGO APÓS POR A PORCA "C" ROSQUEANDO A MESMA NO PARAFUSO DANDO O APERTO FINAL COM UMA CHAVE DE BOCA PARA DIAMETRO 11MM.

UNA A PEÇA 1 E 2, COM O PARAFUSO "A", USANDO PARA DAR APERTO A PORCA "B" COM A PORCA COM ROSCA "C".

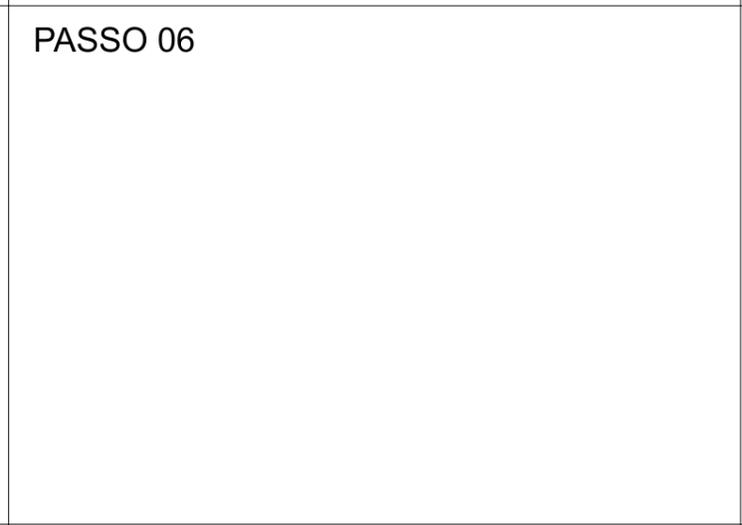


PASSO 06

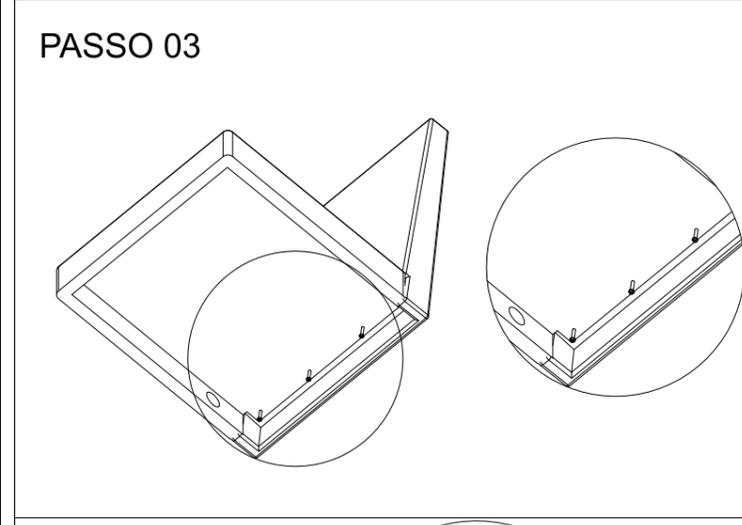


PASSO 03

USE 3 PARAFUSOS "G" PARA FIXAR O ASSENTO NO ENCOSTO, DEITANDO O ENCOSTO PARA BAIXO. OBSERVE QUE EMBAIXO DO TECIDO NA DOBRA DO ASSENTO TEM 3 FUROS, ONDE DEVEM SER COLOCADOS OS PARAFUSOS.

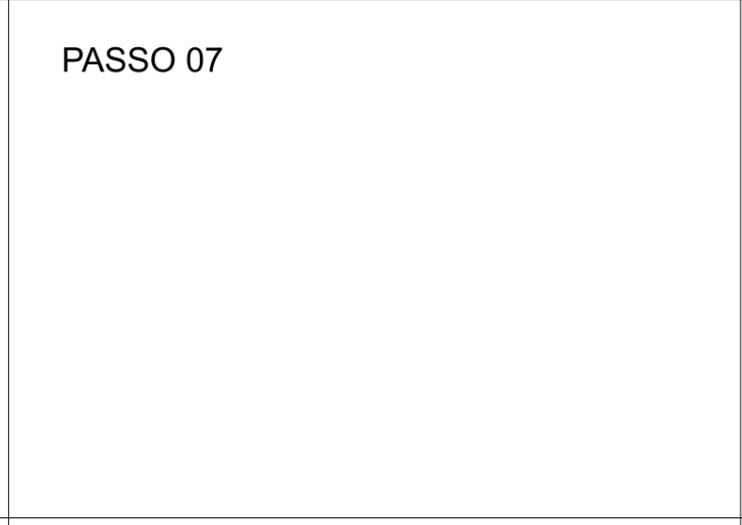


PASSO 07

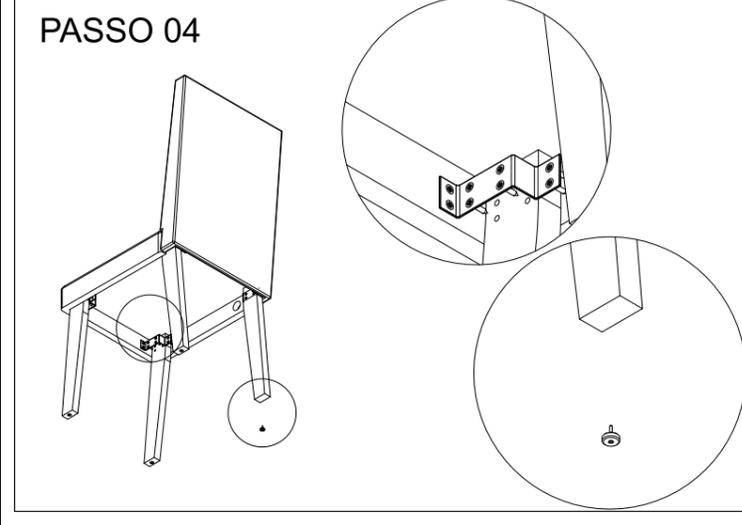

PASSO 04

UNIR OS PÉS DA FRENTE E DE TRAZ NO MESMO ESTILO DE FIXAÇÃO, USAR A CANTONEIRA "D" COM 4 PARAFUSOS FRONTAIS "F" E 2 PARAFUSOS "E" EM CADA PONTA, FIXANDO ASSIM O PÉ COM O AUXILIO DA CANTONEIRA NAS LATERAIS DO ENCOSTO E ASSENTO, APÓS FIXAR TODOS OS 4 PÉS, COLOCAR A SAPATA "J" BATENDO O PREGO "J" NO MEIO DA SAPATA, EMBAIXO DO PÉ, PARA QUE O MATERIAL DO PÉ NÃO TENHA CONTATO COM UMIDADE.

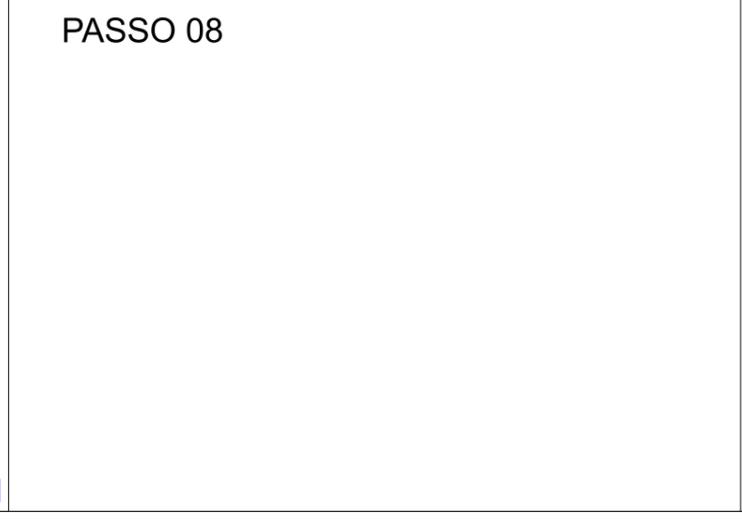

PASSO 08