





Roupeiro Agratto_Ômega 3P | Wardrobe Agratto_Ômega 3 Doors | Ropero Agratto_Ômega 3 Puertas

Folhas especificamente para a instalação

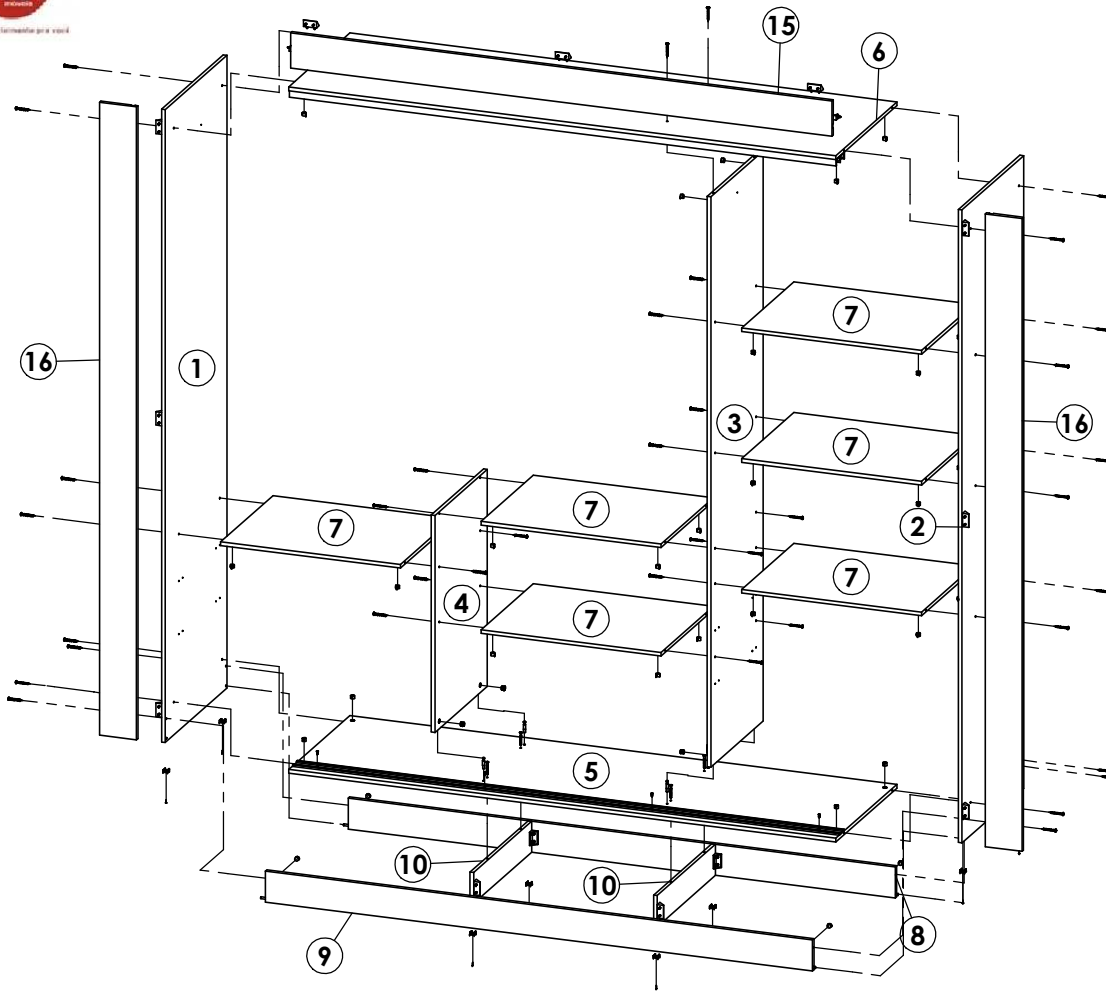

Montagem Gavetas

terça-feira, 2 de junho de 2020

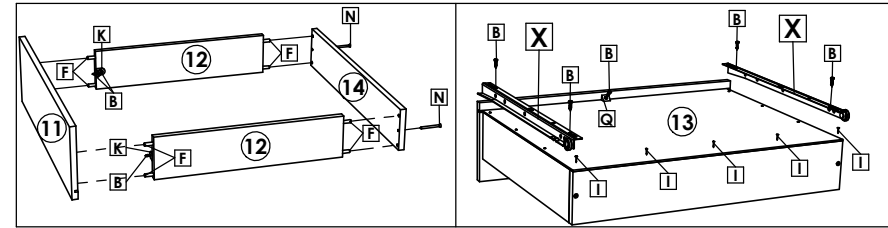

Roupeiro Agratto | Ômega Branco Sensitive c| Linho

Peça Piece Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P17272	Lateral Esquerda	Left Panel	Lateral Izquierda	1	2042	530	12
2	P17271	Lateral Direita	Right Panel	Lateral Derecha	1	2042	530	12
3	P17273	Divisão Dir	Right Division	División derecha	1	1840	450	12
4	P17274	Divisão Esq	Left Division	División izquierda	1	700	450	12
5	P17256	Tampo Inferior	Top	Tapa Inferior	1	1779	526	12
6	P17275	Tampos Superior	Top	Tapa Superior	1	1779	526	12
7	P17258	Tampo (1 Ld s/ Pint.)	Cover (One side unp.)	Tapa (Un ld sin pint.)	6	585	450	12
8	P17262	Traseiro Pé	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	1	1779	100	12
9	P17261	Frente Pé	Bottom Frame	Marco Inferior	1	1779	100	12
10	P17263	Divisão Pé	Division Bottom Frame	Division Zocalo	2	500	100	12
11	P17265	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	2	524	149	12
12	P16060	Lateral Gaveta	Side Drawer	Lat del Cajón	4	385	88	12
13	P17266	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fondo del Cajón	2	511	403	2,5
14	P17264	Traseiro Gaveta	Rear Drawer	Traseo del Cajón	2	511	88	12
15	P17267	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	1	1760	113	12
16	P17268	Moldura Lateral	Side Frame	Marco lateral	2	2042	120	12
17	P17269	Fundo	Back Panel	Fondo	3	1864	597	2,5

5560 - Roupeiro Agratto Almendra

18	P17277	Porta Alm	Door	Puerta	3	1812	605	15
----	--------	-----------	------	--------	---	------	-----	----

5558 - Roupeiro Agratto Branco Sensitive

18	P17270	Porta Bco	Door	Puerta	3	1812	605	15
----	--------	-----------	------	--------	---	------	-----	----

5559 - Roupeiro Agratto Glass Almendra

18	P17277	Porta Alm	Door	Puerta	3	1812	605	15
19	37363	Espelho	Mirror	Espejo	4	600	451	3

5557 - Roupeiro Agratto Glass Branco Sensitive

18	P17270	Porta Bco	Door	Puerta	3	1812	605	15
19	37363	Espelho	Mirror	Espejo	4	600	451	3

5561 - Roupeiro Agratto Full Glass Branco Sensitive

18	P17270	Porta Bco	Door	Puerta	3	1812	605	15
19	37363	Espelho	Mirror	Espejo	12	600	451	3

5573 - Roupeiro Ômega Glass Almendra

18	P17277	Porta Alm	Door	Puerta	3	1812	605	15
19	30964	Espelho	Mirror	Espejo	2	675	350	3


5574 - Roupeiro Ômega Glass Branco Sensitive

18	P17270	Porta Bco	Door	Puerta	3	1812	605	15
19	30964	Espelho	Mirror	Espejo	2	675	350	3



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Medidas em mm




Cod.	Qt.	Descrição	Descrição	Descripción
A	4	Parafuso Bigfix 25679	Parafuso 3,5x12 CP 33297	Parafuso 3,5x10 CC (Emb. c/ sup. Cab.) 36722
B	64	Parafuso 3,5x12 CP 33297	Paraf. Soberão5,0x40 30450	Parafuso 4,0x12 CC 36576
C	4	Parafuso 3,5x10 CC (Emb. c/ sup. Cab.) 36722	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
D	4	Paraf. Soberão5,0x40 30450	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
E	36	Parafuso 4,0x12 CC 36576	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
F	20	Cavilha 6x30 24603	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
G	4	Tambor Minifix 30182	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
H	4	Tampa Tambor 36012 - Cinza Social	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
I	120	Prego 10x10 20179	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
J	21	Presilha Fundo 24099	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
K	6	Cantoneira Aba 37367 - Cinza Social	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
L	13	Cantoneira 20x20x42 25701 - Branco	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
M	38	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
N	4	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
O	38	Porca Cilindrica 36008 - Cinza Social	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
P	2	Suporte Cabideiro 36611	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
Q	2	Suporte Triangular 30094	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
R	8	Distanciador Cilindrico 37364 - Cinza	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
S	1	Trilho Inf. 1778x42mm 37360	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
T	1	Perfil E 1778mm 37361 - Plástico	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
U	1	Sache de cola 20g 25676	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
V	1	Cabideiro 1175mm 37383	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
W	2	Kit Correção 400mm 21611	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
X	8	Sapata Plástica 32278 - Branco	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
Y	2	Parafuso 3,5x12 CF 25683 - Zinc. Branco	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
Z	1	Suporte Gancho p/ Cab. 25696	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AA	1	Adesivo Logo 31363	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AB	6	Kit Sistema Correr cód. 35766	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AC	6	Rodizio Inferior 35766	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AD	24	Parafuso 3,0x12 CF 33196	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AE	16	Parafuso 3,5x20 CC 30519	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AF	4	Trava da Porta 35766	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AG	6	Parafuso 4,0x22 CC 34830	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AH	3	Puxador 150mm 37384 - Alumínio	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AI	1	Perfil I 1170mm 37385 - Cinza Social	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco
AJ	1	Gabarito de Cabideiro 36919	Parafuso 4,0x45 CF 33194 - Zincado Branco	Parafuso 4,0x45 CC 33002 - Zincado Branco

Roupeiro Agratto_Ômega 3P | Wardrobe Agratto_Ômega 3 Doors | Ropero Agratto_Ômega 3 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Inicie a montagem pela base fixando Frente Pé ⑨, Traseiro Pé ⑧, Divisão Pé ⑩ e Tampo ⑤ /
 Start the assembly by the base fixing Front Foot ⑨, Rear Foot ⑧, Division Foot ⑩ and Top ⑤ /
 Comience el ensamblaje por la base que fija el pie delantero ⑨, el pie trasero ⑧, Division Foot ⑩ y Top ⑤.


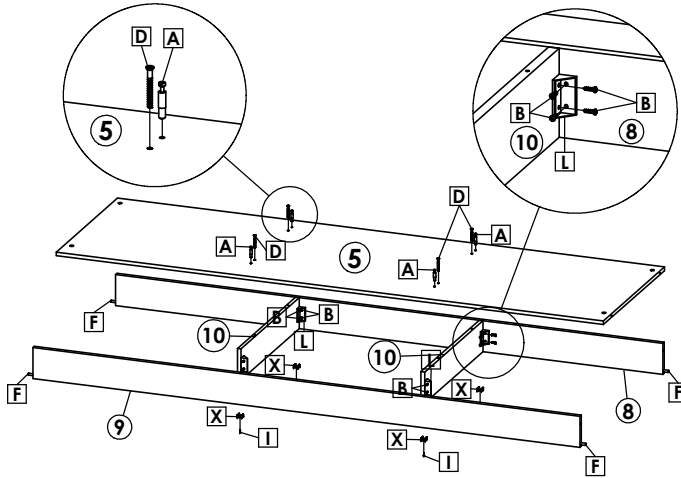


2º Passo / Step / Paso

Fixe as Laterais ① e ②, Divisões ③ e ④ nos tampo ⑤, ⑥ e ⑦ utilizando Parafuso M, Porca Cilíndrica O, Cavilha F, Parafuso Minifix A e Tambor C /

Attach Sides ① and ②, Divisions ③ and ④ to the tops ⑤, ⑥ and ⑦ using Screw M, Cylindrical nut O, Bolt F, Minifix Screw A and Drum C /

Fijar como Laterais ① e ②, Divisões ③ e ④ nos tampo ⑤, ⑥ y ⑦ usando Parafuso M, Tuerca cilíndrica O, Cavilha F, Parafuso Minifix A e Tambor C.

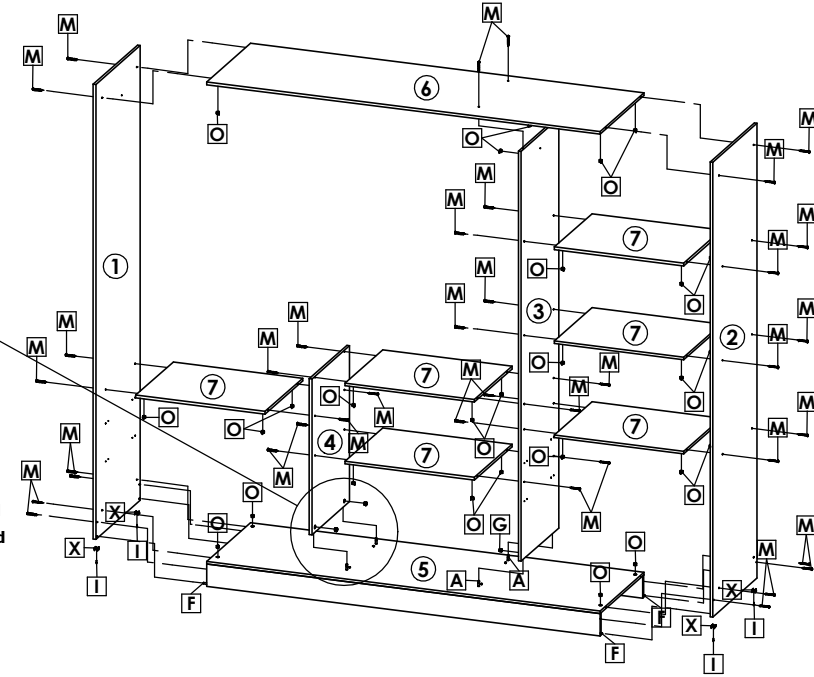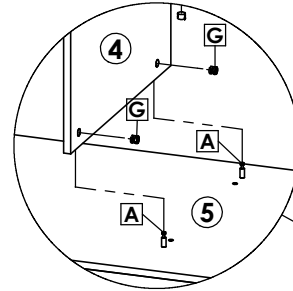


3º Passo / Step / Paso

Inicie a montagem pelo Fundo Central ⑰ posicionando bem no centro do vão, os demais serão fixados na sequência /

Start assembling hair Fundo Central ⑰ positioning Bem no centro do vão, you will be fixed in the sequence /

Empezar a montagem pelo Fundo Central ⑰ posicionando bem no centro do vão, os demais serão fixados na sequência.


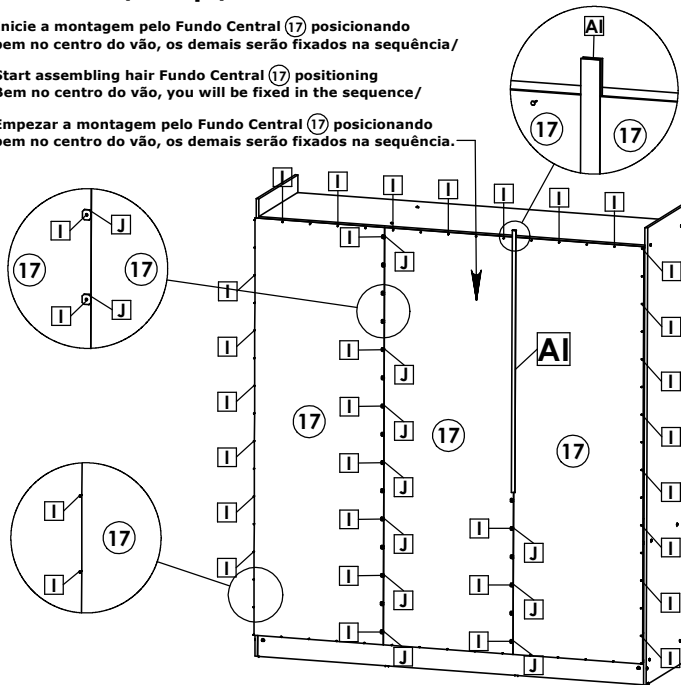


4º Passo / Step / Paso

Encaixe as Molduras laterais ⑱, nas laterais ① e ②. Logo fixa-las com cantoneiras L e Parafusos B. Em seguida encaixe no Tampo Superior ⑥ a moldura ⑮ e fixe com cantoneiras L, K e parafusos B /

Fit the side frames ⑱, on the sides ① and ②. Then fix them with angle brackets L and Screws B. Then fit the Top ⑥ Top frame ⑮ and secure with brackets L, K and screws B /

Coloque los marcos laterales ⑱, en los lados ① y ②. Luego fijelos con escuadras angulares L y tornillos B. Luego encajar en lo Top Superior ⑥ el marco ⑮ fijándolo con ángulos L, K y tornillos B.

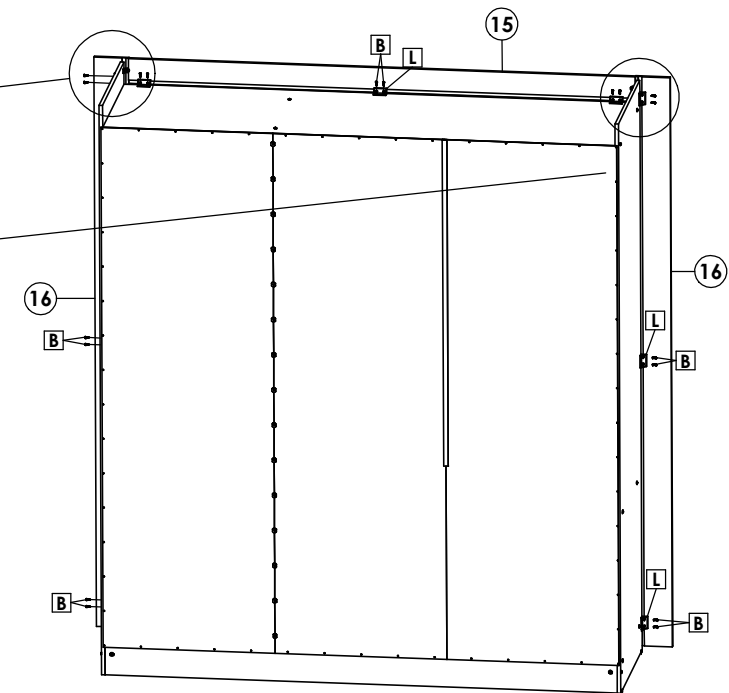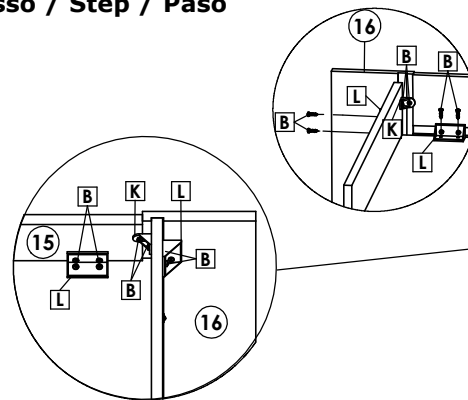


Roupeiro Agratto_Ômega 3P | Wardrobe Agratto_Ômega 3 Doors | Ropero Agratto_Ômega 3 Puertas

5º Passo / Step / Paso



Usar gabarito de cabideiro **AJ** para fixar suporte de cabideiro **P**.
 Logo centralizar e fixar o suporte gancho **Z** com parafuso **Y** na medida abaixo/
 Use clothes rack template **AJ** to attach clothes rack support **P**.
 Logo center and fix the hook support **Z** with screw **Y** in the measure below/
 Use la plantilla **AJ** de perchero para fijar el soporte **P** del perchero.
 Logotipo centre y fije el soporte del gancho **Z** con el tornillo **Y** en la medida a continuación.

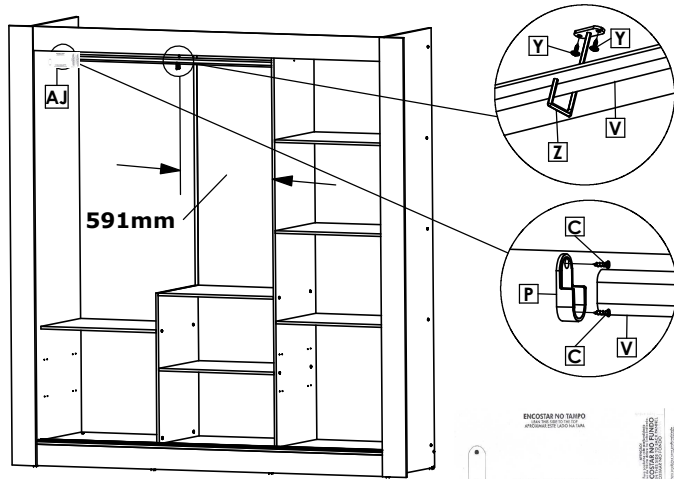


ENCOSTAR NO TAMPO
 ENCLAVAR O TORNILHO
 GARANTIA BY FIXAR CABIDEIRO
 USAR O MODELO DE TEMPLA
 ENCLAVAR O TORNILHO
 ENCLAVAR O TORNILHO

6º Passo / Step / Paso




Fixar a trava **AF** das portas de trás paralela as laterais,
 já as travas da porta central devem ser fixadas a 20mm das laterais/
 Fix it after **AF** day parallel rear doors as laterais,
 já as travas da porta centro devem be fixed at 20mm das laterais/
 Fixar a trava **AF** das portas de trás paralelas as laterais,
 já as travas da porta centra devem ser fixadas a 20mm das laterais.

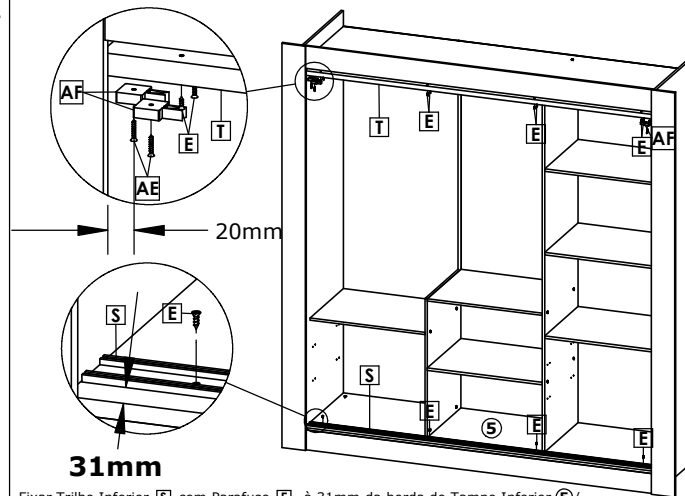

Fixar Trilho Inferior **S** com Parafuso **E**, à 31mm da borda do Tampo Inferior **S** /
 Attach Lower Rail **S** with Screw **E**, à 31mm from bottom edge **S** /
 Fijar Carril Inferior **S** con Tornillo **E**, à 31mm del borde del Tablero Inferior **S**.


7º Passo / Step / Paso

Fixar Distanciadores **R** e corredeira **W**, com parafusos **E** /
 Fixar Spacers **R** and **W**, with parafuso **E** /
 Fixar Distanciadores **R** e corredeira **W**, com parafusos **E**.

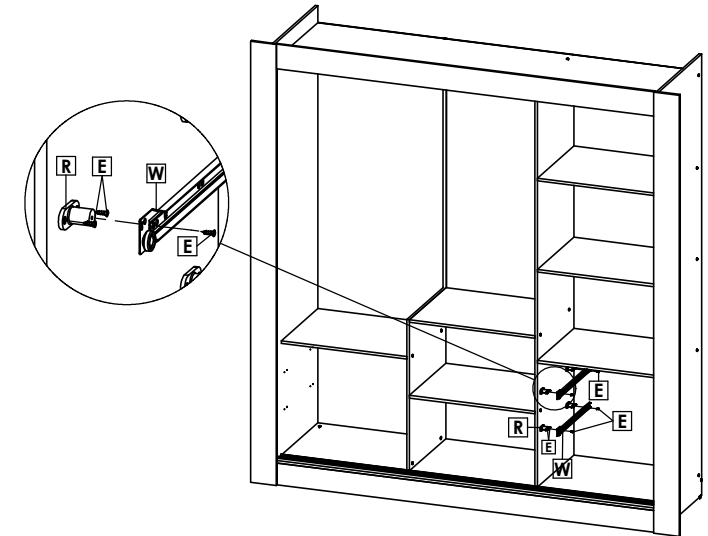

8º Passo / Step / Paso

Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta

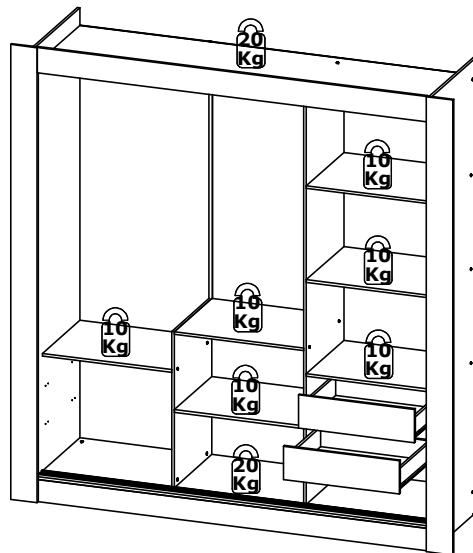


Peso suportado por gaveta /
 Weight supported by drawer /
 Peso suportado por gaveta. **5 Kg**

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas

É de extrema importância que a montagem das portas seja feita sobre uma superfície totalmente plana, para evitar qualquer tipo de empenamento /

It is extremely important that the doors are assembled on a completely flat surface, to avoid any kind of warpage /


Es de extrema importancia que un montaje de las puertas se hizo sobre una superficie totalmente plana, para evitar cualquier tipo de empenamiento.

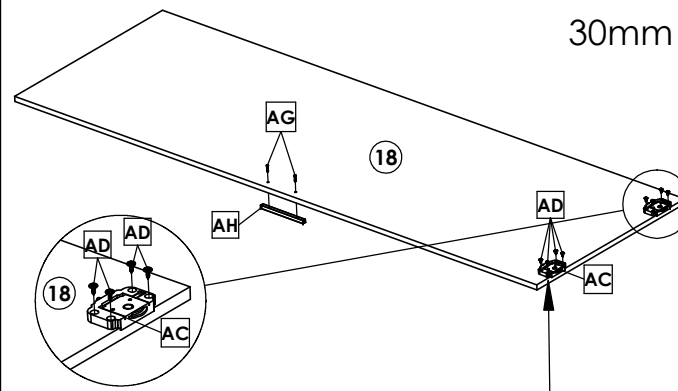

Posicionar o Rodízio Inferior **AC** à 32mm da Borda /

Position the Lower Caster **AC** to 32mm from the Edge /

Posicionar o Rodízio Inferior **AC** à 32mm da Borda.

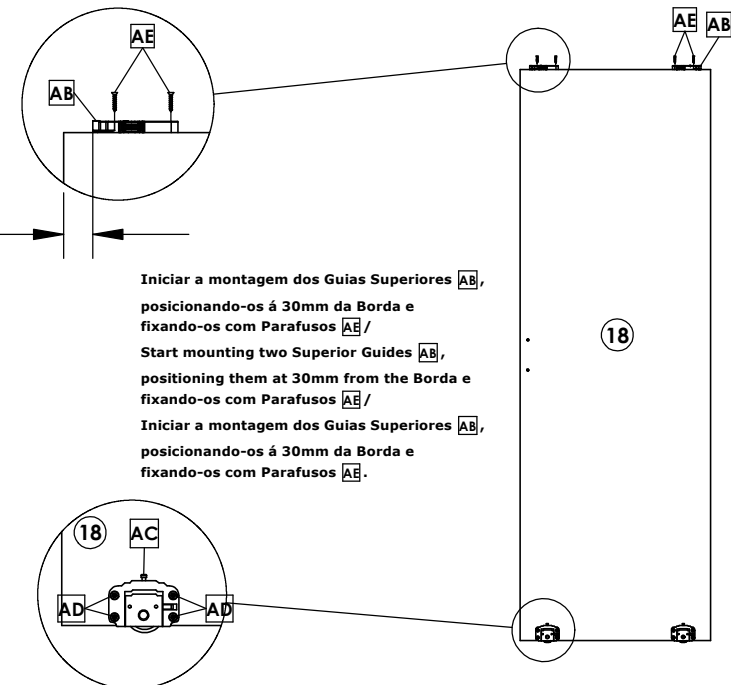

Iniciar a montagem dos Guias Superiores **AB**,
 posicionando-os à 30mm da Borda e
 fixando-os com Parafusos **AE** /

Start mounting two Superior Guides **AB**,
 positioning them at 30mm from the Borda e
 fixando-os com Parafusos **AE** /

Iniciar a montagem dos Guias Superiores **AB**,
 posicionando-os à 30mm da Borda e
 fixando-os com Parafusos **AE**.

Roupeiro Agratto_Ômega 3P | Wardrobe Agratto_Ômega 3 Doors | Ropero Agratto_Ômega 3 Puertas

Montagem Portas Agratto | Doors Assembly Agratto | Montaje Puertas Agratto.





Versão Glass / Version Glass / Versión de Espejo

Os Espelhos (19) devem ser fixados sobre a Porta Central (18), se seu produto for GLASS, em todas as portas se for FULL GLASS. Iniciar a fixação pela parte inferior da porta (18), alinhe o espelho (19), com a parte inferior da porta (18), fixe-o com Suporte Vidro Pino (AN) e Parafuso (AM), na sequência fixe os demais com o espaçamento de 2mm entre cada espelho (19)/



Mirrors (19) must be fixed on the Central Door (18), if your product is GLASS, on all ports if it is FULL GLASS. Start the fixation from the bottom of the door (18), align the mirror (19), with the bottom of the door (18), fix it with Glass Support Pin (AN) and Screw (AM), in the sequence fix the others with the spacing of 2mm between each mirror (19)/

Los espejos (19) deben fijarse en la puerta central (18), si su producto es VIDRIO, en todos los puertos si es VIDRIO COMPLETO. Comience la fijación desde la parte inferior de la puerta (18), alinee el espejo (19), con la parte inferior de la puerta (18), fijela con el pasador de soporte de vidrio (AN) y el tornillo (AM), en la secuencia, fije los otros con un espacio de 2mm entre cada espejo (19).

Versão Glass

AK	2
	Parafuso 3,5x12 CF 25683
AL	1
	Puxador Perfil 35820 - Alumínio
AM	8
	Parafuso 3,5x14 CP 34125
AN	8
	Suporte Vidro Pino 25678

Usar Chave Philips/
Use Philips Key/
Usar llave Philips.

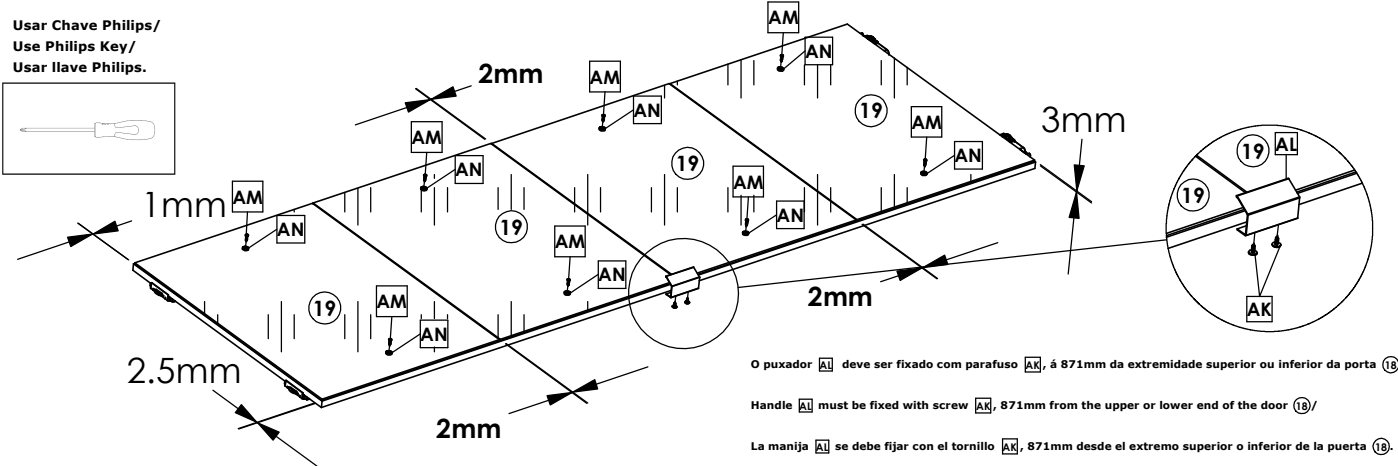


O puxador (AL) deve ser fixado com parafuso (AK), à 871mm da extremidade superior ou inferior da porta (18)/

Handle (AL) must be fixed with screw (AK), 871mm from the upper or lower end of the door (18)/

La manija (AL) se debe fijar con el tornillo (AK), 871mm desde el extremo superior o inferior de la puerta (18).


Agratto Glass

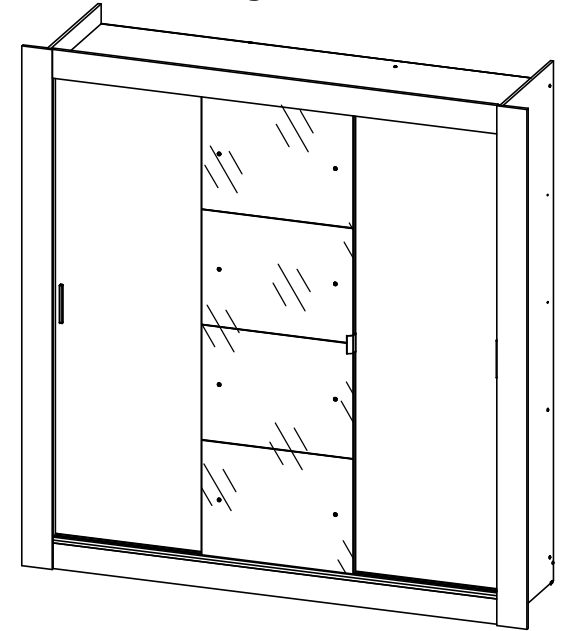





Versão Full Glass / Version Full Glass / Versión de vidrio completo

Montagem Portas Ômega | Doors Assembly Ômega | Montaje Puertas Ômega.

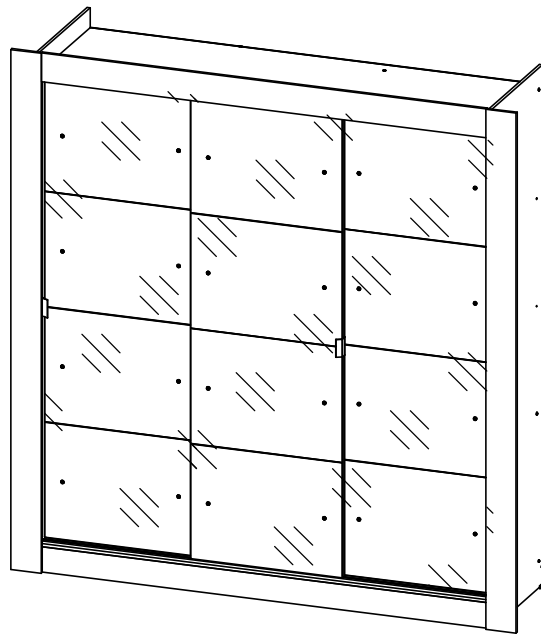Agratto Full Glass



Versão Full Glass

AK	6
	Parafuso 3,5x12 CF 25683
AL	3
	Puxador Perfil 35820 - Alumínio
AM	24
	Parafuso 3,5x14 CP 34125
AN	24
	Suporte Vidro Pino 25678

Posicione o espelho (19) paralelo a lateral da porta (18) e à 304,5mm dos topos da porta (18). Lembrando que deve ficar uma folga de 3mm entre os espelhos (19).

Após fixar os espelhos (19) com suporte vidro pino (AN) e parafuso (AM)/



Position mirror (19) parallel to the side of door (18) and 304.5mm from the tops of door (18). Remembering that there should be a gap of 3mm between the mirrors (19).


After fixing the mirrors (19) with glass support pin (AN) and screw (AM)/

Coloque el espejo (19) paralelo al lado de la puerta (18) y 304.5 mm desde la parte superior de la puerta (18). Recordando que debe haber un espacio de 3 mm entre los espejos (19).


Después de fijar los espejos (19) con el pasador de soporte de vidrio (AN) y el tornillo (AM).

Versão Glass


AM	4
	Parafuso 3,5x14 CP 34125
AN	4
	Suporte Vidro Pino 25678

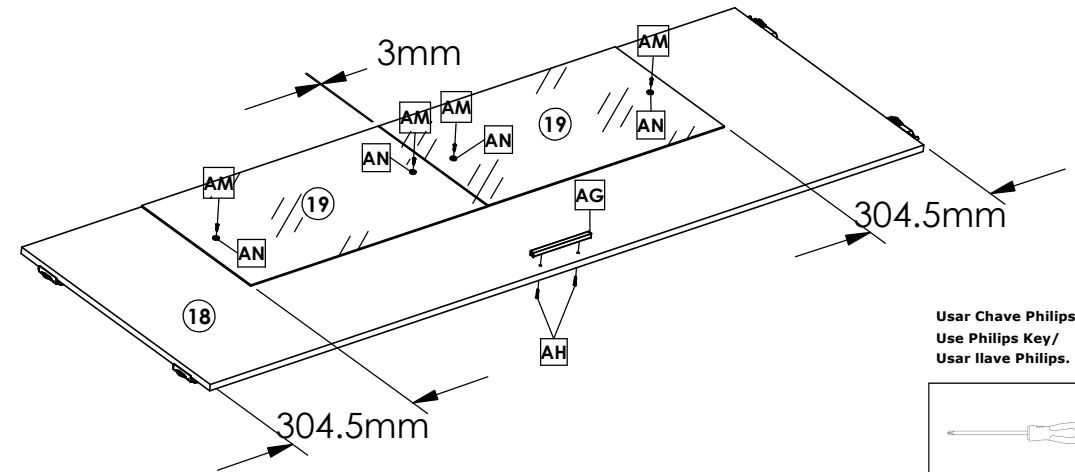


Usar Chave Philips/
Use Philips Key/
Usar llave Philips.




Roupeiro Agratto

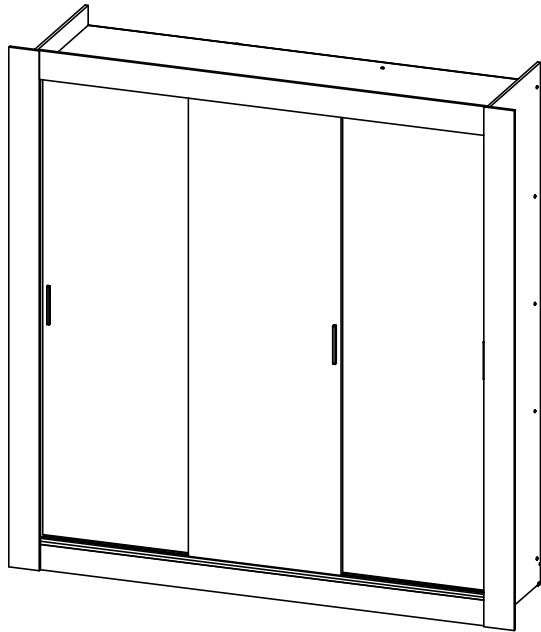

Roupeiro Agratto Glass

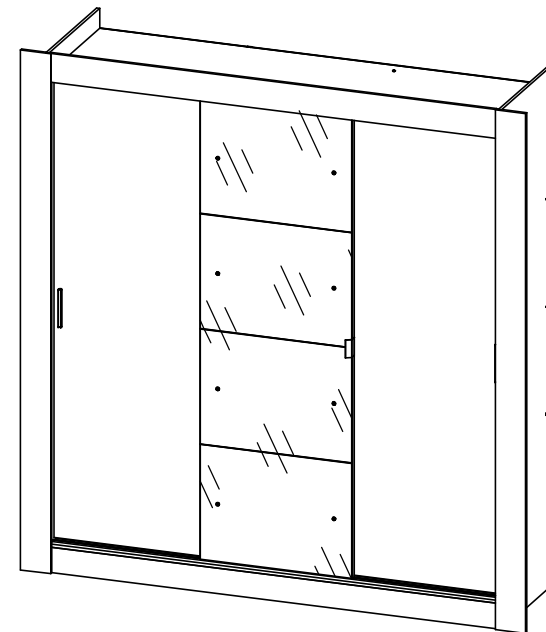

Roupeiro Agratto Full Glass

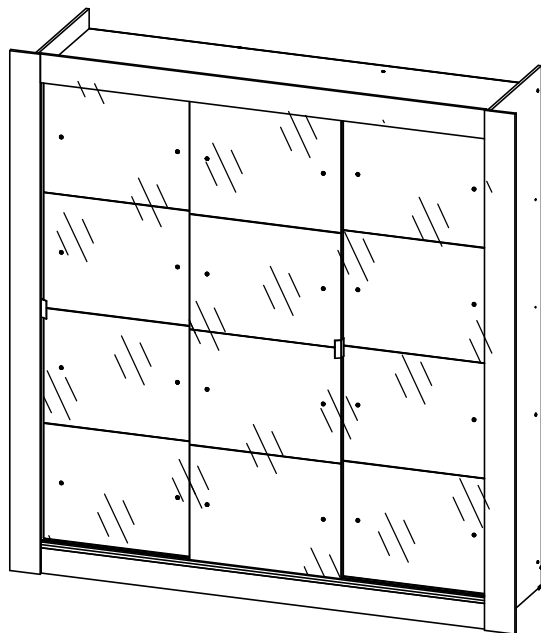

Roupeiro Ômega Glass

