

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, abrangendo a garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

Obs: Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

REVISÃO 01

Cliente: _____ Fone: (__) _____
Endereço: _____
Cidade: _____ UF: _____
Local da compra: _____ Nº NF: _____

MANUAL DO USUÁRIO

Concept 2.1

LINHA CONCEPT
ESTEIRA ELETRÔNICA

Imagem meramente ilustrativa



www.dream.com.br
Conheça nossa linha de produtos



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 604 8586). **Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream.**

Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá saúde, qualidade de vida e conforto na hora de realizar atividades físicas, sem mencionar a praticidade e o fácil manuseio de um produto que ocupa pouco espaço, seja em casa ou no trabalho.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ESTEIRA ELETRÔNICA CONCEPT 2.1

A Esteira Eletrônica Concept 2.1 possibilita uma caminhada agradável e um ritmo constante, associada ao conforto e segurança da residência do usuário. Equipamento dobrável e de fácil manuseio.

ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;
- Utilize tomada de três pinos, não utilize adaptadores, pois este equipamento possui aterramento (utilize tomada aterrada);
- Não elimine o pino central do plug, pois eliminando o aterramento comprometerá a proteção do usuário. Ocasionando assim, a perda de garantia;
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.


CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, essa é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se sempre, use calçado apropriado (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

Sua Esteira Eletrônica Concept 2.1, já vem parcialmente montada.

01. Segure a plataforma (A) da esteira;
02. Gire o manipulador de segurança (B) no sentido anti-horário;
03. Decline a plataforma (A) até o solo (a esteira estará em posição de uso);
04. Use a trava de segurança para que sua esteira fique mais firme;
05. Para alterar os níveis de inclinação, erga a plataforma (A) retire o pino (G), regule para o nível desejado e coloque o pino (G) novamente.

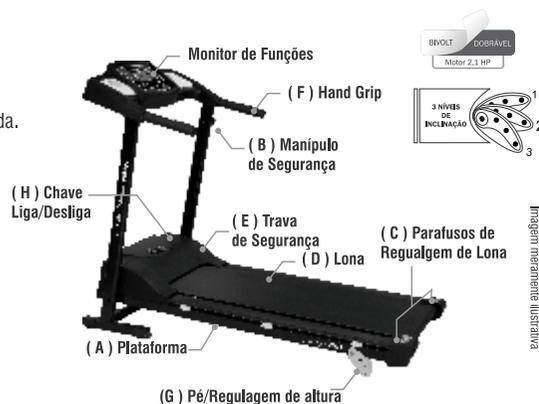


LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS PARA MONTAGEM - CONCEPT 2.1			
CÓDIGO	Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	QUANTIDADE
4778	1	Goleira	1
741	2	Ponteira pé 30x50 bota	4
*Vide Lote	3	Placa eletrônica	1
214	4	Ponteira interna 30x50	2
*Vide Lote	5	Motor 2.1 HP	1
297	6	Mola de tração	1
447	7	Porca UNC sext. travante 3/8" ZB	2
459	8	Arruela lisa 3/8" ZB	4
428	9	Parafuso UNC sext. RT 3/8" x 1" ZB	2
435	10	PA CHIPBOARD PH 4,5 X 16 BC	4
4691	11	Carenagem do painel	1
1875	12	Parafuso UNC sext. RP 5/16" x 2.3/4" ZB	2
69	13	Acabamento porca/parafuso 5/16" (1/2")	2
189	14	Rebite 5/16" x 30 Roscado	7
582	15	Chave de segurança redonda	1
454	16	Arruela lisa 5/16" ZB	2
413	17	Parafuso UNC sext. RT 1/4" x 2" ZB	1
5766	18	Rolo dianteiro - completo	1
5763	19	Rolo traseiro - completo	1
127	20	Correia poly V	1
*Vide Lote	21	Lona	1
429	22	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 13 ZP	12
421	23	PA UNC SX 5/16 X 3/4" RT ZB	2
7850	24	Acabamento painel lado direito (verde)	1
210	25	Ponteira interna Ø1.1/2"	2
5478	26	Perfil "L" PVC	2
5473	27	CHAPA MDF1185X590X18mm PRETA	1
1784	28	Pino c/ trava (regula inclinação)	2
2389	29	Parafuso FR UNC 5/16" x 2.1/4" ZB	2
7865	30	Regulador de inclinação	2
569	31	Porca UNC sext. travante 5/16" baixa ZB	2
68	32	Ponteira do pé - lado direito	1
708	33	Sensor Batim. Cardíaco handgrip	2
1377	34	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 32 ZP	2
7866	35	Apoio amortecedor de borracha (azul)	8
901	36	Rodinha	2
336	37	Ponteira do pé - lado esquerdo	1
412	38	Parafuso UNC sext. RT 1/4" x 1.1/2" ZB	4
671	39	Porca UNC sext. travante 1/4" ZB	6
2025	40	Manipulo 5/16" x 2.3/4"	1
2556	41	Cabo - Fonte de alimentação	1
4692	42	Carenagem do motor	1
3477	43	Chicote (placa) branco	2
4779	44	Frente da goleira (articulada)	1
332	45	Manipulo 5/16" x 1"	1
904	46	Parafuso MITOFIX PH 5.0 x 50 BC (ChipBoard)	4
2175	47	Borracha do punho Ø1.1/2"	2
461	48	Arruela lisa M6 ZB	1
463	49	Arruela lisa 1/4" x 1,20mm ZB	3
2904	50	Prensa cabo	1
2901	51	Chave liga/desliga	1
2490	52	Estrutura da base - carcaça	1
342	53	Ponteira int 7/8" abaulada (c/ furo)	1
*Vide Lote	54	Painel 1 Display LCD 5"	1
*Vide Lote	55	Cabo PP Multivias	1
5543	56	Carenagem inter. do painel (nova, display 3/4)	1
1378	57	PA PAN PH AA 2,9 X 9,5 ZP	10
7851	58	Acabamento painel lado esquerdo (verde)	1

*O lote se encontra embaixo da plataforma da esteira


VISTA EXPLODIDA

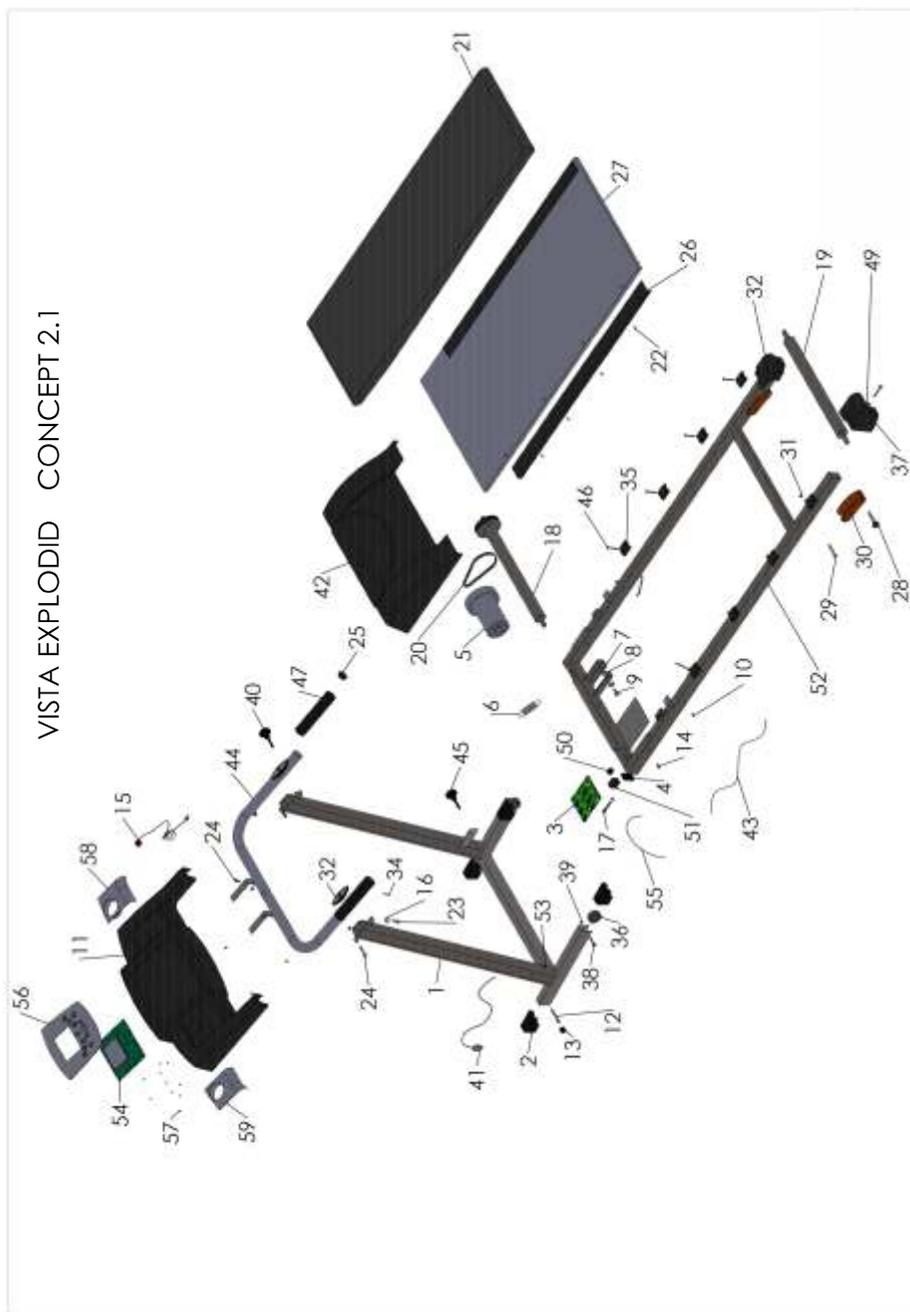

COMO LIGAR E ALTERAR A VELOCIDADE

- Coloque o cabo de força na tomada;
- Acione o interruptor geral para ligar o equipamento; O interruptor se encontra na parte frontal da sua esteira, abaixo da carenagem que protege o motor;
- Coloque a chave de segurança no local indicado no painel;
- Pressione a tecla LIGA/DESL. para ligar o display;
- Para dar início ao funcionamento teclre PLAY/PAUSE ou para iniciar a contagem regressiva e dar início ao funcionamento da esteira;
- A velocidade da esteira varia entre 1 à 13 Km/h tendo ainda 4 teclas de atalho para velocidades pré-programadas: 3 km/h, 6 km/h, 9 km/h e 12 km/h;
- Para pausar o exercício, pressione a tecla PLAY/PAUSE , a lona da esteira irá parar e o display ficará piscando os valores de tempo, velocidade e distância. Para retomar, pressione a tecla PLAY/PAUSE novamente e a lona da esteira irá retomar a velocidade no mesmo ponto anterior;
- Para parar a lona da esteira, pressione a tecla LIGA/DESL. , ou retire a chave de segurança. Diminuindo a velocidade até zero a esteira também irá parar.

CONHEÇA OS BOTÕES DA SUA ESTEIRA

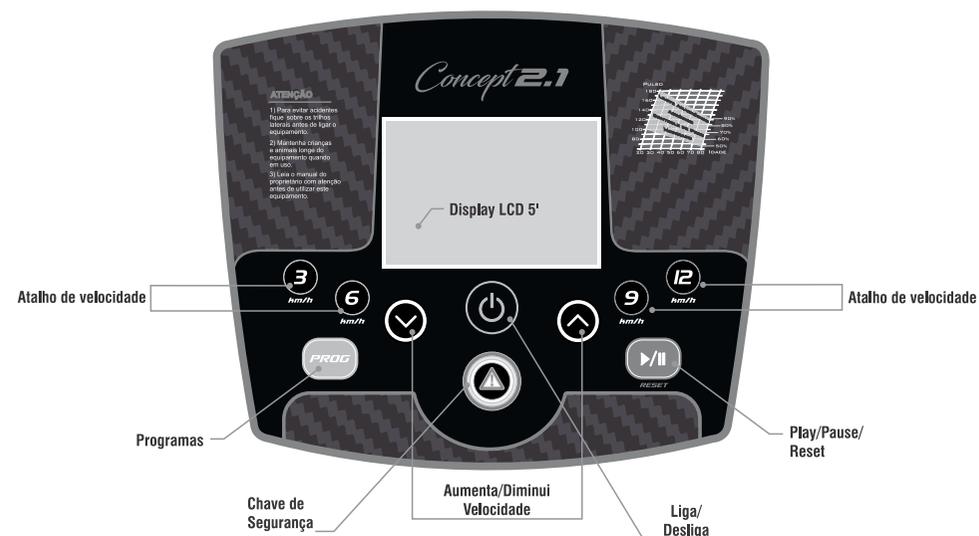

Os benefícios da esteira estendem-se àqueles que visam a gestão do peso corporal, pois as atividades feitas possibilitam a queima de excesso de calorias, assim mantendo a taxa metabólica em alta. **A esteira Concept 2.1** possui contador de calorias, o qual estima o número de calorias queimadas durante o seu treino. Essas informações adicionais podem ser úteis para você manter um planejamento de treinos e dieta, principalmente para aqueles que estão tentando perder peso para conquistar a boa forma.

FUNÇÕES DO MONITOR


TEMPO: O tempo total de exercício será mostrado no visor do painel. Os valores vão de 00:00 a 99:59 seg;
VELOCIDADE: A velocidade será mostrada no visor do painel. A velocidade vai de 01 a 13 km/h;
DISTÂNCIA PERCORRIDA: A distância percorrida será exibida no painel. Os valores vão de 0.00 a 99.99 km;
CALORIAS: A quantidade aproximada de calorías queimadas será exibida ao iniciar o exercício. Os valores vão de 0.0 a 999.9 kcal;
PULSO: A pulsação do usuário será exibida em batimentos por minuto. Os valores indicados no painel vão de 40 a 240 BPM;
RESET: É possível zerar todos os valores do display. Com a esteira parada pressione e segure a tecla PLAY/PAUSE por 3 segundos, assim todos os marcadores serão zerados.

Obs.: O sensor fica nos braços do aparelho, coloque a palma da mão em cima para ativar a captação do pulso (Handgrip). Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Os valores podem oscilar de 20% para mais ou para menos. As informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de caminhar.

Programas de exercícios com velocidades pré-definidas:

- Pressione a tecla PROG  para alternar entre programas; abaixo seguem os gráficos para cada um dos 9 programas de treino:

PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS

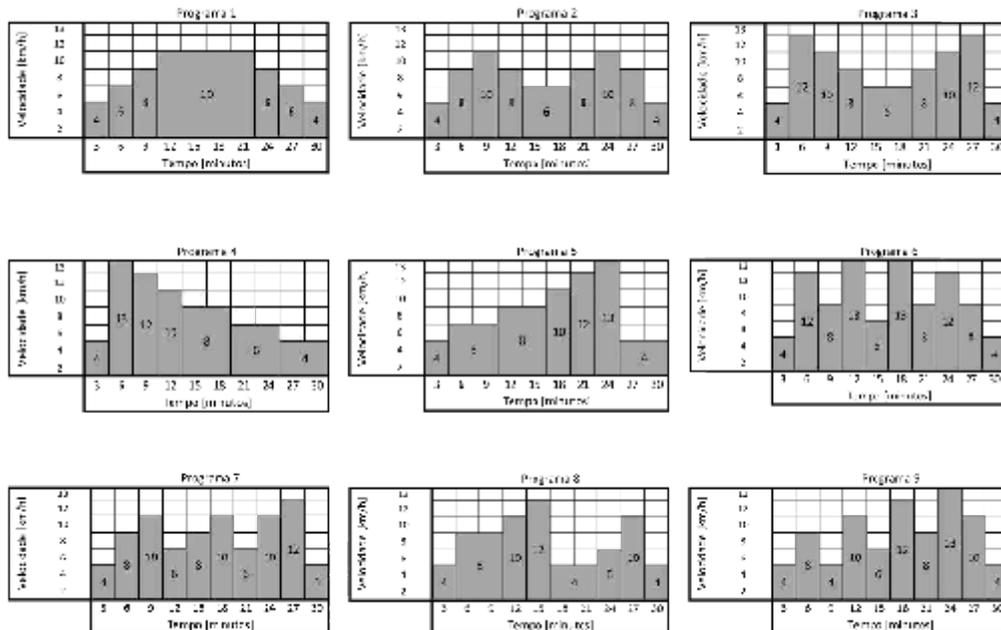

REGULAGEM DA LONA

- Por motivos de variações, causadas pelas características físicas de cada pessoa (altura, peso, modo de caminhar, etc) ou, até mesmo, desnivelamento do piso, a lona poderá se deslocar para um dos lados;
- Ligue a esteira na velocidade mínima para fazer o ajuste, mantenha a esteira em funcionamento;
- Se a lona se deslocar para a direita, gire $\frac{1}{4}$ de volta o parafuso direito (C) no sentido horário;
- Se a lona se deslocar para a esquerda, gire $\frac{1}{4}$ de volta o parafuso esquerdo (C) no sentido horário;
- Caminhe normalmente, caso seja necessário, repita o procedimento.

COMO LUBRIFICAR SUA ESTEIRA

A esteira já vem lubrificada da fábrica, não sendo necessário levar à assistência autorizada para REGULAGEM ou LUBRIFICAÇÃO. No entanto, sugerimos para aumentar a vida útil da sua lona (D) de caminhada, a utilização do silicone ou vaselina líquida. A cada 08 horas de uso, utilize o seguinte procedimento:

01. Desligue a esteira e tire o cabo elétrico da tomada;

02. Erga as laterais da lona e limpe o excesso de poeira com um pano seco;

03. Coloque 15 gotas de silicone ou vaselina líquida sobre a tábua, não havendo necessidade de mais gotas do que o recomendado. Caso haja excesso de lubrificação limpe a área.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Esteira Eletrônica Concept 2.1;

Utilização: Uso residencial;

Capacidade/Velocidade: 120 kg / 1 a 13 km/h;

Superfície de caminhada: 109 x 40 cm;

Motor: 2.1 HP;

Inclinação: Regulagem de inclinação no pé traseiro em 3 níveis;

Amortecimento: 06 amortecedores / coxim;

Tamanho do Produto (CLA): 152 x 73,5 x 133 cm;

Peso do Produto: 33 kg;

Material: Aço carbono;

Pintura: Eletrostática pó;

Cor: Preto;

Voltagem: Bivolt;

Monitor: 01 display LCD de 5", com 06 funções: tempo, velocidade, distância, calorías, batimento cardíaco (com hand grip) e programa. Possui 9 programas predefinidos de velocidade;

Garantia: 6 meses.

Dream
FITNESS

 A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806-068

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0800.604.8586 | sac@sacfitness.com.br